



KV系列国VI气刹车型

备件图册



庆铃汽车股份有限公司 售后服务部

QLSHBJTC-N-2023-10.1

前 言

为更好的践行庆铃汽车“关爱无限”的服务理念，不断提升售后服务水平，方便服务中心及授权服务站订购配件，特编制本图册。

本图册中列出了庆铃汽车国六KV系列气刹车型各主要总成及主要选装配置的结构及明细，为了使您快速并准确的查询到正品配件，建议您在使用本图册时注意以下事项：

1. 本图册仅适用于庆铃国六KV系列产品，不适合其他产品。
2. 在订购某配件时，需明确指明其配件编号及订购数量。
3. 按下述方法查找配件编号：
 - (1) 在总目录中找到需要的配件所在系统的名称（标准件除外）；
 - (2) 根据所在系统名称找到指定的序号；
 - (3) 按照指定的序号找到对应的明细；
 - (4) 根据明细确定配件编码。
4. 本图册仅供配件订购时使用，图片均为示意图，请以原车实物为准，必要时与实物核对。

本图册根据发布时所能得到的最新资料编制而成，随技术的不断进步与更新，产品结构及配件可能会有变更，请及时关注相关变更通知。

2022年7月2日第1版

目 录

序号	名称	备注
1-01	发动机	
1-02	变速箱后托架	
1-03	起动机	
1-04	支架—离合器油管	
1-05	加强筋	
1-06	发动机罩（后）	
1-07	组合开关	
1-08	风扇总成	
2-01	离合器分泵	
2-02	中继杆及操纵杆总成	
2-03	离合器主缸	
2-04	离合器限位螺栓	
2-05	离合器主缸连接销	
2-06	制动、离合油管	
2-07	离合器油管	
2-08	中继杆及操纵杆总成	
2-09	离合器油管总成	
3-01	电线束总成	
3-02	后缓冲橡胶块总成	
3-03	尿素箱托架	
3-04	离合器软管支架	
3-05	ABS控制器支架	
3-06	支架--蓄电池框架	

3-07	后处理总成安装支架（ 2490后单轮 ）	
3-08	后处理总成安装支架（ 2765轴距 ）	
3-09	后处理总成安装支架（ 3360轴距 ）	
3-10	后处理总成安装支架（ 3815轴距 ）	
3-11	右支架--散热器悬置	
3-12	燃油滤清器支架	
3-13	排气制动阀	
3-14	前钢板弹簧	
3-15	蓄电池框	
3-16	空滤器托架	
3-17	蓄电池负极线	
3-18	助力油管支架	
3-19	拉索支架	
3-20	前拖钩	
3-21	前减震器支架	
3-22	后拖钩	
3-23	驾驶室安装支架	
3-24	驾驶室中支架	
3-25	前挡泥板支架	
3-26	前轮挡泥板	
3-27	备胎升降器	
3-28	右前轮挡泥板	
3-29	驾驶室前支座	
3-30	驾驶室前支座及安装杆	
3-31	支架-NOX传感器线束	
3-32	后防护	

4-01	车轮	
4-02	车轮	
4-03	前桥	
4-04	传动轴及中间支承	
4-05	转向直拉杆	
4-06	后桥	
4-07	后减震器	
4-08	通气塞总成--后桥	
4-09	前减震器总成	
5-01	空滤器总成	
5-02	进气管	
5-03	橡胶软管--硬管到中冷器	
5-04	右中冷器进气管	
5-05	连接管--竖直管与空滤器	
6-01	尿素管	
6-02	后处理总成及安装支架	
6-03	尿素硬管-左	
6-04	尿素硬管-前	
6-05	尿素硬管-中	
6-06	后处理总成	
6-07	中冷器出气管	
6-08	空滤器出气管	
7-01	燃油滤清器	
7-02	进油管	
7-03	回油管	
7-04	贮油箱总成	

7-05	燃油管路	
7-06	燃油感应器总成	
7-07	燃油箱进回油管	
7-08	燃油箱总成	
7-09	油箱托架	
8-01	冷却系统-散热器进水橡胶软管	
8-02	散热器支撑杆	
8-03	散热器总成	
8-04	备用水箱总成	
9-01	制动系统-真空助力器总成	
9-02	制动系统-制动主缸和操纵连杆	
9-03	制动系统-驻车制动器总成	
9-04	真空箱	
9-05	离合器、制动踏板及支架	
9-06	真空软管、支架	
9-07	真空软管	
9-08	拉索总成--驻车制动器	
9-09	后制动油管	
9-10	前制动软管	
9-11	前制动油管	
9-12	真空管总成	
9-13	ABS控制器及前制动软管	
9-14	排气制动阀	
9-15	排气制动阀真空管	
10-01	锁总成—转向轴	
10-02	转向器	

10-03	助力油管	
11-01	空调系统-压缩机	
11-02	鼓风机和蒸发器	
11-03	余水管	
11-04	空调线束	
11-05	前冷凝器总成	
11-06	暖水软管	
11-07	D管总成	
11-08	S管总成	
12-01	电器-车速传感器	
12-02	电器-曲轴转速传感器	
12-03	蓄电池	
12-04	蓄电池	
12-05	ECM控制器	
12-06	低音喇叭	
12-07	线束总成--蓄电池正极	
13-01	宽体导流罩	
13-02	窄体导流罩	
13-03	车箱	
13-04	后车轮挡泥板	
13-05	后复合灯	
13-06	牌照灯	
13-07	车箱标牌	
13-08	后牌照支架总成	
13-09	侧防护	
13-10	标识牌	

13-11	货箱保护架挡块	
13-12	后牌照支承钩	
13-13	装操纵杆总成	
13-14	前门检查臂	
13-15	踏板总成	
13-16	前门喇叭线束	
13-17	室内灯线束	
13-18	前围隔音垫	
13-19	前围下部缓冲板	
13-20	前门门框胶条	
13-21	轮罩挡板	
13-22	副盖板	
13-23	支撑盖板	
13-24	后踏脚总成	
13-25	轮罩挡板	
13-26	蓄电池盖板密封条	
13-27	油水分离器盖	
13-28	挂钩总成	
13-29	顶蓬保持架	
13-30	顶蓬隔热垫	
13-31	顶蓬蒙里	
13-32	室内灯	
13-33	后围隔热橡胶垫	
13-34	竖直进气管支架	
13-35	竖直进气管	
13-36	后烟灰盒总成	

13-37	千斤顶支架	
13-38	雨刮电机总成	
13-39	雨刮连杆总成	
13-40	雨刮喷嘴总成	
13-41	后角柱装饰板	
13-42	前轮罩盖板	
13-43	中立柱辅助拉手	
13-44	后门门框胶条	
13-45	装竖直进气管	
13-46	后门玻璃滑槽胶条	
13-47	前门玻璃滑槽胶条	
13-48	后车门外把手	
13-49	后门内拉手	
13-50	后门锁机构	
13-51	后门玻璃升降器	
13-52	前门玻璃后导槽总成	
13-53	前门锁头外拉手	
13-54	前门内拉手	
13-55	前门连杆	
13-56	前门玻璃升降器	
13-57	前门玻璃导槽	
13-58	后门玻璃	
13-59	前门密封胶条	
13-60	后门密封胶条	
13-61	前地板隔音垫	
13-62	前大灯	

13-63	装衬板总成	
13-64	后门盖板	
13-65	后车门孔盖	
13-66	后门拉手盒	
13-67	后门水封	
13-68	后门摇手柄	
13-69	后门装饰板	
13-70	后门撞块	
13-71	后门内拉手	
13-72	后门内密封条	
13-73	后角柱装饰板	
13-74	前门拉手盒支架	
13-75	前门喇叭	
13-76	前门上部密封条	
13-77	前门水封	
13-78	通风板--前车门	
13-79	前门撞块	
13-80	装饰盖板--卷收器	
13-81	前门灯开关	
13-82	支架—线束总成插座	
13-83	开关—制动灯	
13-84	仪表板骨架--嵌条	
13-85	仪表板骨架--线束	
13-86	仪表板骨架--控制面板	
13-87	暖风操纵机构	
13-88	仪表板支架	

13-89	除霜管	
13-90	除霜管	
13-91	中部通风管	
13-92	警告牌--驾驶室倾翻	
13-93	加速踏板	
13-94	前地板隔音垫	
13-95	隔音垫总成—中横梁（后部）	
13-96	收放机	
13-97	变速操纵杆总成	
13-98	警告牌--发动机	
13-99	挡风玻璃限位块	
13-100	挡风玻璃垫块	
13-101	后窗玻璃	
13-102	胶条--前挡风玻璃	
13-103	ISUZU" 商标	
13-104	前门内密封胶条	
13-105	内拉手盒--前车门	
13-106	内拉手--前门	
13-107	前门外密封条	
13-108	前门外部装饰件	
13-109	摇手柄总成	
13-110	杂件箱	
13-111	支架总成--清洗剂箱	
13-112	清洗剂箱及泵总成	
13-113	前门装饰板	
13-114	前门下边密封条、挡板	

13-115	仪表骨架面罩总成（中部）	
13-116	仪表面罩总成	
13-117	发动机隔音垫（上）	
13-118	右角板	
13-119	收放机天线总成	
13-120	仪表板出风口、盖板	
13-121	室内后视镜	
13-122	装饰面板总成--前围中部	
13-123	仪表板总成（右）	
13-124	左侧盖板	
13-125	制动液箱盖总成	
13-126	制动液箱	
13-127	前复合灯总成	
13-128	手制动操纵杆	
13-129	辅助拉手	
13-130	后视镜总成	
13-131	嵌条—挡风玻璃下角部	
13-132	转向轴罩	
13-133	锁总成	
13-134	方向盘	
13-135	组合仪表	
13-136	装饰盖板总成--仪表板（下部）	
13-137	雨刮臂及刮片总成	
13-138	雨刮喷嘴装饰盖总成	
13-139	铰链支架总成	
13-140	驾驶员座总成	

13-141	驾驶员副座总成	
13-142	装饰压条--地板左侧	
13-143	前地板垫	
13-144	引擎盖锁扣	
13-145	装饰压条	
13-146	后排座	
13-147	后地板垫	
13-148	压条—后地板垫	
13-149	安全带—左	
13-150	遮阳板	
13-151	堵塞	
13-152	补盲镜总成	
13-153	发动机警告牌	
13-154	换挡机构装饰罩	
13-155	缓冲软管--室内后视镜	
13-156	轮胎气压标牌	
13-157	转向轴盖	
13-158	装饰盖总成--驻车制动器手柄	
13-159	前保险杠总成	



图一



图二




图三




图四

1-01		发动机									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	发动机总成	1000011-NP25A		01	A	B	4KH1CN6LB 小离合发动机总成（液）			
2	---	V型皮带（L=1455）	8100205-L50PA		01	A	B				
3	---	皮带--油泵	3412025-850		01	A	B				

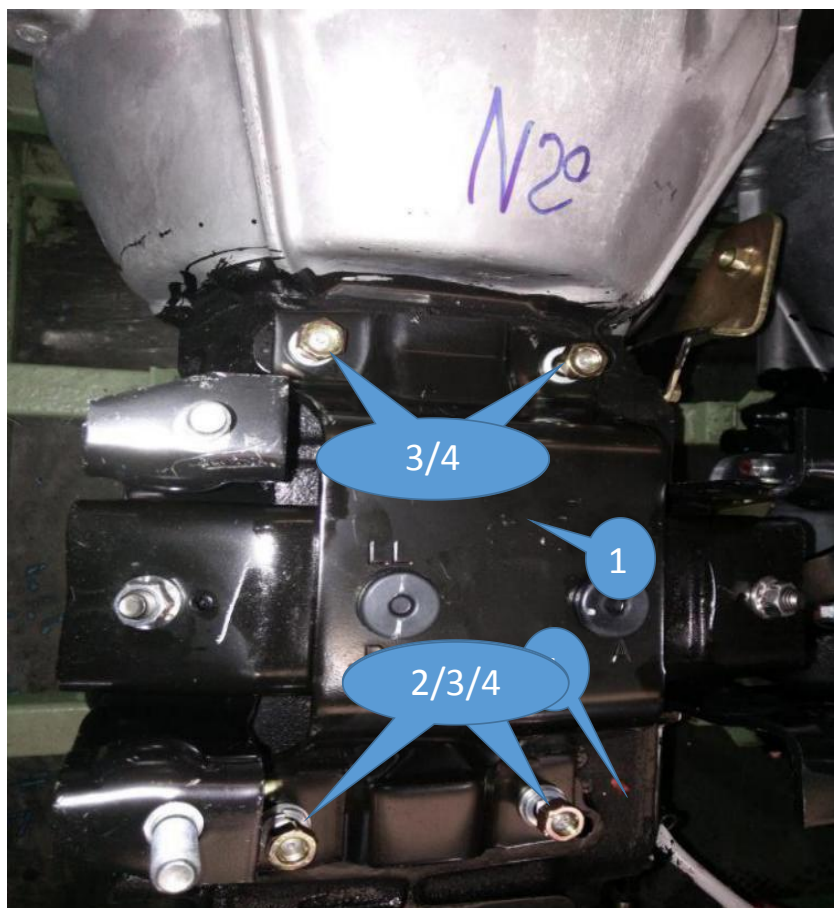

1-02		变速箱后托架									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	发动机后安装支架总成 8941118997	1001100-PA11		01	A	B				
2	---	平垫圈--后安装支架到变速箱	Q40110		04	A	B				
3	---	重型弹簧垫圈--后安装支架到变速箱	Q40510		04	A	B				
4	---	螺母--后安装支架到变速箱	Q341C10		04	A	B				

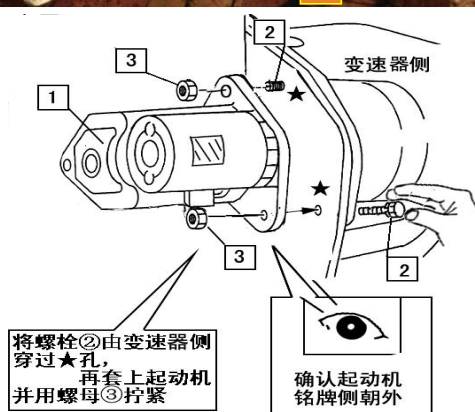


1-03		起动机									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	起动机			01	A	B				
2	---	螺栓			02	A	B				
3	---	螺母			02	A	B				
3	---	线束-起动机搭铁			01	A	B				

1-04

支架—离合器油管



1-04		支架—离合器油管										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L	R	单车用量	适应型号/适应状态/注释						
						A		KV100				
						B		KV600				
1	---	支架—离合器油管	1602010-803		01	A	B					
2	---	螺栓	Q1841025		01	A	B					
3	---	单管夹片	3724561-803		02	A	B					
4	---	法兰面螺栓	Q1840612		02	A	B					

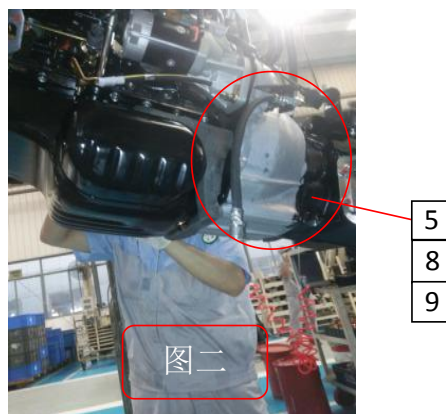

1-05		加强筋							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	左加强板			01	A	B		
2	---	右加强板			01	A	B		
3	---	支架--进气管到发动机			01	A	B		
4	---	法兰面螺栓--支架			02	A	B		
5	---	橡胶隔音垫			01	A	B		
6	---	法兰面螺栓--加强板与离合器壳			04	A	B		
7	---	法兰面螺栓--加强板与发动机			04	A	B		
8	---	压条--橡胶隔音垫			01	A	B		
9	---	法兰面螺栓--隔音垫压条			02	A	B		

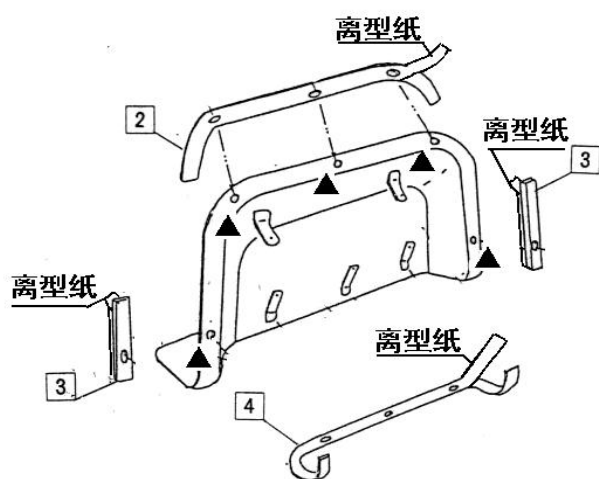


图3

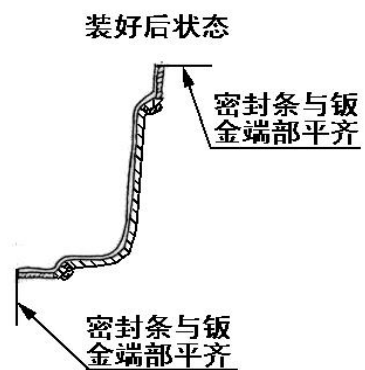


图4


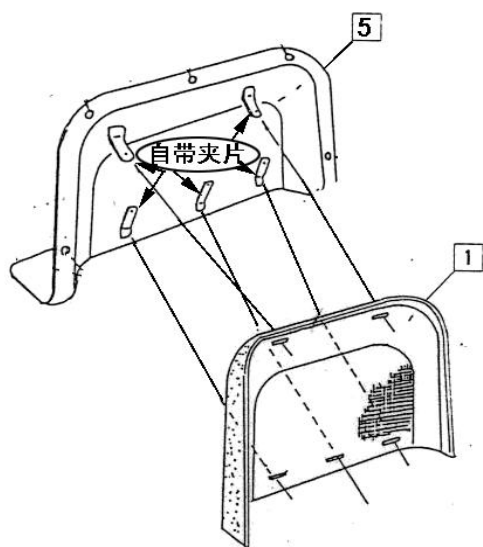


图1

图2

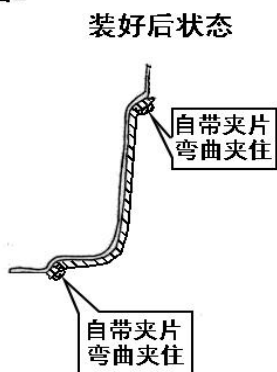

1-06		发动机罩（后）							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	隔热垫--发动机罩（后）			01	A	B		
		5110011-LPW00							
2	---	密封条A--发动机罩（后）			01	A	B		
		5110012-28							
3	---	密封条C--发动机罩（后）			01	A	B		
		5110014-28							
4	---	密封条B--发动机罩（后）			01	A	B		
		5110013-28							
5	---	后盖总成--发动机罩			01	A	B		
		8402100-10							

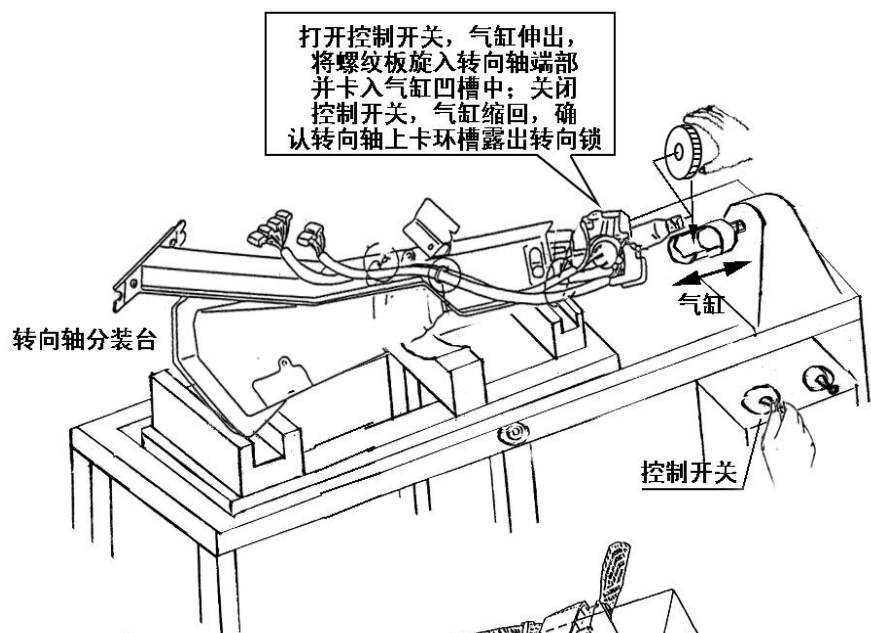


图1

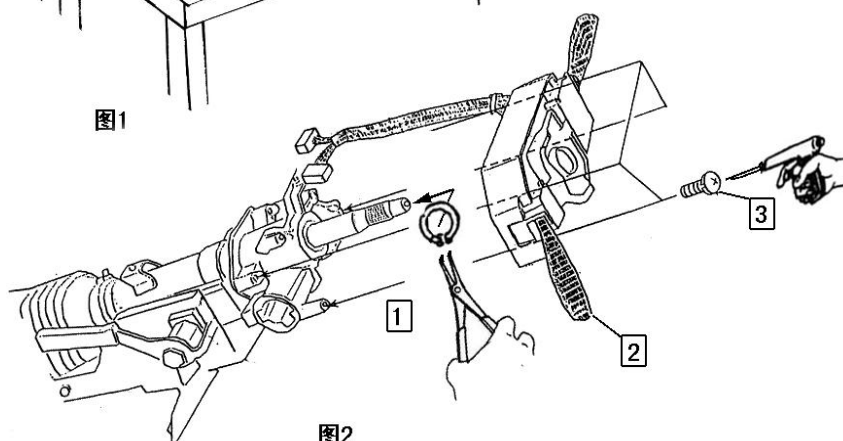


图2


1-07		组合开关									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	开口环	3404001-PA11		01	A	B				
2	---	组合开关	3774010-LP20A 3723100-LP20A		01 01	A A	B B	带时钟弹簧			
3	---	螺钉--组合开关	Q2320520		01	A	B				

1-08


风扇总成



1-08		风扇总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 风扇总成 8971285312	1308070-LP20AB		01	A	B		
2	--- 风扇风圈总成	1308110-850		01	A	B		
3	--- 螺栓--风扇固定	1303211-850		03	A	B		

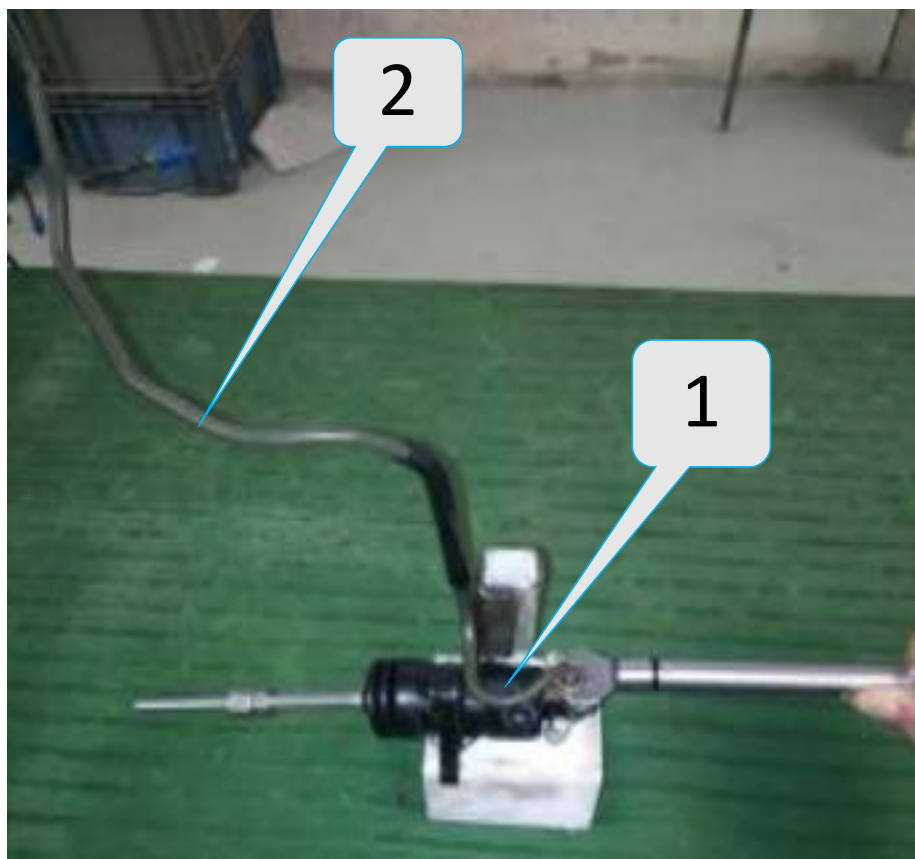

2-01		离合器分泵													
序号		推荐规格/零件名称													
		供应商图号		庆铃图号		L R		单 车 用 量		适应型号/适应状态/注释		供货 状态			
										A				KV100	
											B			KV600	
1	---	离合器分泵总成		1607530-PA11		01	A	B							
2	---	离合油管		1607050-L50PA		01	A	B							
3	---	螺母		Q32010		02	A	B							

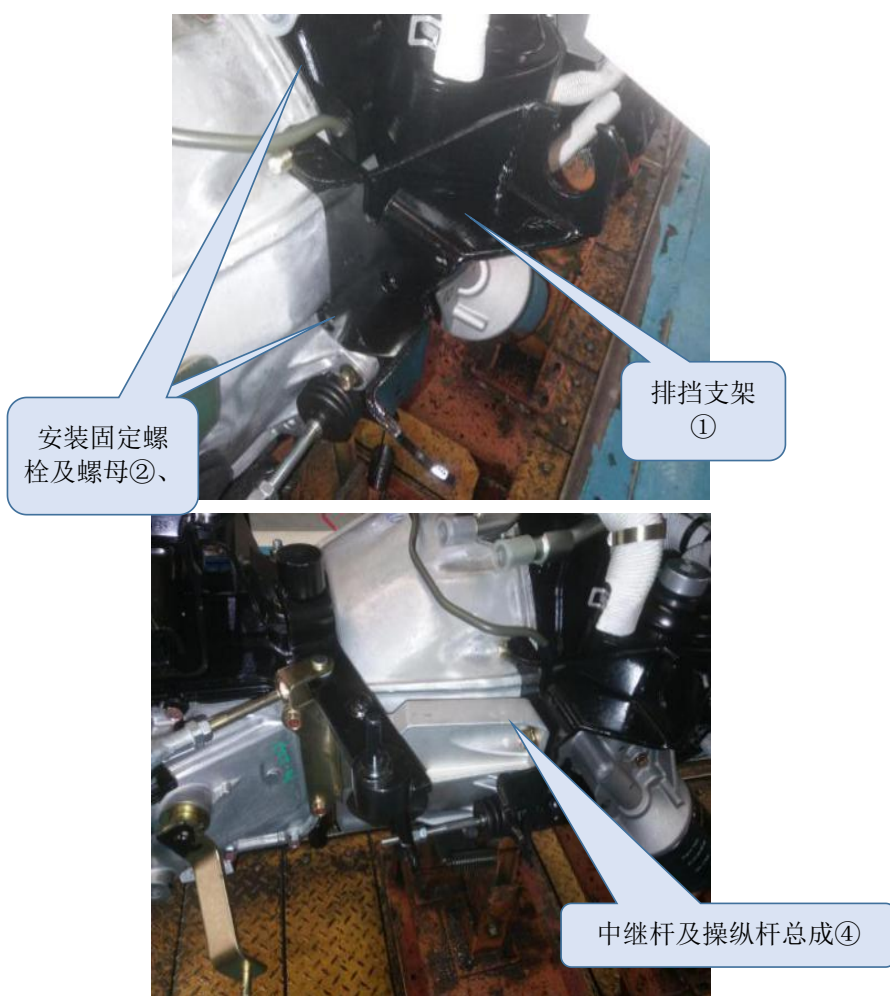

2-02		中继杆及操纵杆总成								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L	R	适应型号/适应状态/注释			供货状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	排挡支架					01	A	B	
2	---	螺栓					03	A	B	
3	---	螺母					03	A	B	
4	---	中继杆及操纵杆总成					01	A	B	

将制动踏板支架上
螺栓穿过离合器踏
板支架孔后再装夹



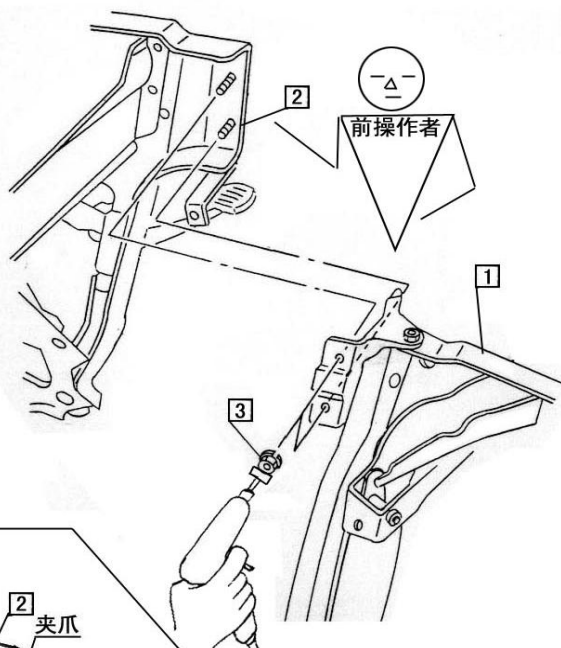


图2


图1

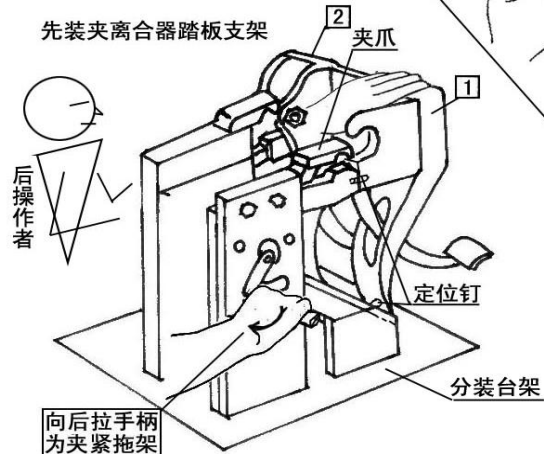

2-03		离合器主缸										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L	R	单车用量	适应型号/适应状态/注释						
						A		KV100				
						B		KV600				
1	---	离合器主缸	1607010-LPA20		01	A	B					
2	---	螺母—离合器主缸	3504121-803		01	A	B					
3	---	开口销	3504063-P401		02	A	B					
4	---	销轴—真空助力器到制动踏板	3504064-P401		02	A	B					
5	---	软管总成—离合器主缸到贮油罐	3506503-PA11		02	A	B					

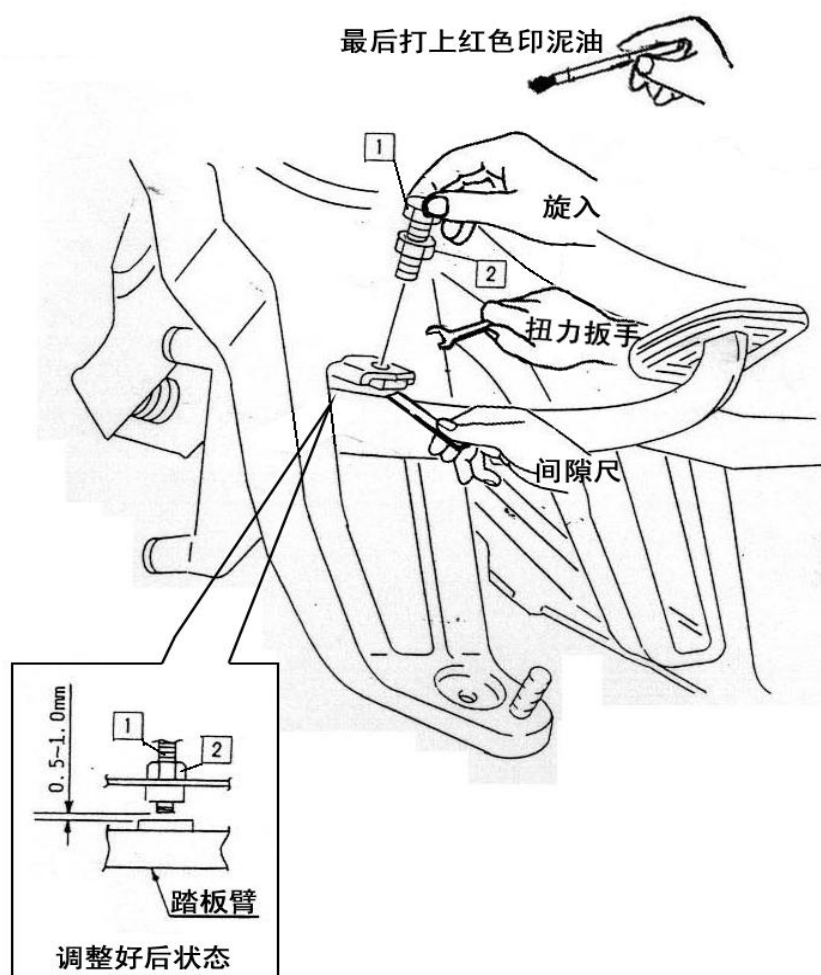

2-04		离合器限位螺栓						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	限位螺栓—离合器 0208010350			01	A	B	
2	---	锁紧螺母—限位螺栓 9091104100	Q341C10		01	A	B	

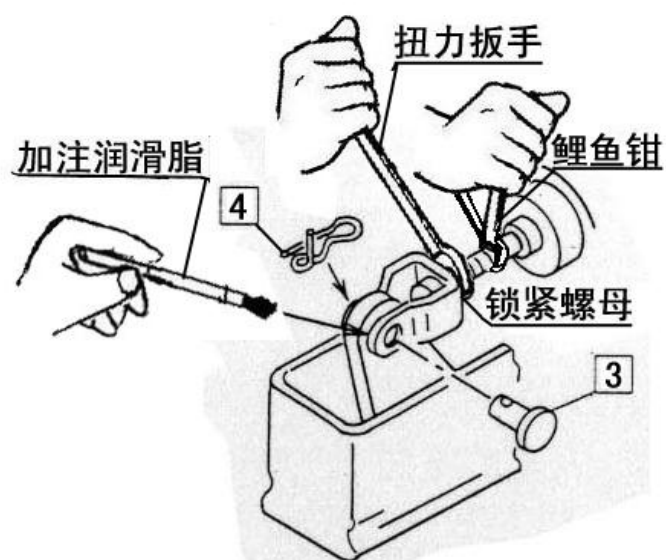


装好销轴和开口销
用鲤鱼钳调整踏板高度
加注润滑脂


2-05		离合器主缸连接销									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	连接销				01	A	B			
2	---	开口销				01	A	B			




2-06		制动、离合油管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---后制动油管总成--室内	3506420-LPA50		01	A	B		
2	---前制动油管总成--室内	3506410-LPA50		01	A	B		
3	---离合器油管总成--室内	1607410-10		01	A	B		

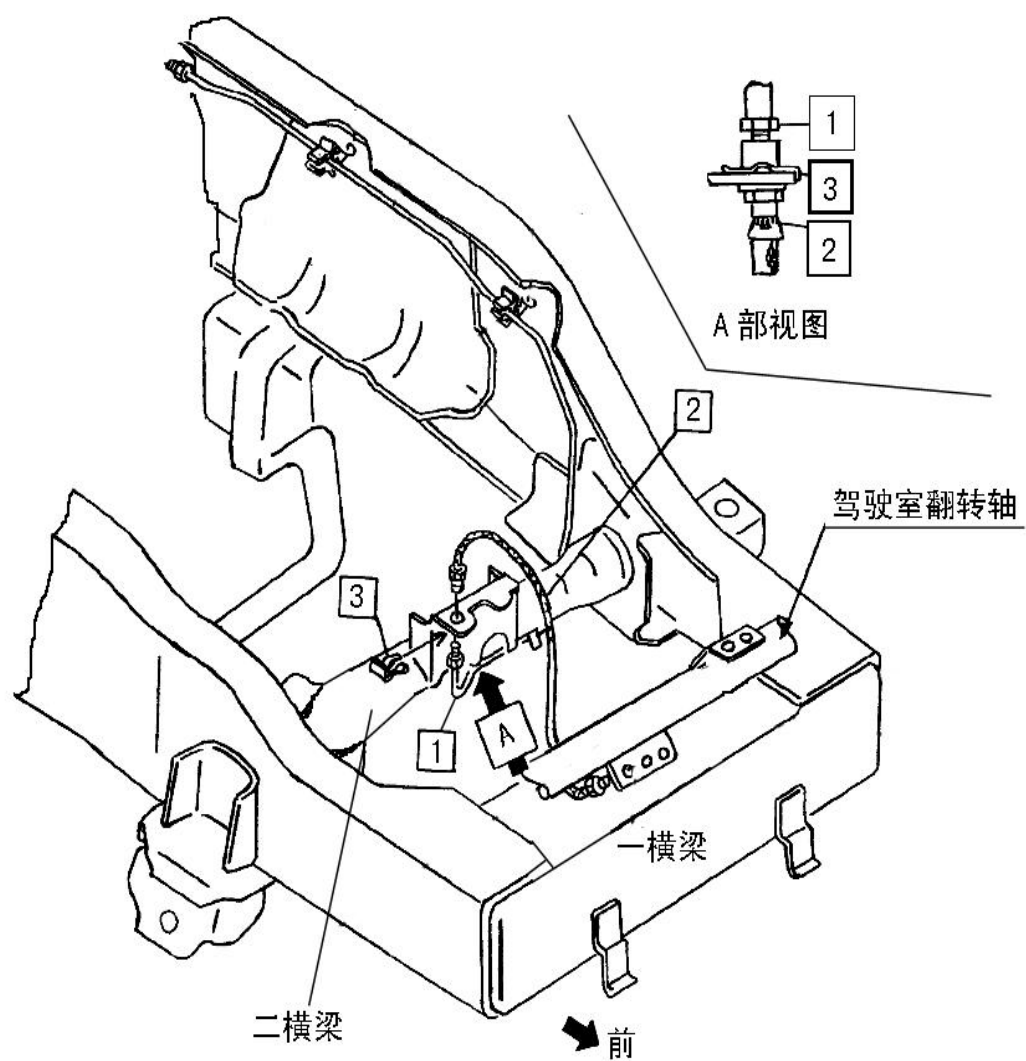


2-07		离合器油管							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	离合器油管总成			01	A	B		
2	---	离合器软管总成	1607020-25		01	A	B		
3	---	弹性卡--离合器软管固定							
		8941670060	3506811-850		01	A	B		

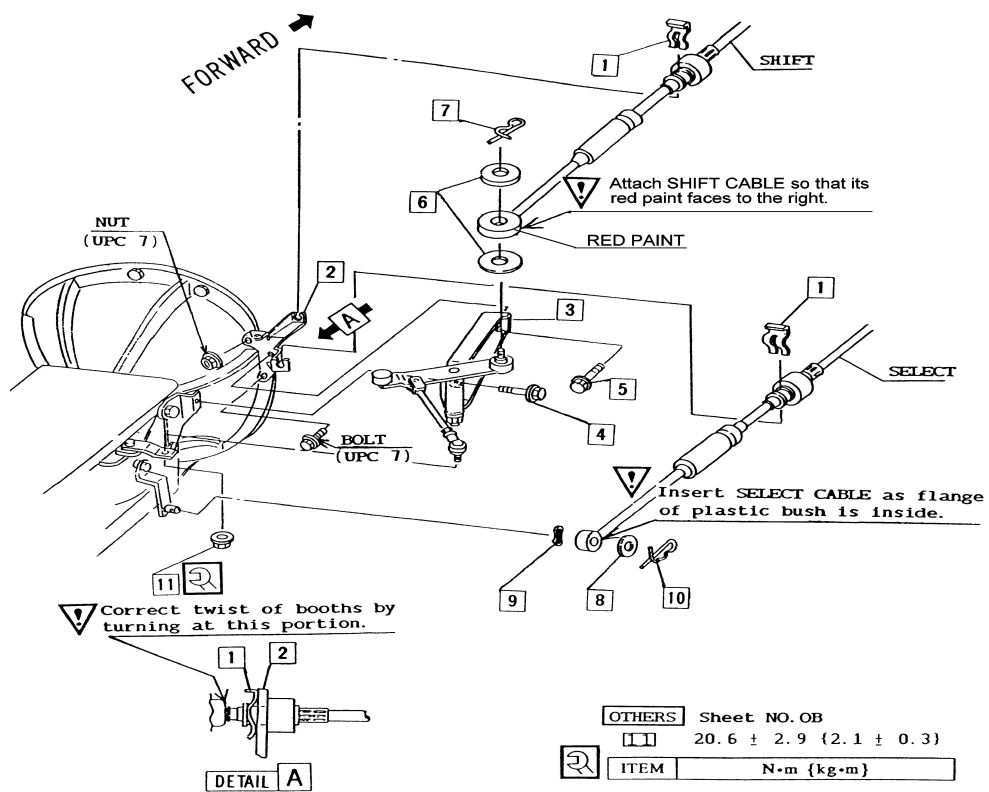




2-08		中继杆及操纵杆总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	弹性卡--拉索到变速箱侧支架			02	A	B				
2	---	支架总成--变速器侧			01	A	B				
3	---	中继杆及操纵杆总成			01	A	B				
4	---	法兰面螺栓--支架安装			01	A	B				
5	---	法兰面螺栓--支架到纵梁			01	A	B				
6	---	平垫圈--拉索到中继支架			02	A	B				
7	---	开口销--拉索到中继支架			01	A	B				
8	---	小平垫圈--拉索到支架			01	A	B				
9	---	波形垫圈--拉索到支架			01	A	B				
10	---	开口销--拉索到中继支架			01	A	B				
11	---	法兰面螺母			01	A	B				

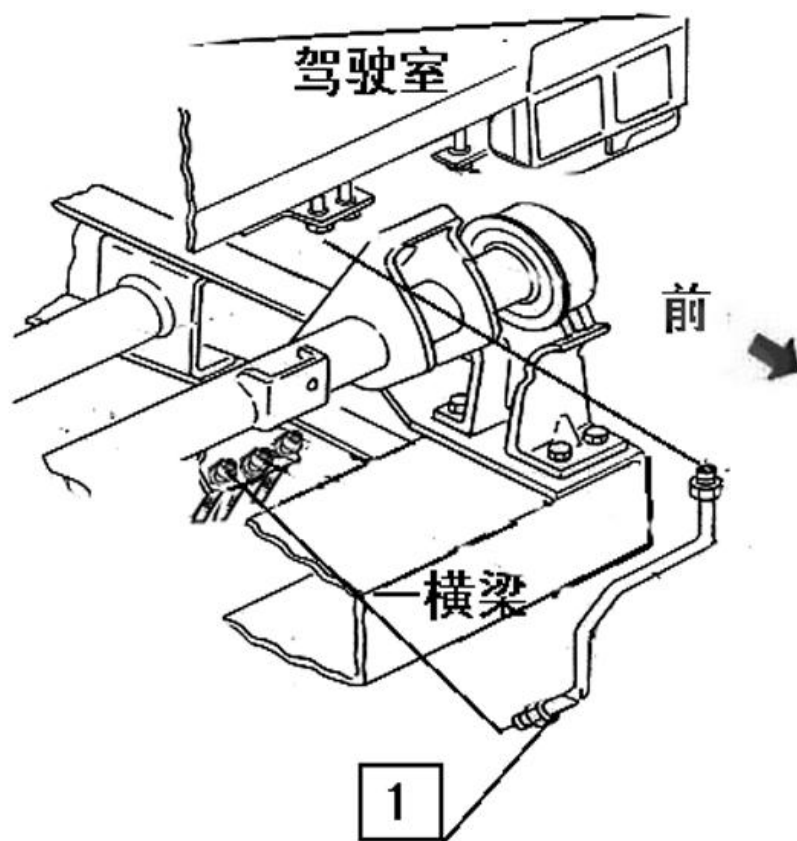


2-09		离合器油管总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	离合器油管总成--到驾驶室			01	A	B	
		1607010-10						

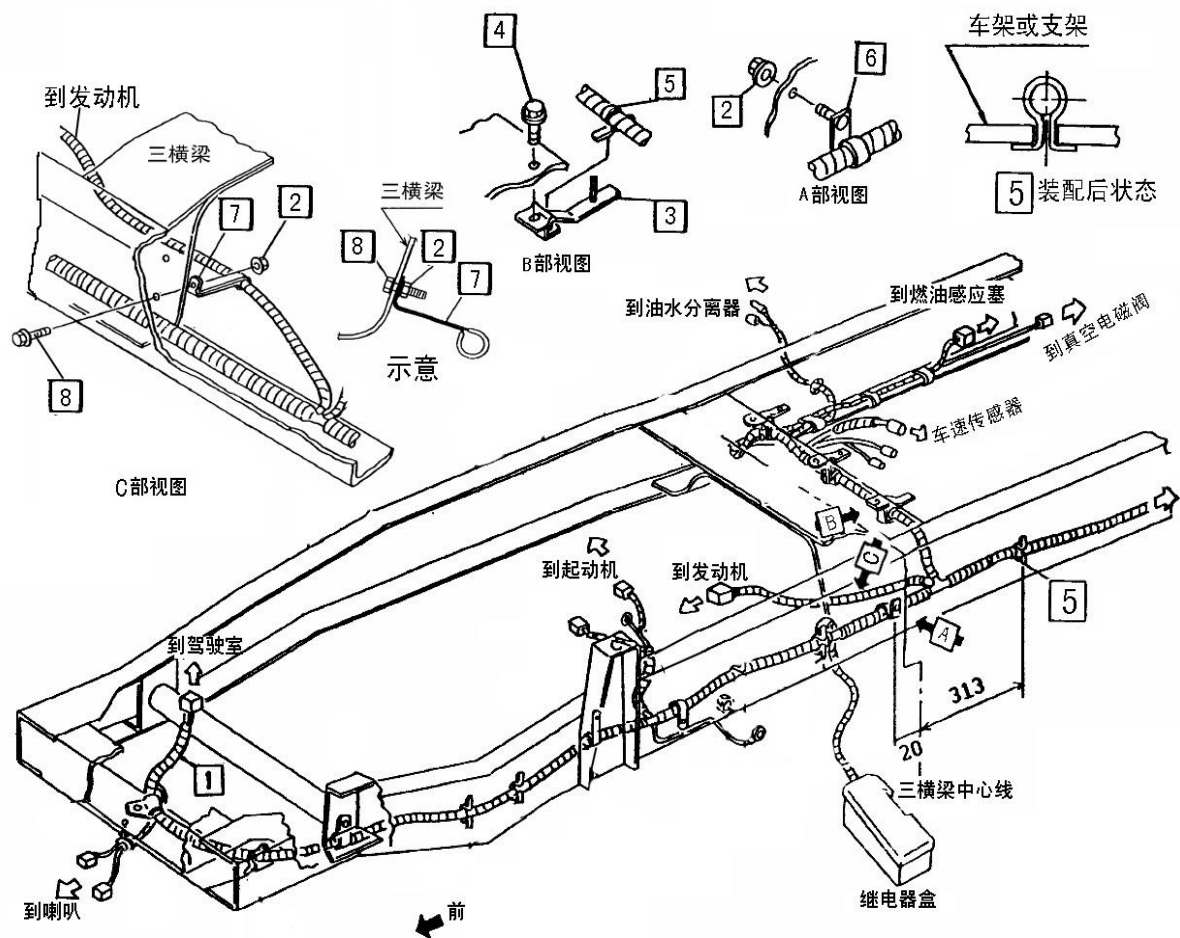


3-01		电线束总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	线束总成--底盘			01	A	3815KV100	
					01	A	3360KV100	
					01	A	2765KV100	
2	---	螺母--夹片固定			02	A		
3	---	支架--前电线束到三横梁			01	A		
4	---	螺栓--支架到三横梁			01	A		
5	---	线夹--前电线束到三横梁			03	A		
6	---	线夹--前电线束到左纵梁			01	A		
7	---	线夹--发动机线到三横梁			01	A		
8	---	螺栓			01	A		

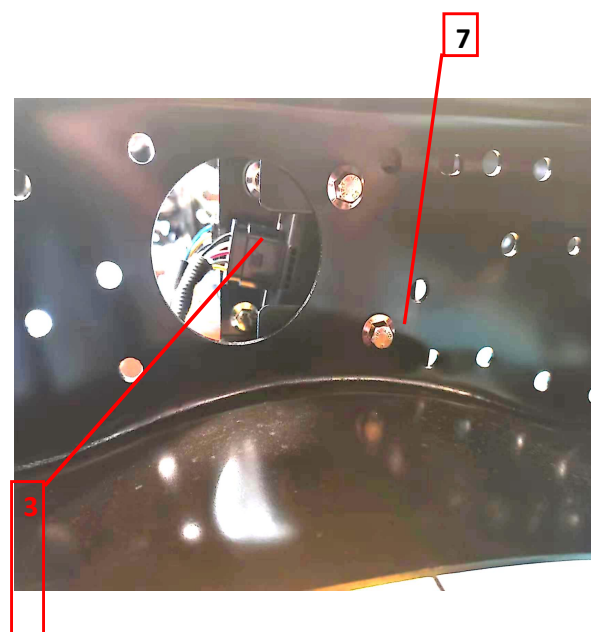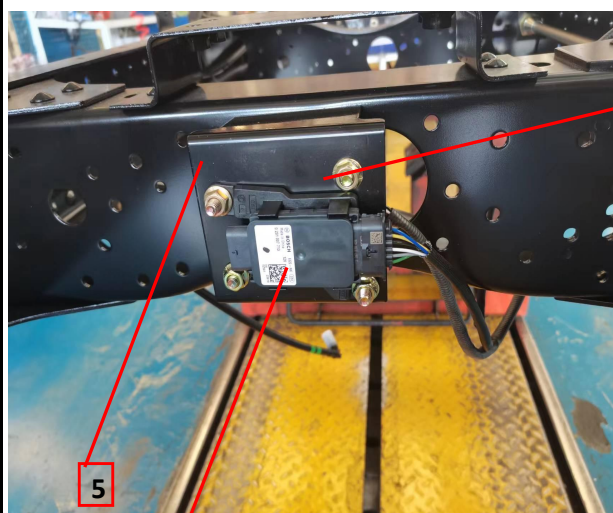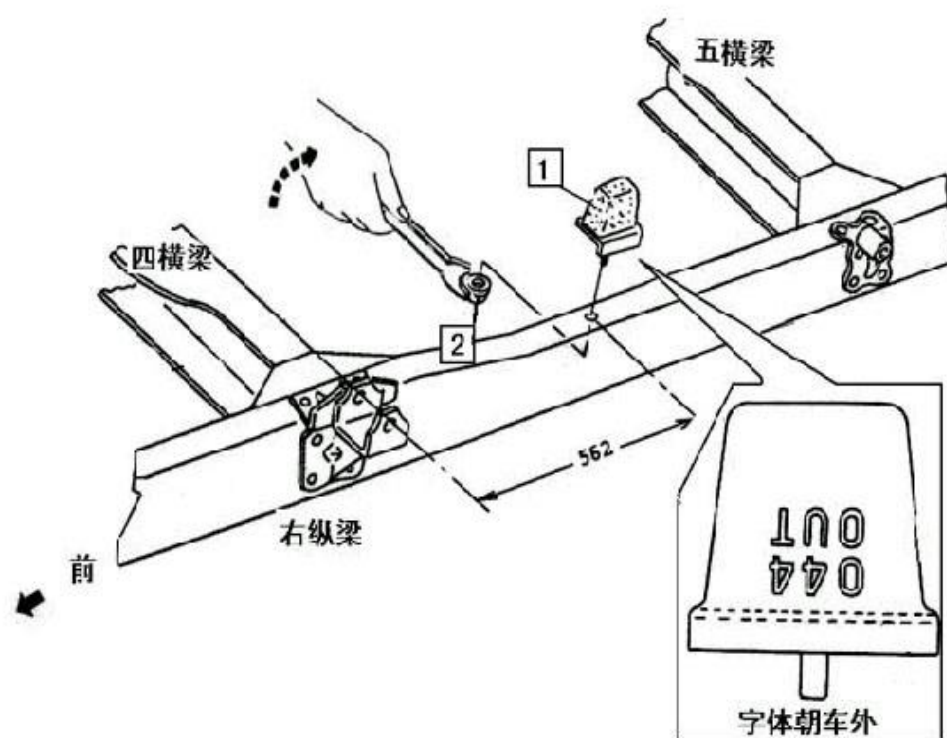


3-02		后缓冲橡胶块总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---缓冲橡胶块总成---后悬架	2902240-802 2902240-803 2912210-ME25A		02	A	B	2490轴距 2765/3360/3815 800mm底盘				
2	---螺母-后缓冲橡胶块	Q32012		01	A	B					
3	---PM传感器	1203024-LP20A		01	A	B					
4	---NOX传感器	1203022-LP20A		01	A	B					
5	---支架总成---Nox传感器	3724013-NP20A		01	A	B					
6	---螺母	Q32008		04	A	B					
7	---螺栓	Q1840820		06	A	B					

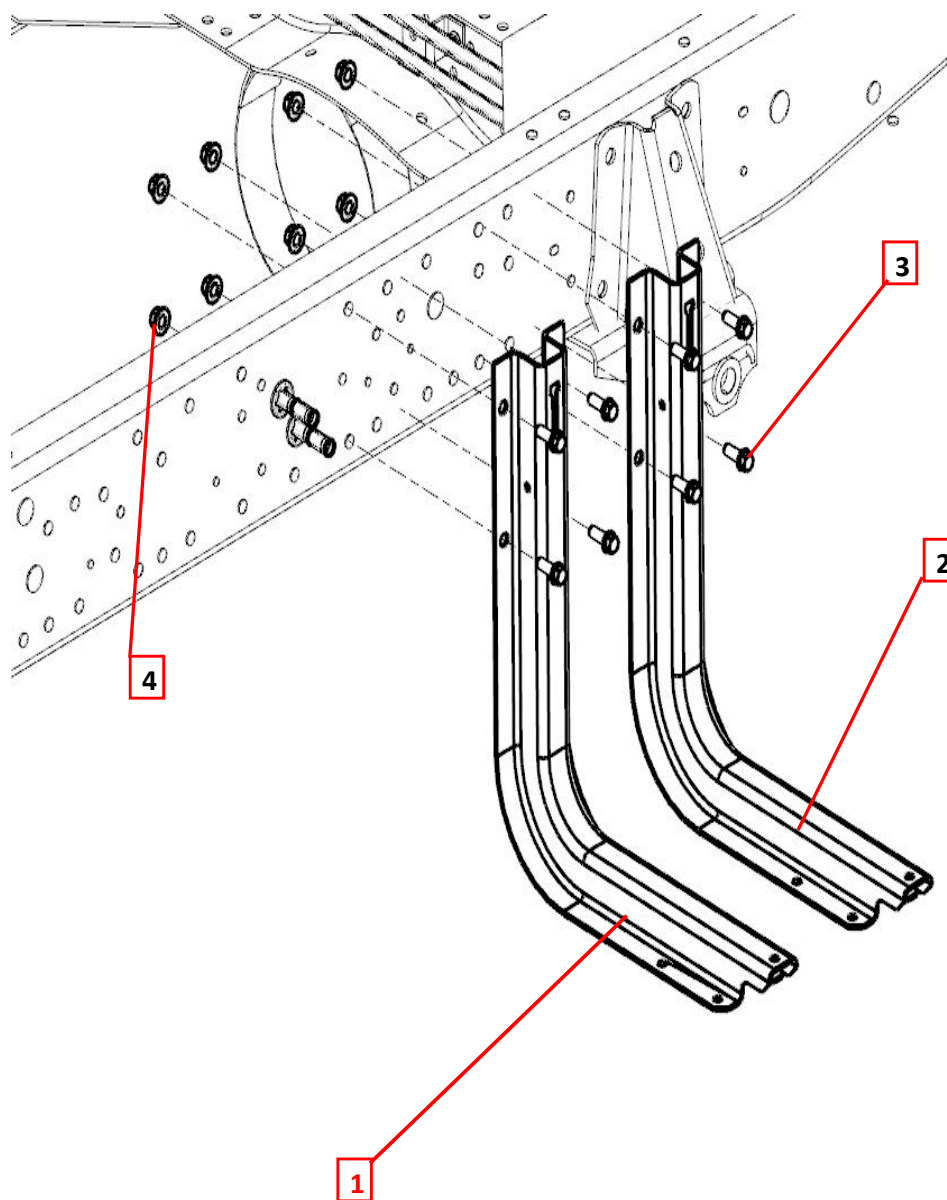

3-03		尿素箱托架									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释				供货 状态		
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	前托架-尿素罐			01	A	B	2490轴距单排			
					01	A	B	2490轴距双排			
					01	A	B	2765/3360/3815轻量化单排			
					01	A	B	2765/3360/3815双			
2	---	后托架-尿素罐									
					01	A	B	2490轴距单排			
					01	A	B	2490轴距双排			
					01	A	B	2765/3360/3815轻量化单排			
					01	A	B	2765/3360/3815轻量化单排			
					01	A	B	2765/3360/3815双			
3	---	法兰面螺栓			08	A	B				
4	---	法兰面螺母			08	A	B				

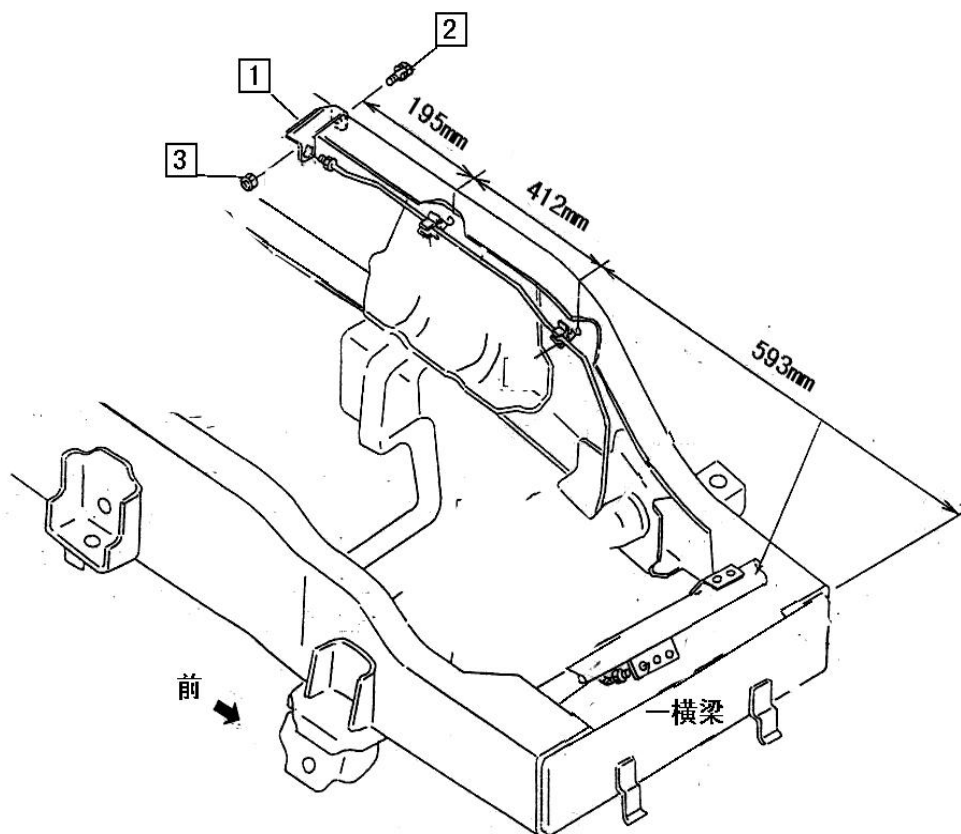


3-04		离合器软管支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支架--离合器软管	1602015-803		01	A	B	
2	---	螺栓--支架安装	Q1840820		01	A	B	
3	---	螺母--支架安装	Q32008		01	A	B	

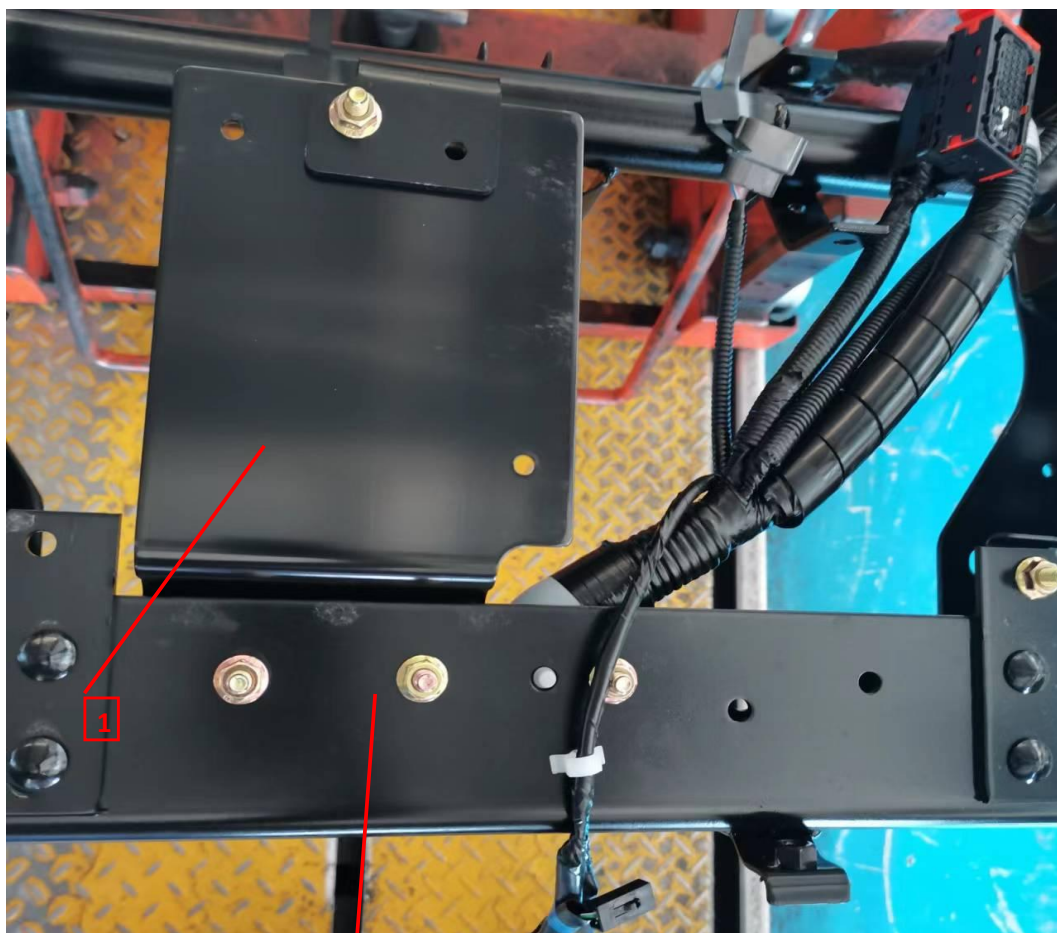



2 3

3-05		ABS控制器支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	ABS控制器总成安装支架						
2	---	螺栓--支架安装						
3	---	螺母--支架安装						

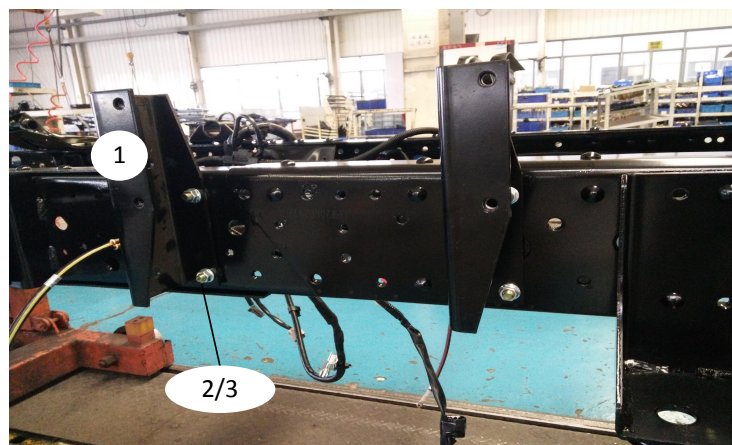


3-06		支架-- 蓄电池框架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支架--蓄电池框架			02	A	B	
2	---	螺栓--支架到车架	1205310-LE30W		04	A	B	
3	---	螺母--支架到车架	Q1841025		04	A	B	
			Q32010					


3-07 后处理总成安装支架（2490后单轮）

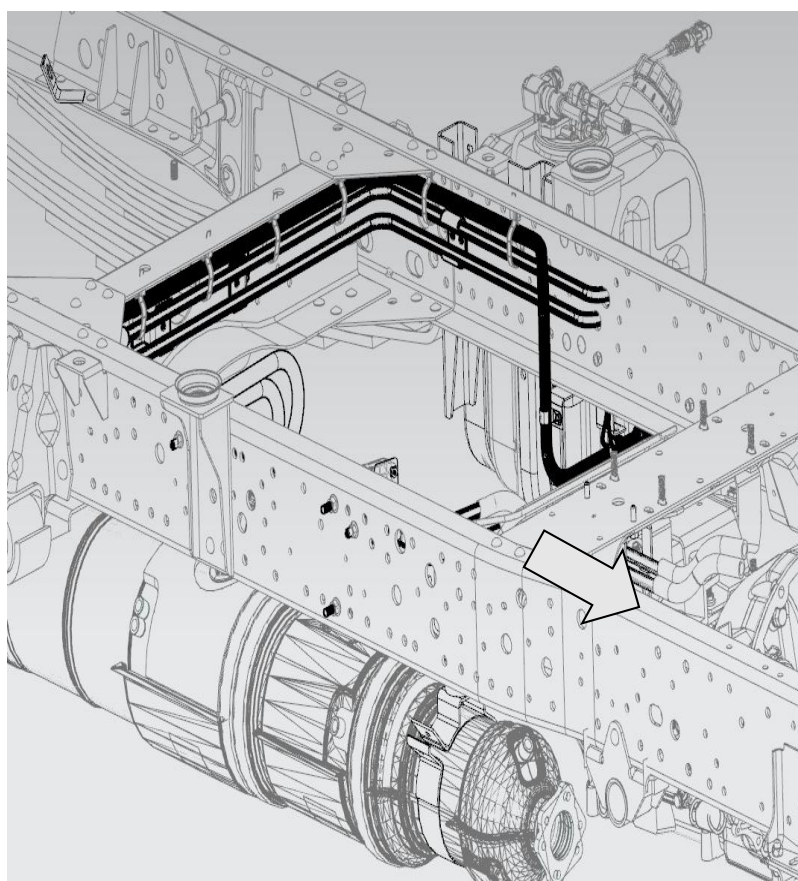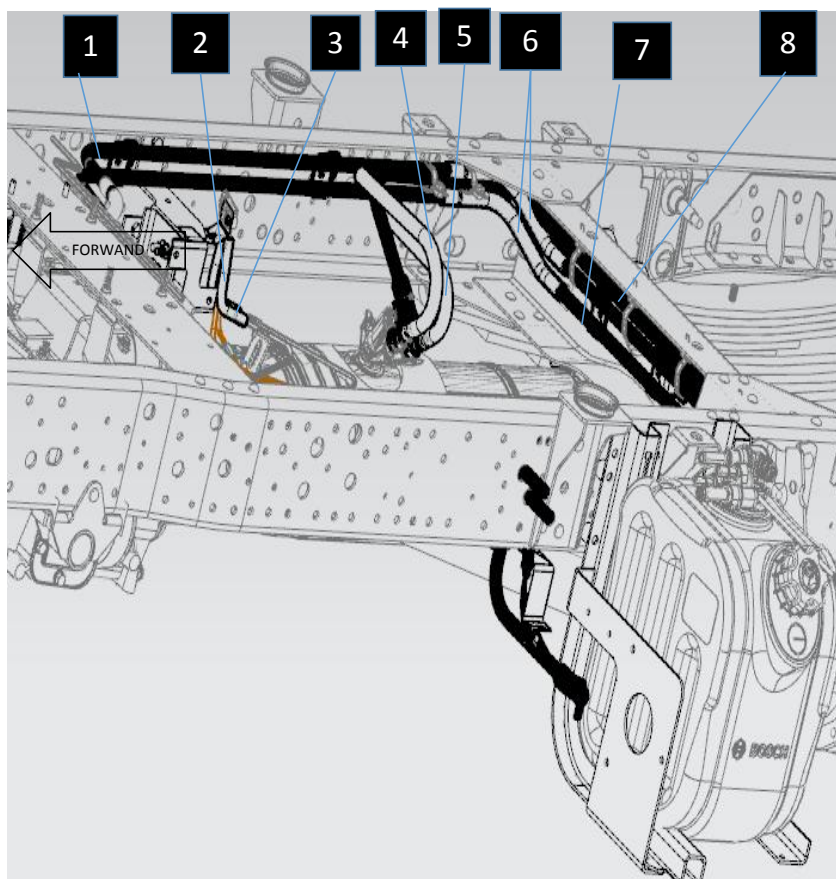

3-07		后处理总成安装支架（2490后单轮）									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	硬管总成-后处理进回水中间段（右纵梁）		01	A	B					
2	---	橡胶软管—压差传感器低压管		01	A	B					
3	---	橡胶软管—压差传感器高压管		01	A	B					
4	---	软管总成——尿素喷嘴回水		01	A	B					
5	---	软管总成——尿素喷嘴进水		01	A	B					
6	---	橡胶软管-进水硬管中后段之间		02	A	B					
7	---	硬管总成-后处理进回水后段		01	A	B					
8	---	尿素管总成-尿素泵到尿素喷嘴		01	A	B	双排				

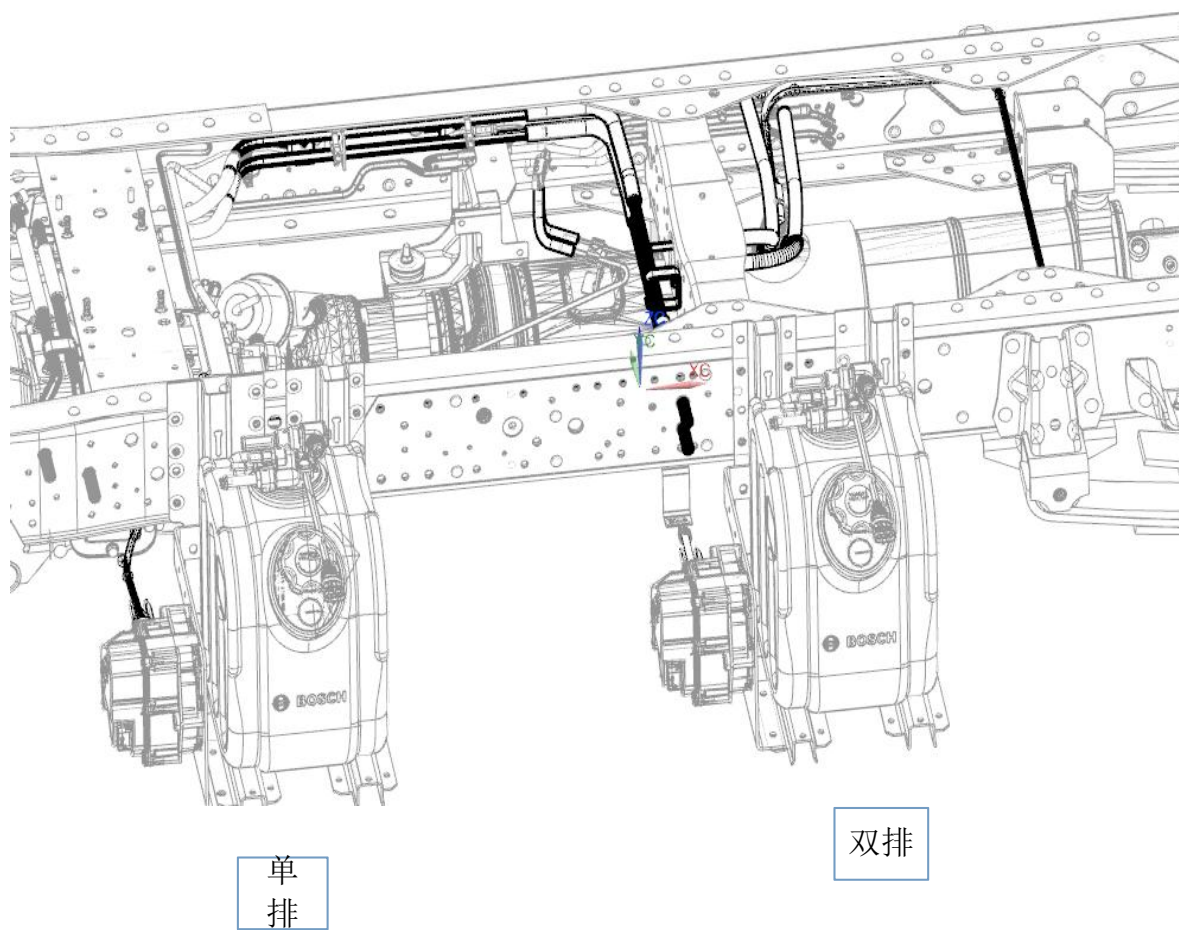


3-08		后处理总成安装支架（2765轴距）									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---硬管-后处理进回水中间段（右纵梁）	1201152-NP10A		01	A	B					
2	---橡胶软管—压差传感器高压管	1205312-NP20A		01	A	B					
3	---橡胶软管—压差传感器低压管	1205313-NP20A		01	A	B					
4	---橡胶软管-进水硬管中后段之间	1201139-NP00A		01	A	B	双排				
5	---硬管-后处理进回水后段（四横梁处）	1201153-NP10W		01	A	B	双排				
6	---软管-喷嘴回水	1201132-NP10W		01	A	B	双排				
7	---软管-喷嘴进水	1201131-NP10W		01	A	B	双排				
8	---软管-喷嘴回水	1201132-NP20A		01	A	B	单排				
9	---软管-喷嘴进水	1201131-NP20A		01	A	B	单排				
10	---尿素管总成-泵到喷嘴	1205114-NP10W		01	A	B	双排				
11	---尿素管总成-泵到喷嘴	1205114-NP10A		01	A	B	单排				

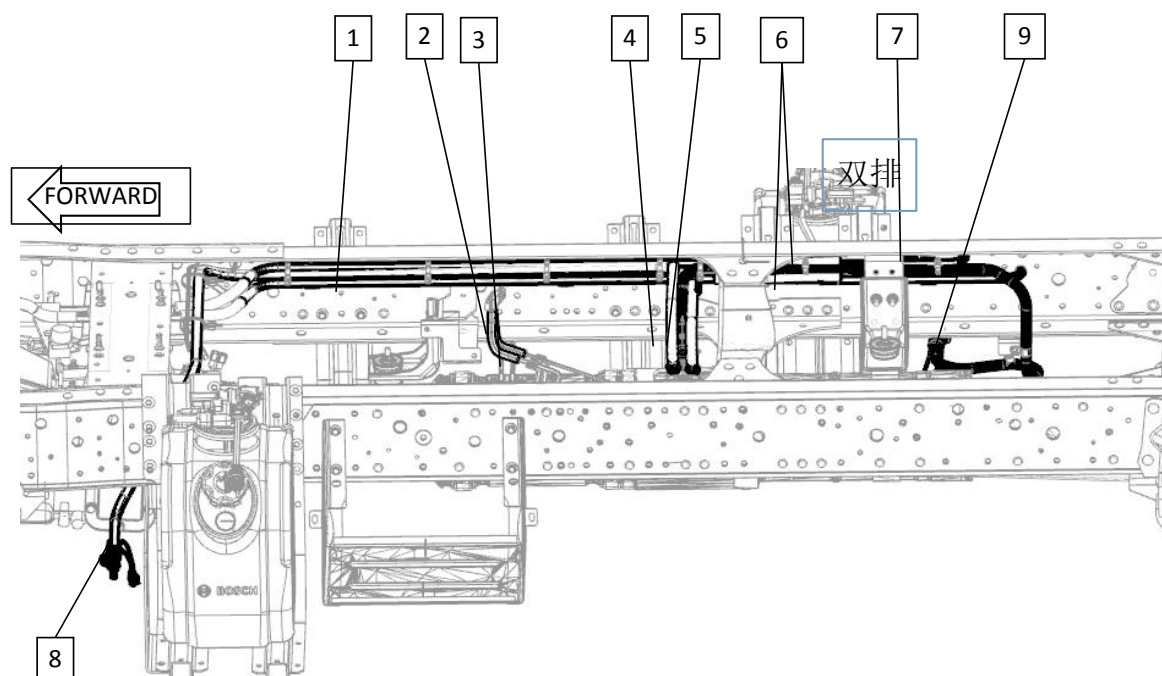


单排

3-09		后处理总成安装支架（3360轴距）									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	硬管总成-后处理进回水中间段（右纵梁）			01	A	B				
		1201152-NP20A		01	A	B					
		1201152-NP20A									
2	---	橡胶软管—压差传感器低压管			01	A	B				
		1205313-NP20A									
3	---	橡胶软管—压差传感器高压管			01	A	B				
		1205312-NP20A									
4	---	软管总成——尿素喷嘴回水			01	A	B				
		1201132-NP20A									
5	---	软管总成——尿素喷嘴进水			01	A	B				
		1201131-NP20A									
6	---	橡胶软管-进回水硬管中后段之间			02	A	B	双排			
		1201139-NP20W									
7	---	硬管总成-后处理进回水后段			01	A	B	双排			
		1201154-NP20W N01									
8	---	尿素管总成-尿素泵到尿素喷嘴			01	A	B	双排			
		1201154-NP20A									
9	---	尿素管总成-尿素泵到尿素喷嘴			01	A	B	单排			
		1205114-NP10A									

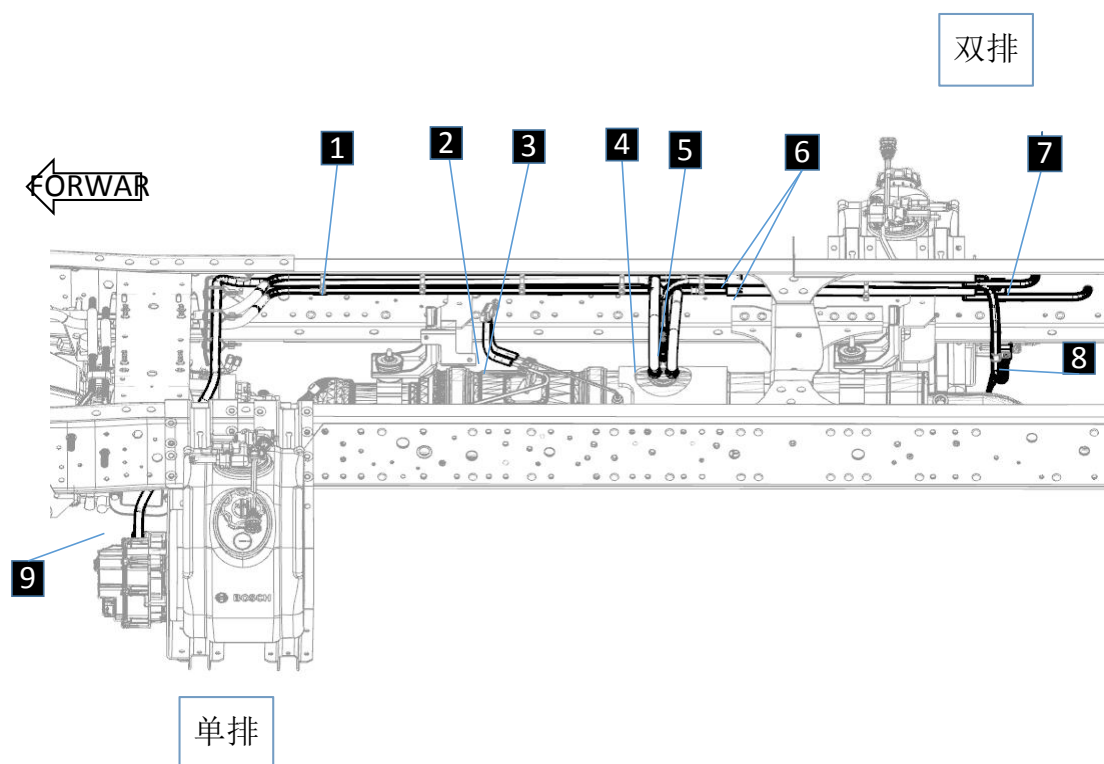


3-10		后处理总成安装支架（3815轴距）									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	硬管总成-后处理进回水中间段（右纵梁）			01	A	B	单排			
		1201152-NP20A		01	A	B	双排				
		1201152-NP20W									
2	---	橡胶软管—压差传感器低压管			01	A	B				
		1205313-NP20A									
3	---	橡胶软管—压差传感器高压管			01	A	B				
		1205312-NP20A									
4	---	软管总成——尿素喷嘴回水			01	A	B				
		1201132-NP20A									
5	---	软管总成——尿素喷嘴进水			01	A	B				
		1201131-NP20A									
6	---	橡胶软管-进回水硬管中后段之间			02	A	B	双排			
		1201139-NP30W N01									
7	---	硬管总成-后处理进回水后段			01	A	B	双排			
		1201154-NP30W N01									
8	---	尿素管总成-尿素泵到尿素喷嘴			01	A	B	双排			
		1205114-NP30W N03									
9	---	素管总成-尿素泵到尿素喷嘴			01	A	B	单排			
		1205114-NP10A									

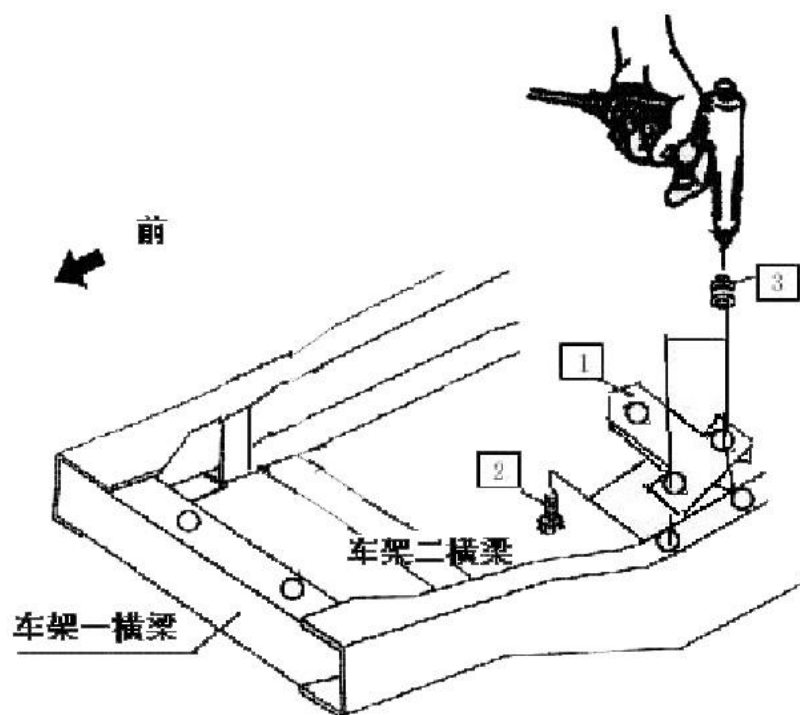


此为车架翻转后状态


3-11		右支架--散热器悬置						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	右支架--散热器悬置			01	A	B	
2	---	螺栓-右支架于纵梁			02	A	B	
3	---	螺母-右支架于纵梁			02	A	B	

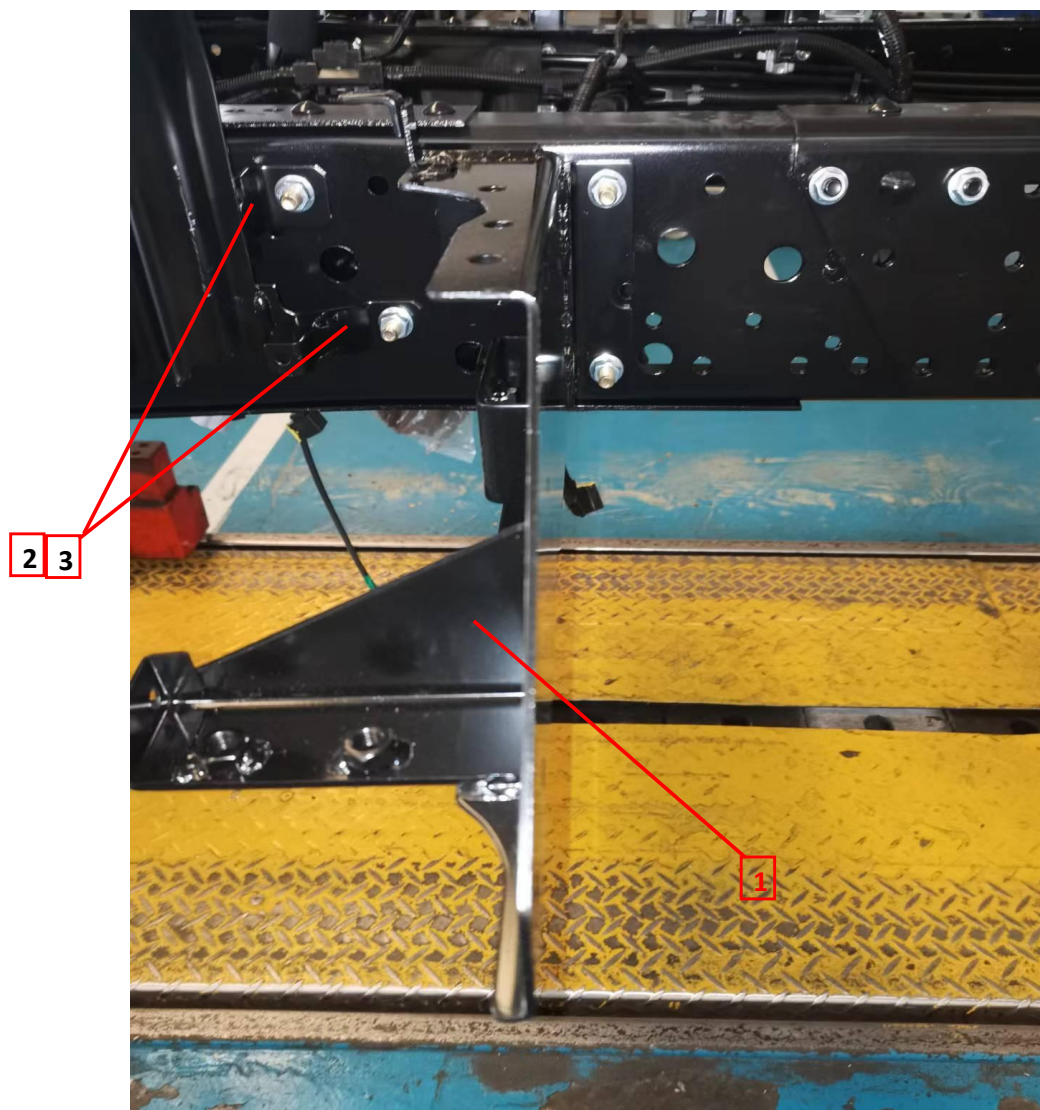


3-12		燃油滤清器支架							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	燃油滤清器支架	1117180-NE11A		01	A	B		
2	---	螺栓--燃油滤清器支架	Q1841025		02	A	B		
3	---	螺母--燃油滤清器支架	Q32010		02	A	B		

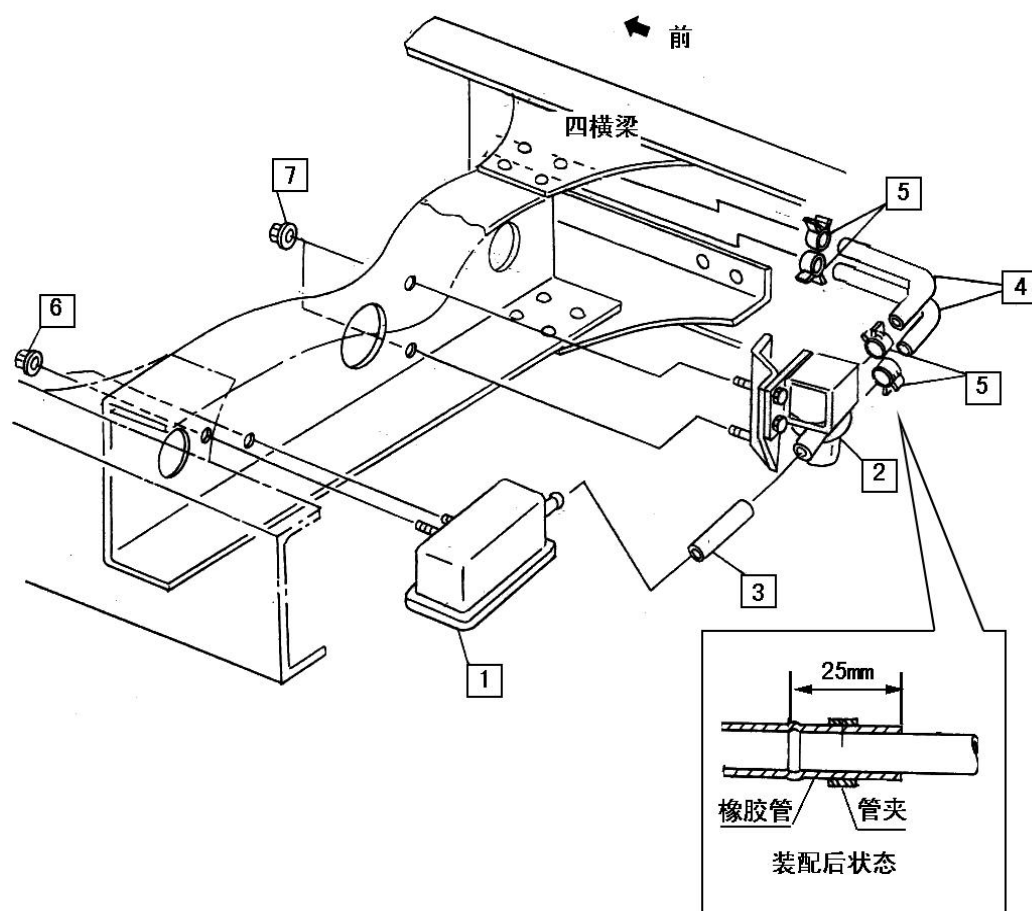


3-13		排气制动阀						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 滤清器--排气制动 8970338880	3548030-PA11		01		B		
2	--- 排气制动真空阀 8971618013	3548020-PA11		01		B		
3	--- 软管--排气制动 0082081800	3506515-803		01		B		
4	--- 真空软管 0082083300	3506513-803		02		B		
5	--- 环箍 8942385680	3510101-44		04		B		
6	--- 螺母 0911501080	Q32008		02		B		
7	--- 螺母 0911801080	Q32008		02		B		

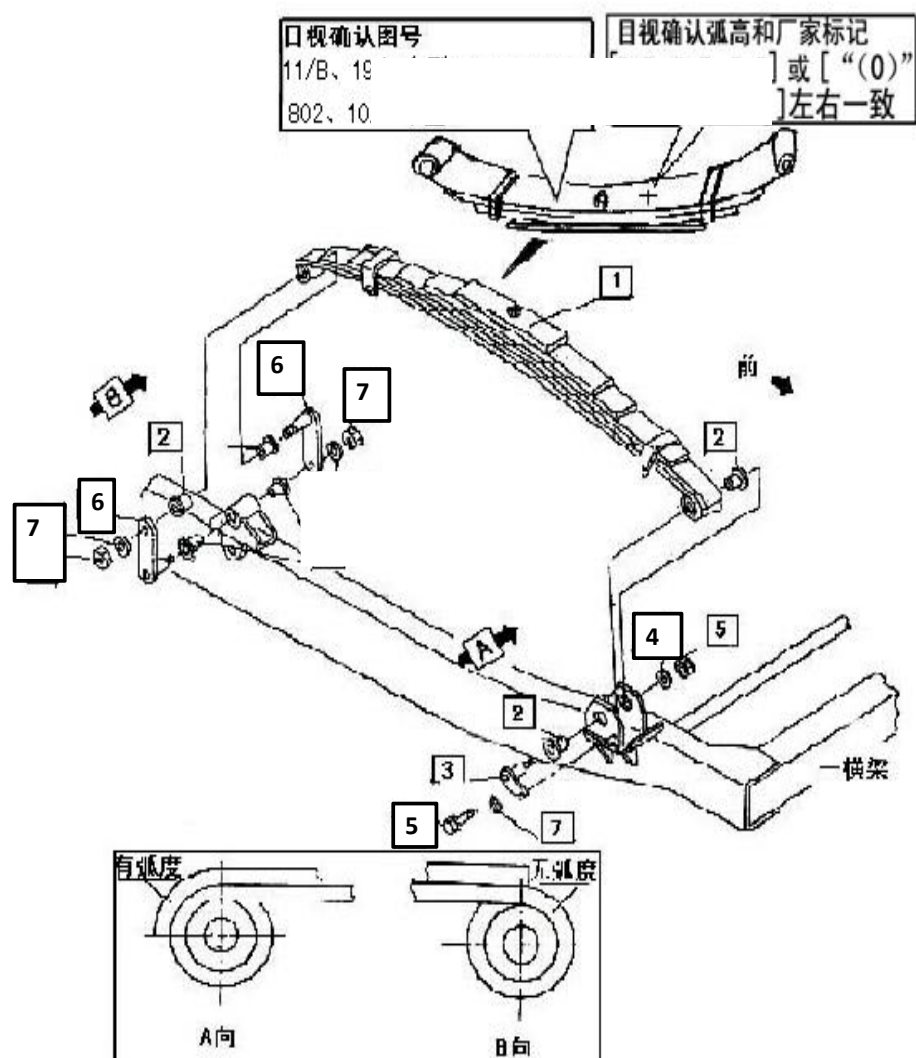


3-14		前钢板弹簧									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释				供货 状态		
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---前钢板弹簧总成	2902010-10 2902010-L50PA 2902010-LP25A 2902020-10 2902020-L50PA 2902020-LP25A	L L L R R R	01 01 01 01 01 01	A A A A A A	B B B B B B	2490轴距 蓝牌 黄牌 2490轴距 蓝牌 黄牌				
2	---衬套 8970815310	2902135-PA01	L/R	12	A	B					
3	---前销合件--前钢板弹簧	2902120-10	L/R	02	A	B					
4	---螺母--前销合件安装	Q32016T13F2		01	A	B					
5	---螺栓--前销合件定位	Q151C1025		01	A	B					
6	---吊耳总成--前悬挂	2902130-10	L/R	04	A	B					
7	---螺母--前吊耳销安装	Q32016T13F2		02	A	B					

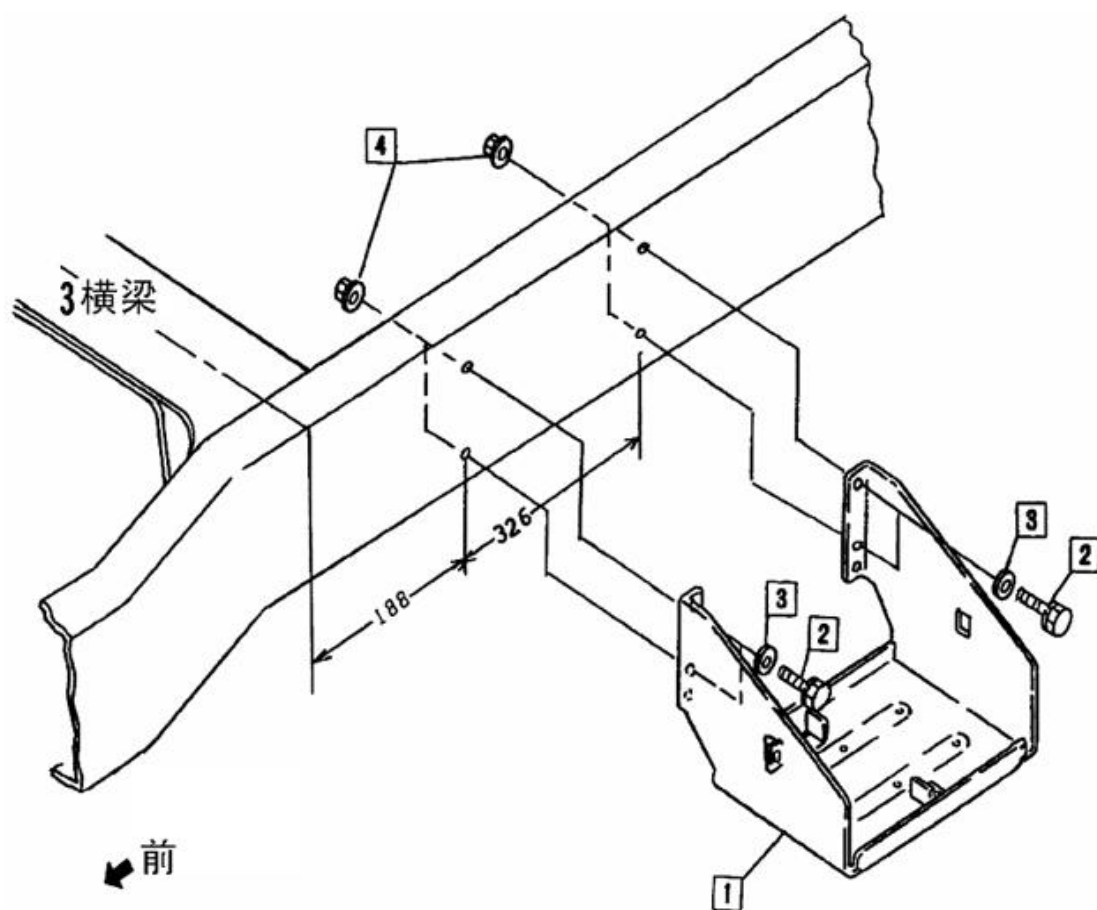


3-15		蓄电池框									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	蓄电池框			01	A	B	双电瓶			
					01	A	B	单电瓶			
2	---	螺栓--蓄电池框架固定			04	A	B				
4	---	螺母-蓄电池框架固定			04	A	B				

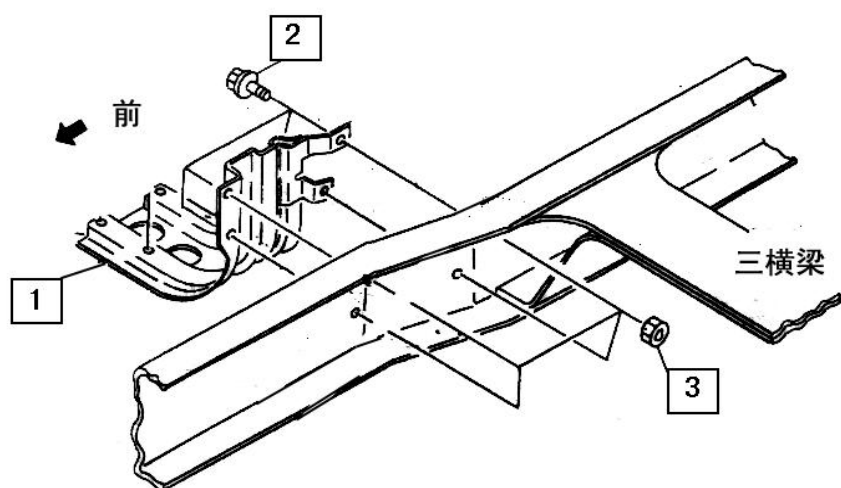


3-16		空滤器托架							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	支架--空滤器			01	A	B	2490单	
					01	A	B	2765/3360/3815单	
2	---	螺栓--空滤器支架到纵梁			04	A	B		
3	---	螺母--空滤器支架到纵梁			04	A	B		

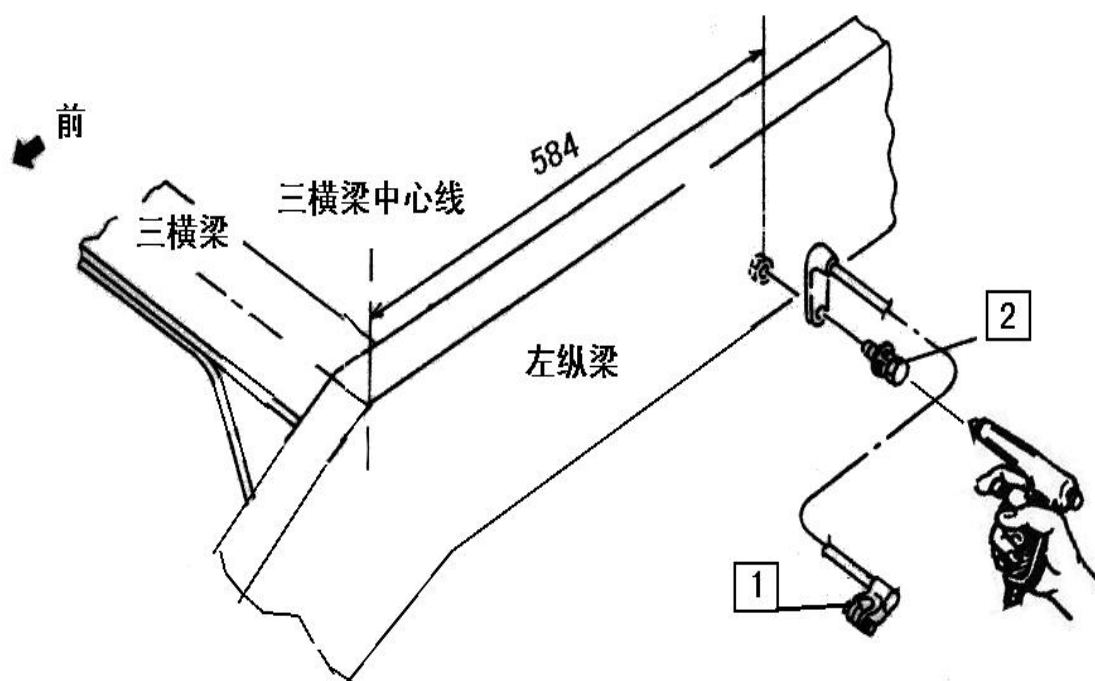



3-17		蓄电池负极线						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	线束总成--蓄电池负极						
		3724360-850		01	A	B		
2	---	螺栓--蓄电池负极搭铁						
		Q1460825		01	A	B		

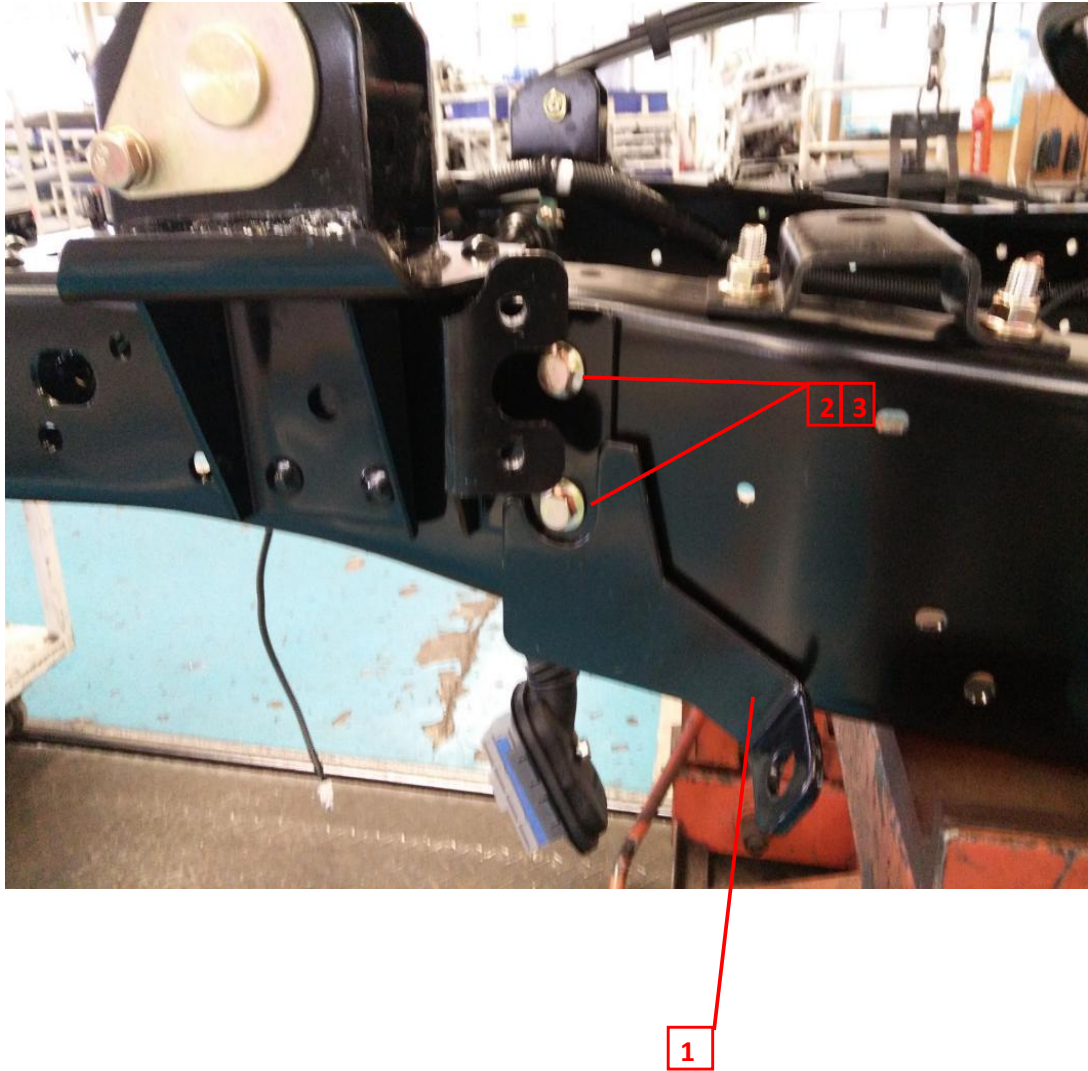

3-18		助力油管支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支架-助力油管固定			01	A	B	
2	---	螺栓一支架			02	A	B	
3	---	螺母一支架			02	A	B	

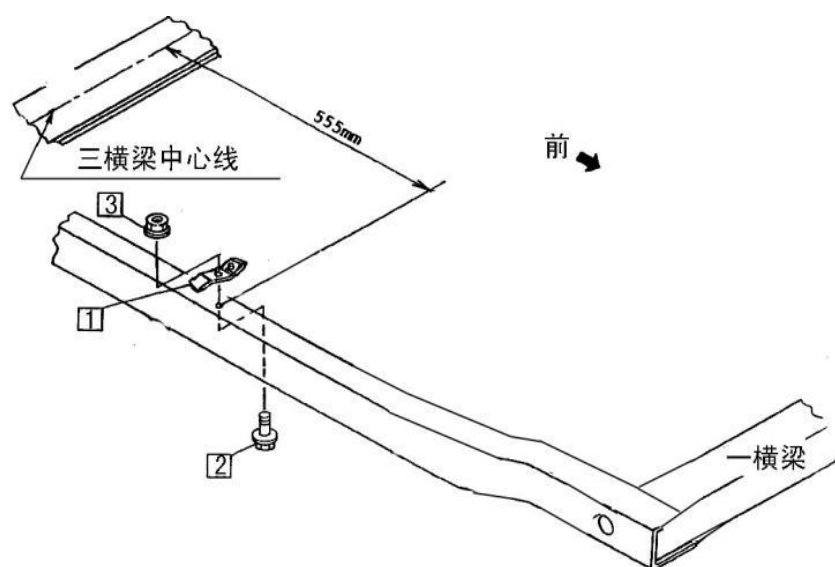


3-19		拉索支架							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	后支架--拉索到车架							
2	---	螺栓一支架安装							
3	---	螺母一支架安装							

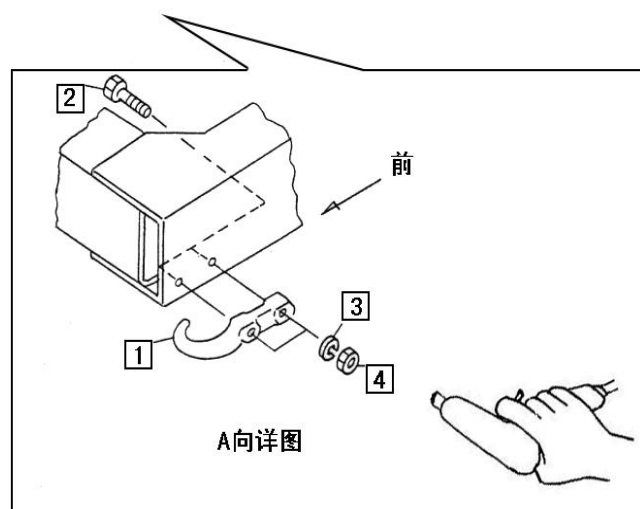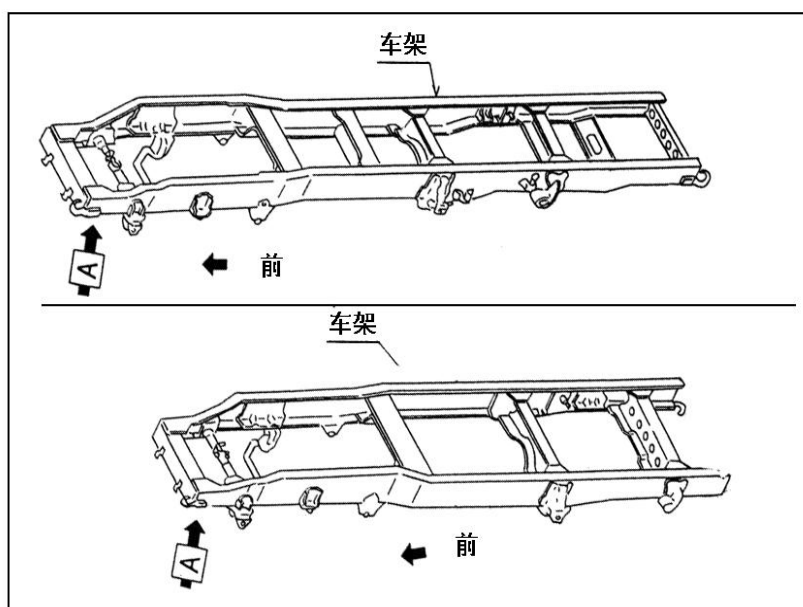

3-21


前減震器支架

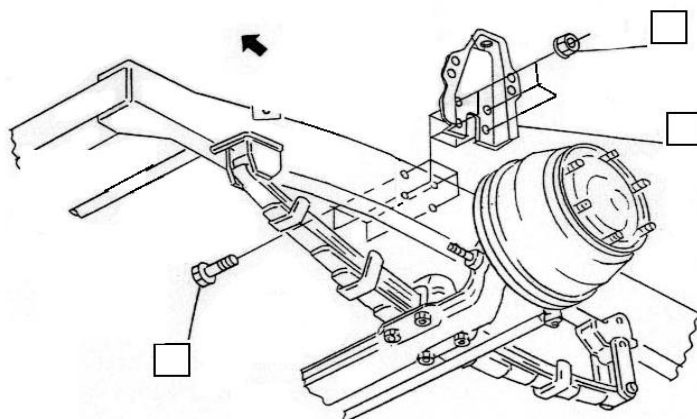

3-21		前减震器支架									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	支架总成--前减震器									
			L	01	A	B					
			R	01	A	B					
2	---	螺栓--前减震器支架于车架									



3-22		后拖钩							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	后拖钩			01	A	B		
2	---	螺栓--后拖钩于车架			02	A	B		
3	---	螺母--后拖钩于车架			02	A	B		

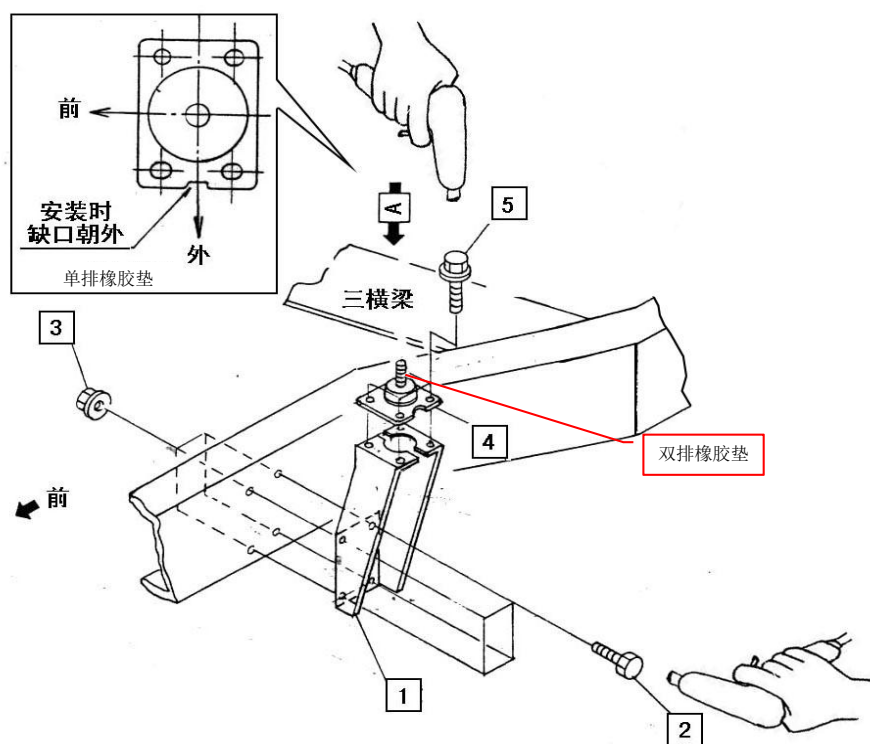


3-23		驾驶室安装支架									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	驾驶室安装支架									
			2700130-P301	L	01	A	B				
			2700140-P301	R	01	A	B				
2	---	螺栓--驾驶室安装支架									
			Q1841235		04	A	B				
3	---	螺母--驾驶室安装支架									
			Q32012		04	A	B				
4	---	驾驶室后安装橡胶									
			2700151-P301	L/R	01	A	B	单排			
5	---	螺栓--驾驶室安装橡胶到支架									
			Q1841020		04	A	B				


3-24		驾驶室中支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	驾驶室前安装支架总成						
		2700140-850	L	01	A	B		
		2700130-801	R	01	A	B		
2	---	六角法兰面螺栓						
		Q1841020		08	A	B		
3	---	驾驶室安装支架--右						
		2700060-LPA20		01	A	B		
4	---	驾驶室安装支架--左						
		2700050-L20PA		01	A	B	翻转机构	
		2700050-LPA20		01	A	B		
5	---	驾驶室缓冲支架总成						
		2700020-P301		02	A	B	翻转机构	
6	---	大平垫圈						
		2700214-803		02	A	B	翻转机构	
7	---	1型六角螺母--细牙						
		Q341B16T12		02	A	B	翻转机构	

3-25


前挡泥板支架

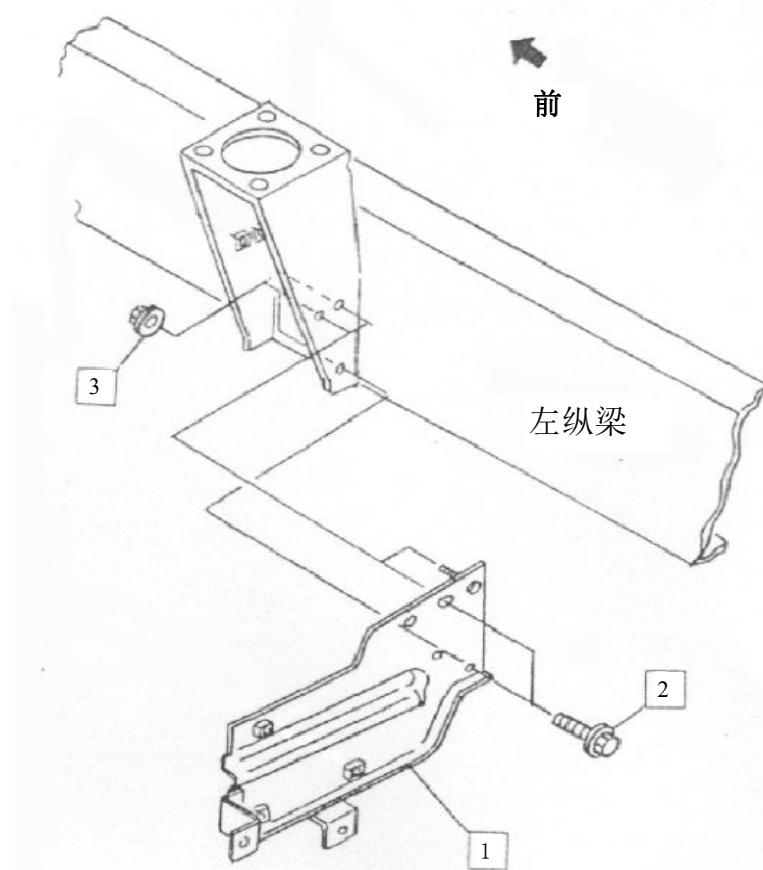


3-25		前挡泥板支架									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	支架--前挡泥板			L	01	A	B			
					R	01	A	B			
		3102130-803									
		3102140-803									
2	---	螺栓--挡泥板支架与驾驶室支架			L/R	06	A	B			
		Q1840825									
3	---	螺母--挡泥板支架与驾驶室支架			L/R	06	A	B			
		Q32008									

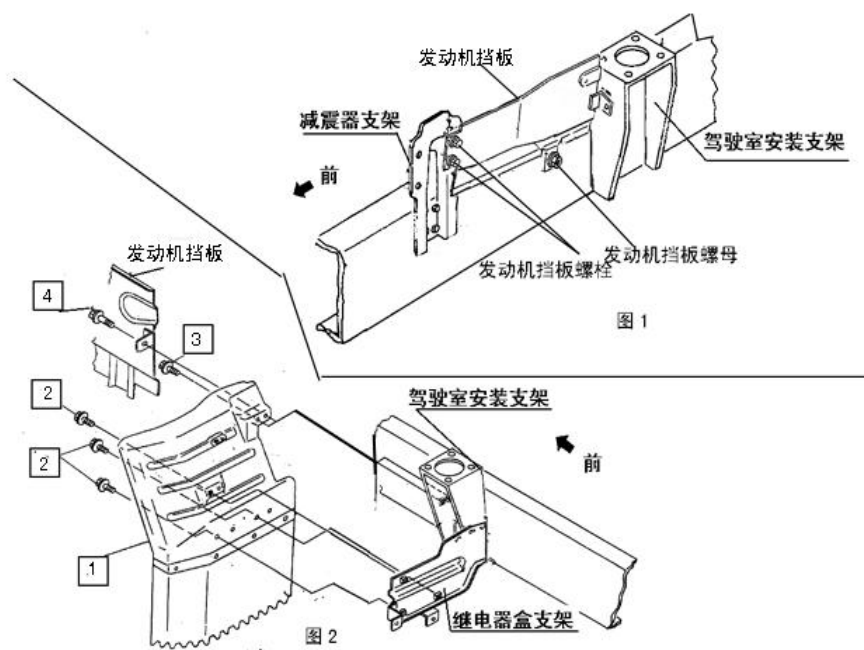


3-26		前轮挡泥板							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	挡泥板--前轮			01	A	B		
					01	A	B		
2	---	法兰面螺栓--挡泥板与驾驶室支架			03	A	B		
		Q1840820							
3	---	法兰面螺栓--挡泥板与支架			01	A	B		
		Q1840820							
4	---	法兰面螺栓--发动机挡泥板固定			01	A	B		
		Q1840825							

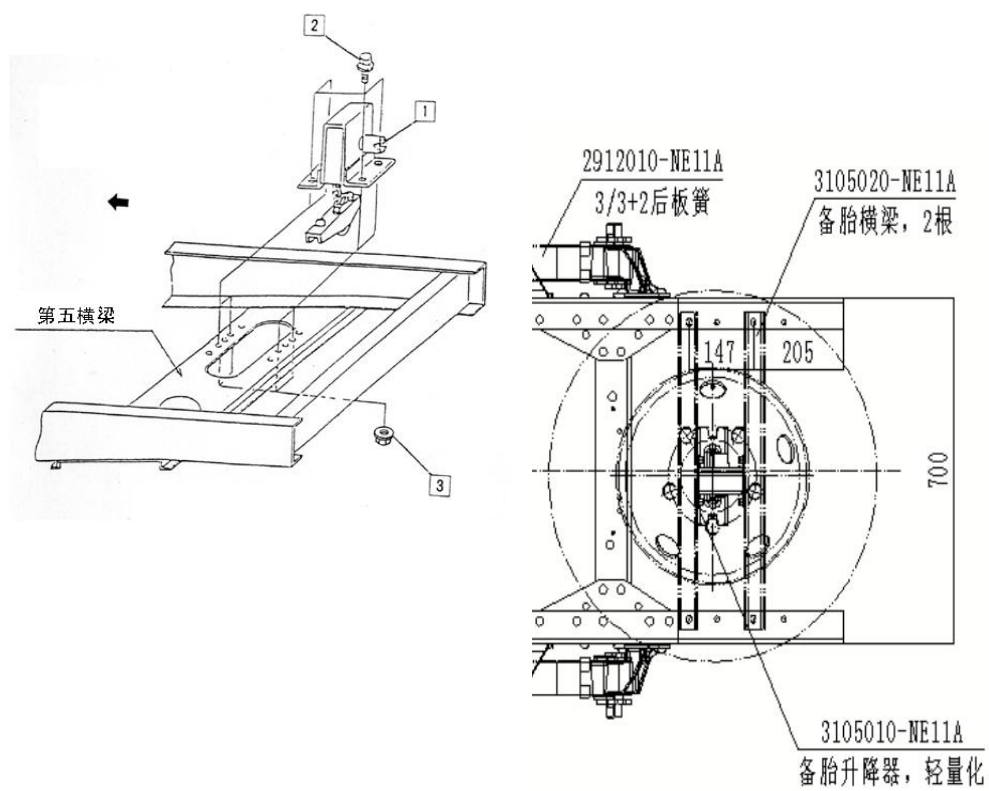


3-27		备胎升降器									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	备胎升降器			01	A	B				
					01	A	B				
2	---	法兰面螺栓--备胎升降器与车架									
		Q1840820			03	A	B				
3	---	法兰面螺母--备胎升降器与车架									
		Q32008			01	A	B				
4	---	支架-备胎升降器									
		3105020-NE11A			01	A	B	轻量化			
5	---	法兰面螺栓									
		Q1841025			01	A	B	轻量化			
6	---	法兰面螺母									
		Q32010			01	A	B	轻量化			
7	---	螺栓--支架与车架									
		Q1841025			01	A	B	轻量化			

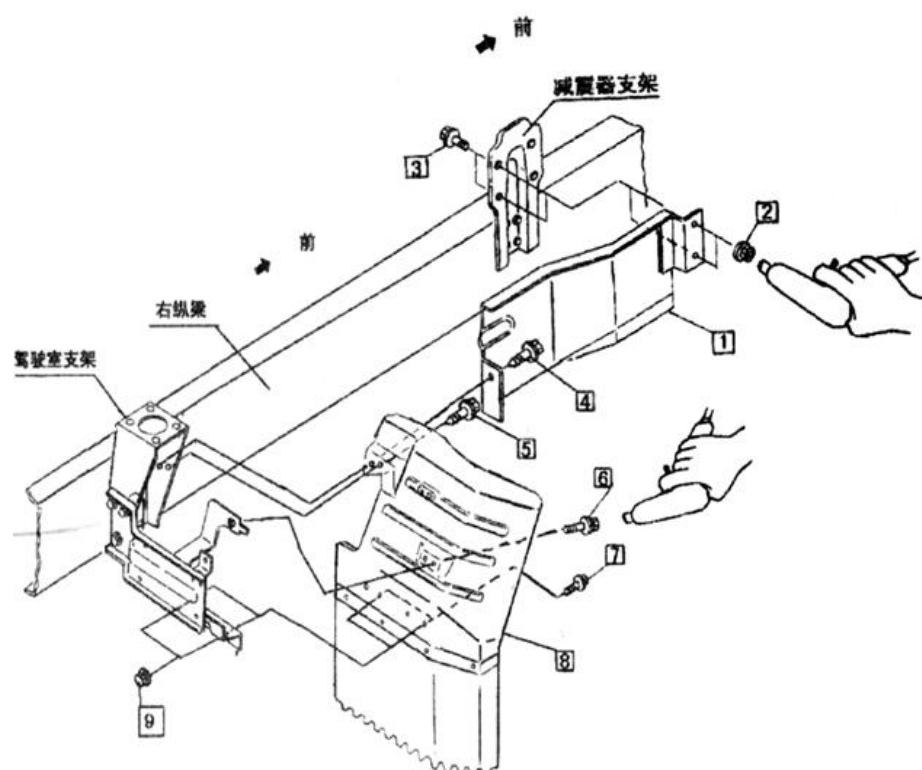


3-28		右前轮挡泥板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	发动机挡泥板总成--右			01	A	B				
		2802040-803									
2	---	螺母--发动机挡泥板			02	A	B				
		Q32008									
3	---	螺栓--发动机挡泥板			02	A	B				
		Q1840825									
4	---	螺栓--发动机挡泥板固定			01	A	B				
		2802040-803									
5	---	螺栓--挡泥板与驾驶室支架			01	A	B				
		Q1840820									
6	---	螺栓--挡泥板与支架			01	A	B				
		6205214-803									
7	---	螺栓--挡泥板与支架			02	A	B				
		Q1840820									
8	---	右前轮挡泥板			01	A	B				
		3102110-P301			01	A	B				
		3102120-P301									
9	---	螺母--右挡泥板与支架			02	A	B				
		Q32008									

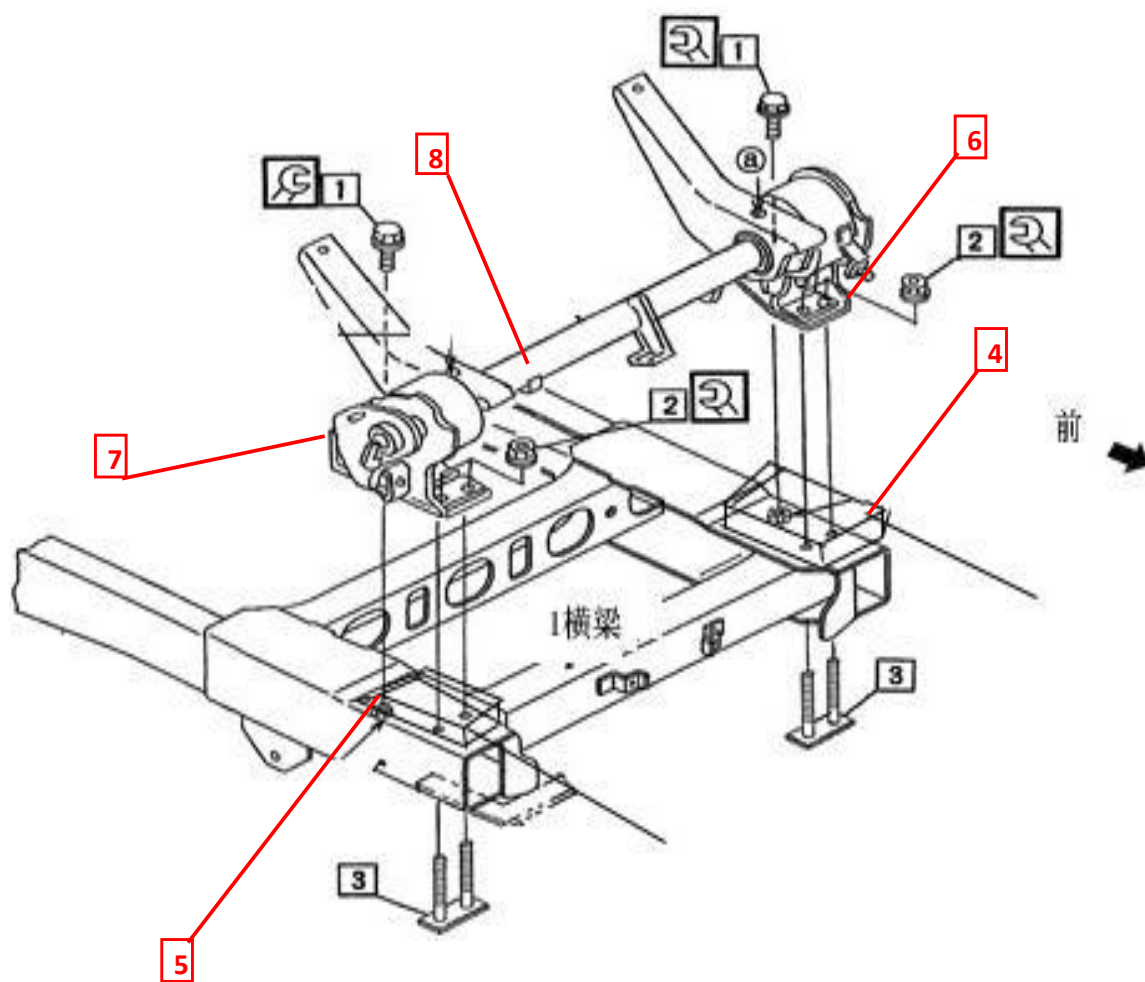


3-29		驾驶室前支座							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	六角法兰面螺母	Q32014T13F2		06	A	B			
2	六角法兰面螺栓	Q1841440TF2		02	A	B			
3	螺母板总成	5002120-LPA50		02	A	B			
4	左垫板	2700113-LPA50	L	01	A	B			
5	右垫板	2700114-LPA50	R	01	A	B			
6	驾驶室左前支架总成	2700110-LPA50	L	01	A	B			
7	驾驶室右前支架总成	2700120-P301	R	01	A	B			
8				01	A	B			

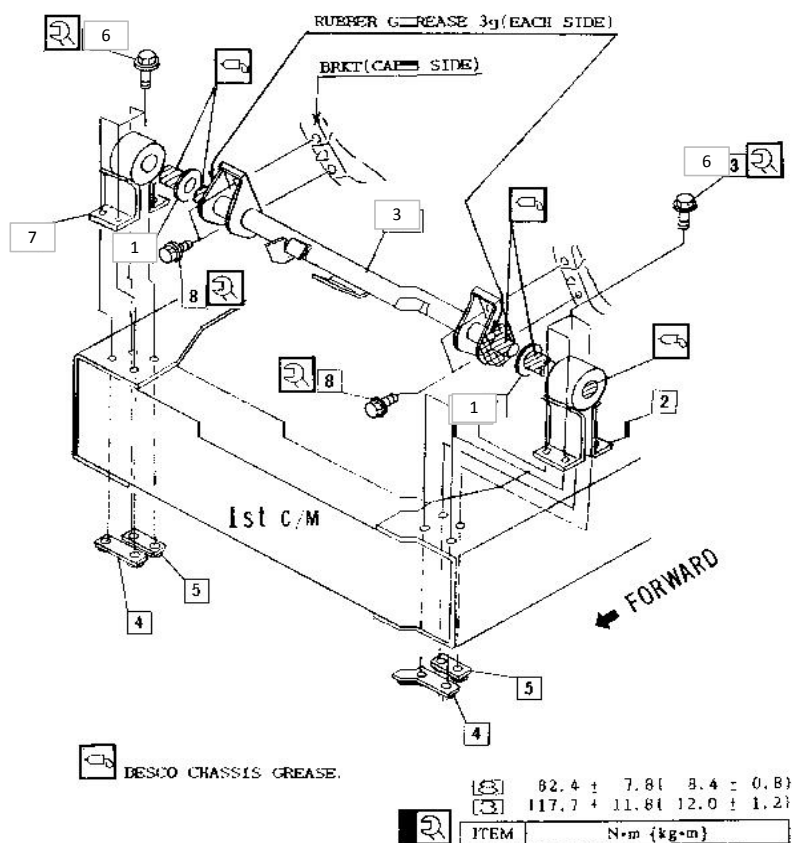


3-30		驾驶室前支座及安装杆									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	衬套--驾驶室前安装杆				01	A	B			
			2700111-803								
2	---	驾驶前安装支架总成(左)				02	A	B			
			2700110-LPA50								
3	---	驾驶室前安装杆总成				02	A	B			
			2700010-P301B								
4	---	螺母板--驾驶室前安装支架固定				01	A	B			
			2700210-803								
5	---	螺母板--驾驶室前安装支架固定				01	A	B			
			2700220-803								
6	---	螺栓--驾驶前安装支架固定				04	A	B			
			Q184124								

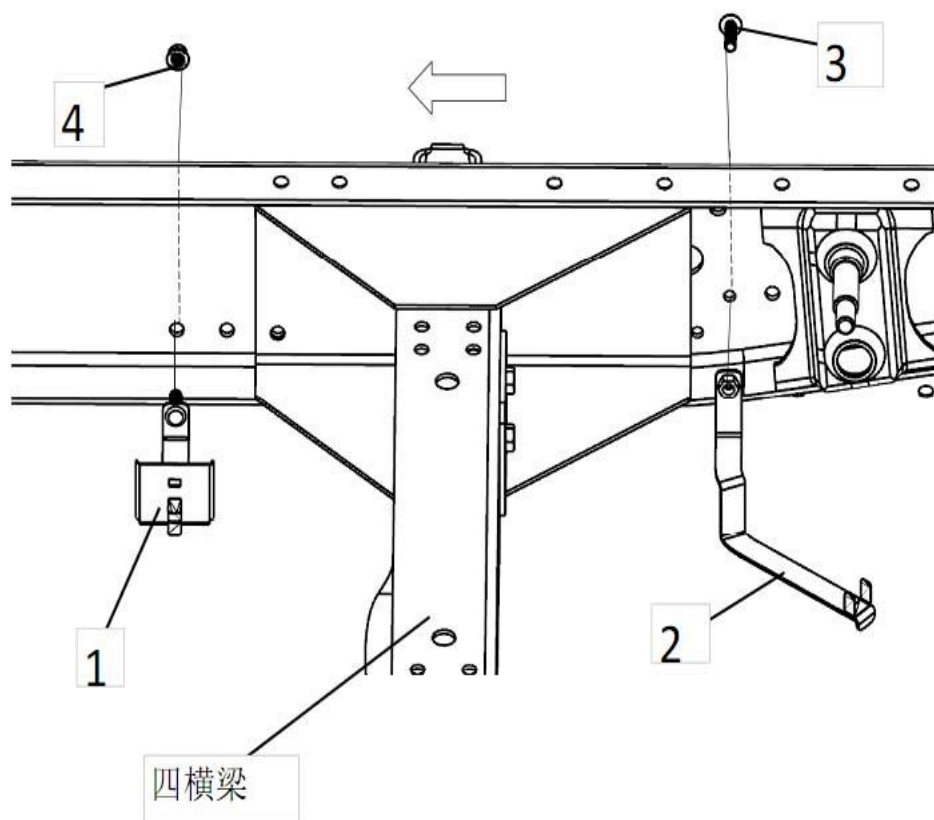


3-31		支架-NOX传感器线束						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支架-排温传感器线束						
		3724014-L20PA		01	A	B		
2	---	支架-NOX传感器线束						
		3724013-L00PA		01	A	B		
		3724013-L20PAB		01	A	B		
3	---	螺栓						
		Q1840825		01	A	B		
4	---	螺母						
		Q32008		02	A	B		

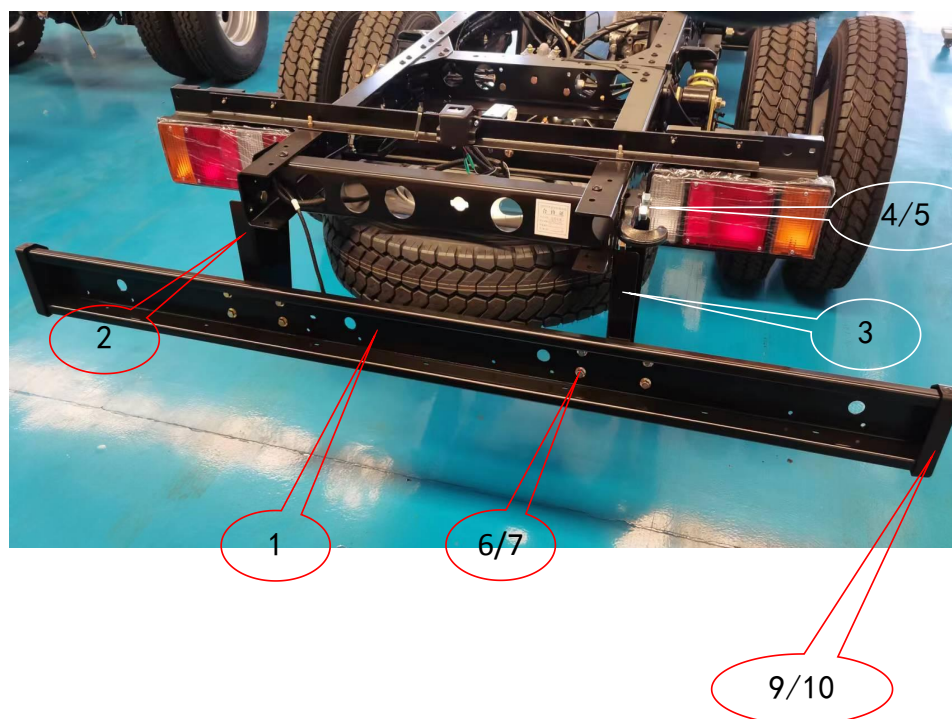


3-32		后防护									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---后防护总成	2809111-NP55A 2809111-LP20A		01 01	A A	B B	蓝牌车用 黄牌车用				
2	---左连接板--后防护	2809121-NP21A 2809121-LP20A		01 01	A A	B B	蓝牌车用 黄牌车用				
3	---右连接板--后防护	2809122-NP21A 2809122-LP20A		01 01	A A	B B	蓝牌车用 黄牌车用				
4	---螺栓	Q150B1430		06	A	B					
5	---螺母	Q32014T13F2		06	A	B					
6	---螺栓	Q1461025		08	A	B					
7	---螺母	Q32010		08	A	B					
8	---端盖	2809214-P301		02	A	B					
9	---卡钉	Q341C8		06	A	B					

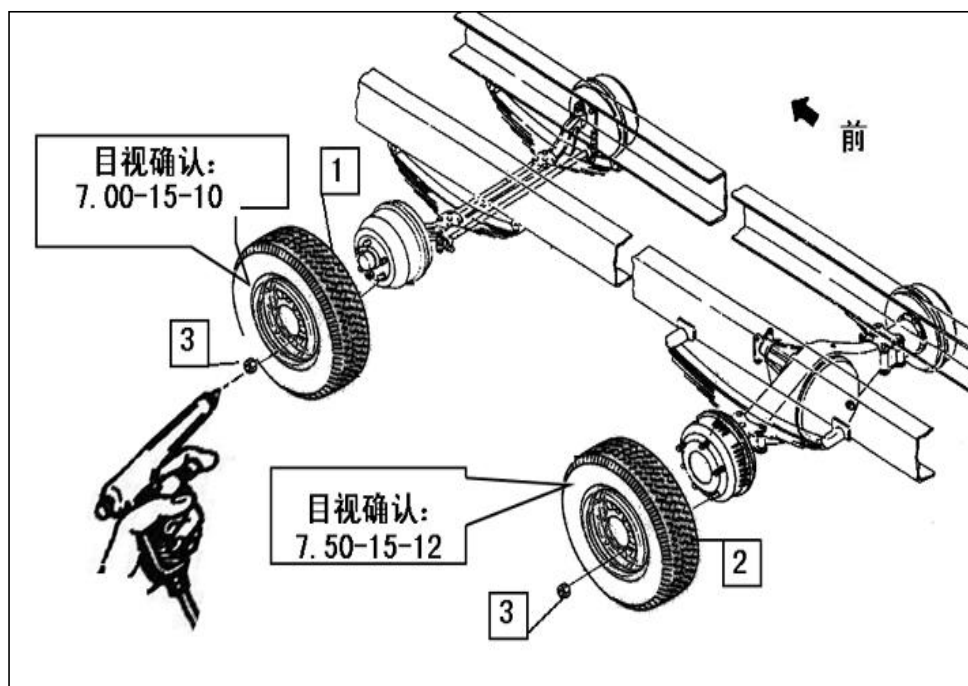


4-01		车轮									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1、2	---	轮胎总成(7.00R15 10PR)									
		3106110-LPA50	L/R	06	A	B					
		3106110-N27PA	L/R	06	A	B	真空胎				
		3106110-L20PA	L/R	06	A	B	真空胎				
3	---	左/右旋螺母--车轮									
		3103011-15A	L	10	A	B					
		3103012-15A	R	10	A	B					

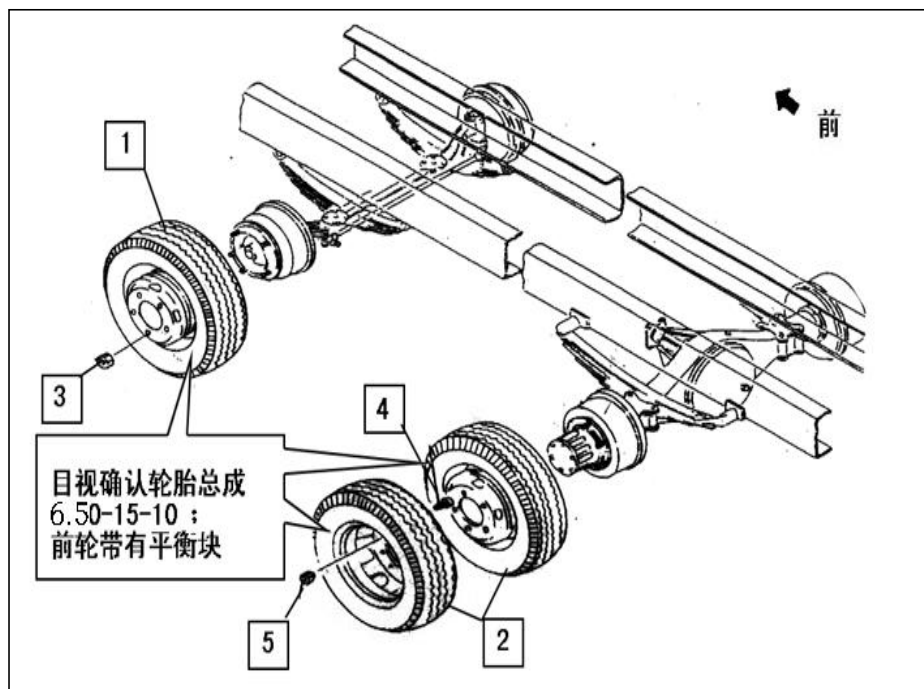

4-02		车轮									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1、2	---	轮胎总成(7.00R15 10PR)									
		3106110-LPA50	L/R	06	A	B					
		3106110-N27PA	L/R	06	A	B	真空胎				
		3106110-L20PA	L/R	06	A	B	真空胎				
3	---	左/右旋螺母--车轮									
		3103011-15A	L	10	A	B					
		3103012-15A	R	10	A	B					
4	---	左/右后内车轮螺母									
		3104015-15A	L	10	A	B					
		3104015-XEA01	L	10	A	B	蓝牌车选装铝合金钢圈				
		3104016-15A	R	10	A	B					
		3104016-XEA01	R	10	A	B	蓝牌车选装铝合金钢圈				

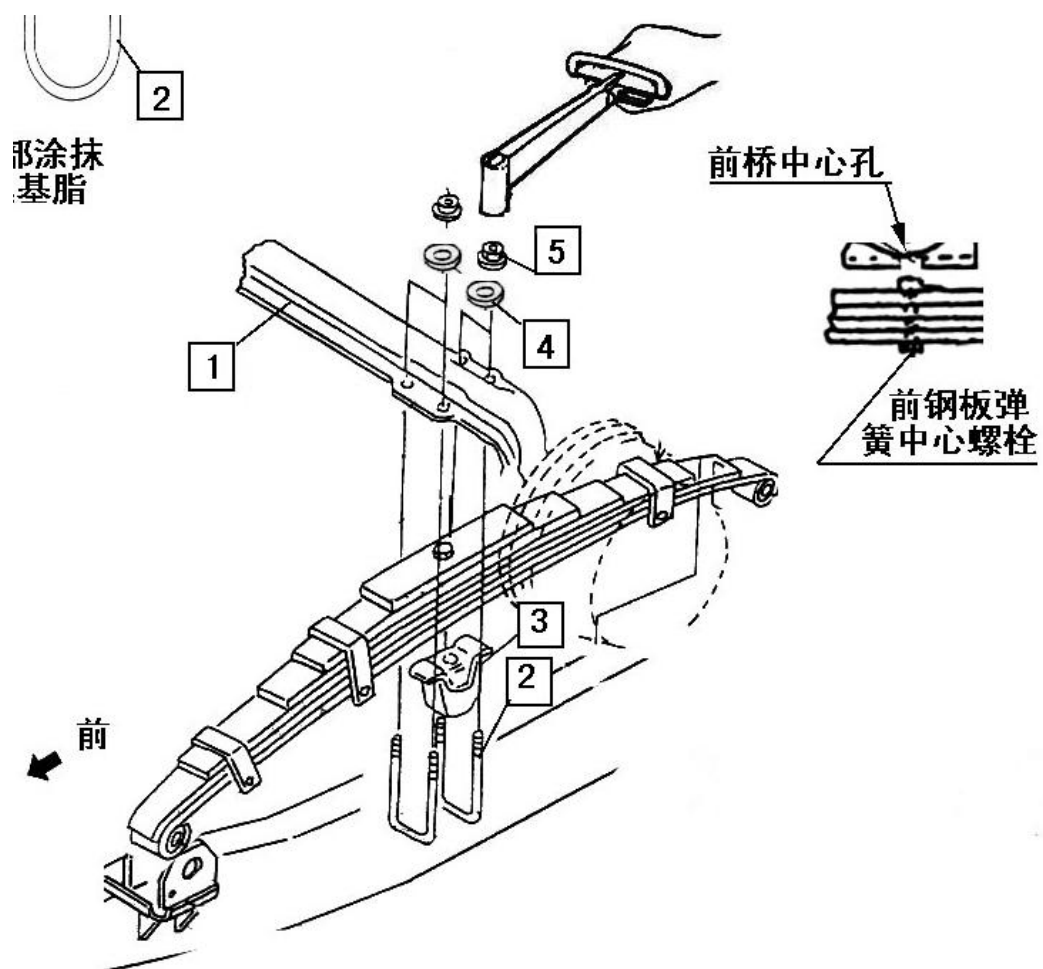

4-03		前桥									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	前轴总成			01	A	B	黄牌			
					01	A	B	蓝牌			
					01	A	B	2490轴距			
					01	A					
2	---	U型螺栓--钢板弹簧									
					L/R	04	A	B	850		
					L/R	04	A	B	LPA50		
					L/R	04	A	B	10		
3	---	上压板--钢板弹簧									
					01	A	B				
4	---	螺母--U型螺栓									
					04	A	B	M14×1.5			
					04	A	B	(M16)			

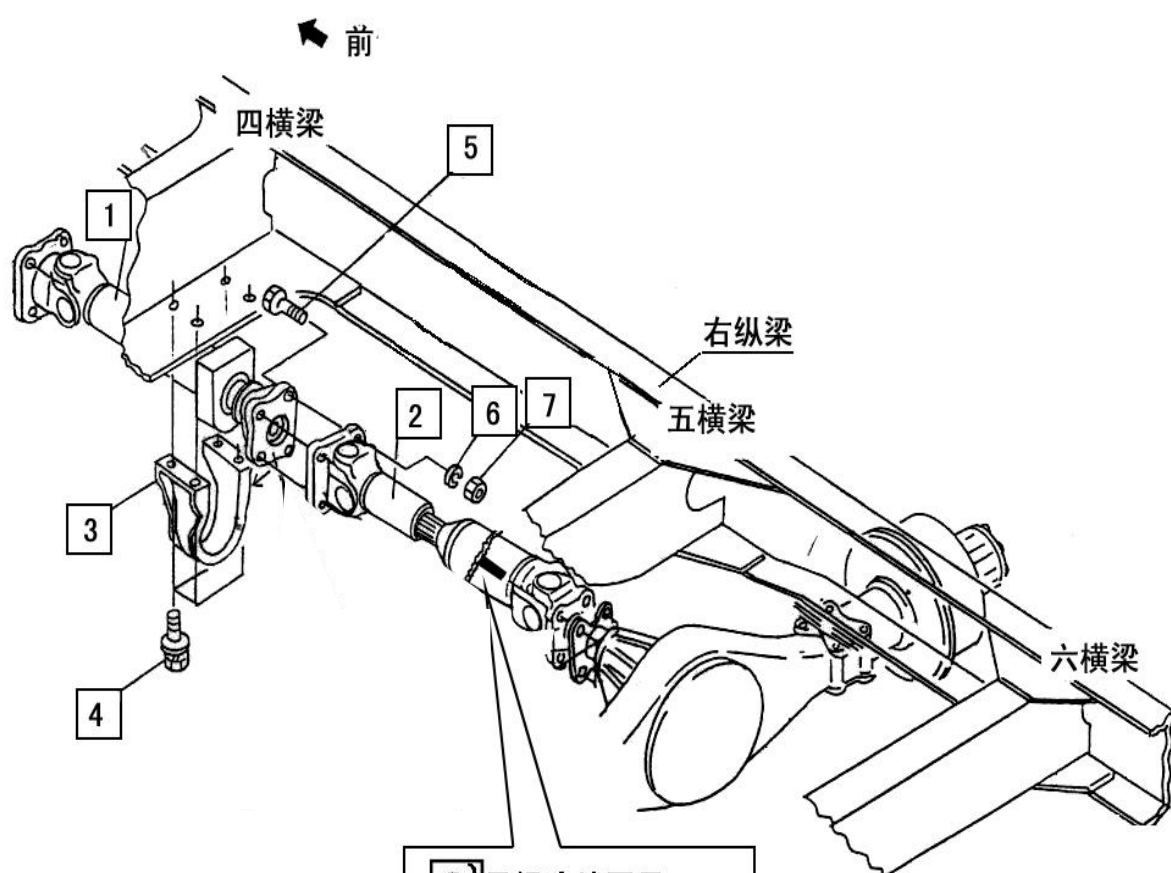


目视确认图号:


15、16、25车型:

8970908692 L2=685


4-04		传动轴及中间支承							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	传动轴总成--前段			01	A	B		
					01	A	B		
2	---	传动轴总成--后段			01	A	B		
					01	A	B		
3	---	中间支承			01	A	B		
4	---	螺栓--中间支承安装			04	A	B		
5	---	螺栓 --连接传动轴			04	A	B		
6	---	弹簧垫圈--连接传动轴			04	A	B		
7	---	螺母--连接传动轴			04	A	B		

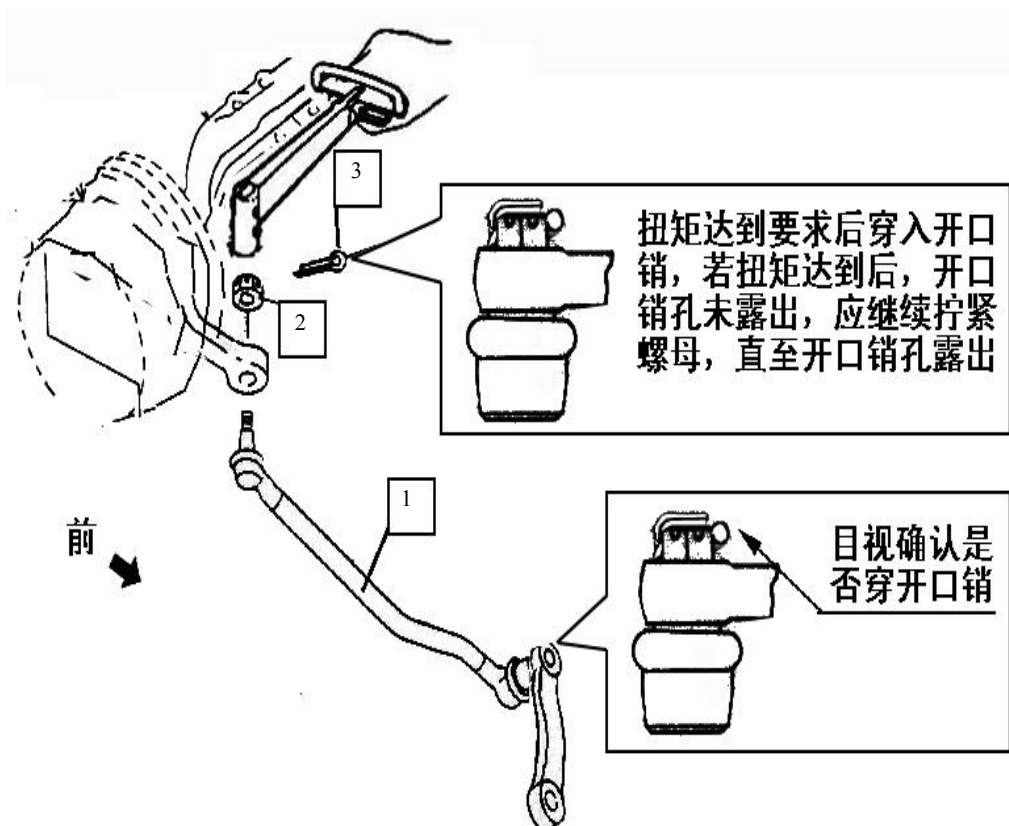

4-05		转向直拉杆								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	直拉杆带垂臂总成	3003010-LPA5		01	A	B			
2	---	螺母--直拉杆与弯臂	3003051-10		01	A	B			
3	---	开口销--直拉杆与弯臂	Q5004036		01	A	B			

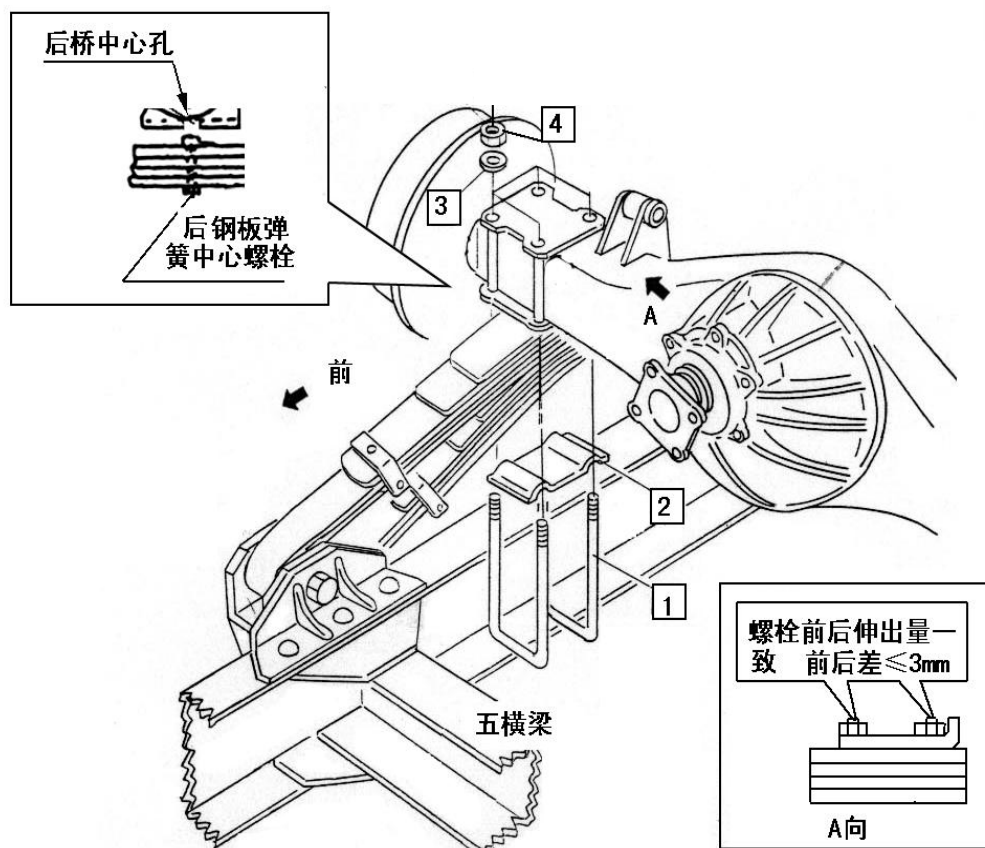

4-06		后桥									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---后桥总成(i=5.375)	2400010-NE25A 2400010-LE25A		01 01	A A	B B					
2	---U型螺栓--后钢板弹簧	2912151-L60PA 2912151-L50PA	L/R L/R	04 04	A A	B B					
3	---上压板--后钢板弹簧	2912153-L60PA		01	A	B					
4	---平垫圈--后U型螺栓	2912155-10		04	A	B					
5	---螺母--后U型螺栓	2912154-10 2912036-P301		02 02	A A	B B	(M16) (M18)				

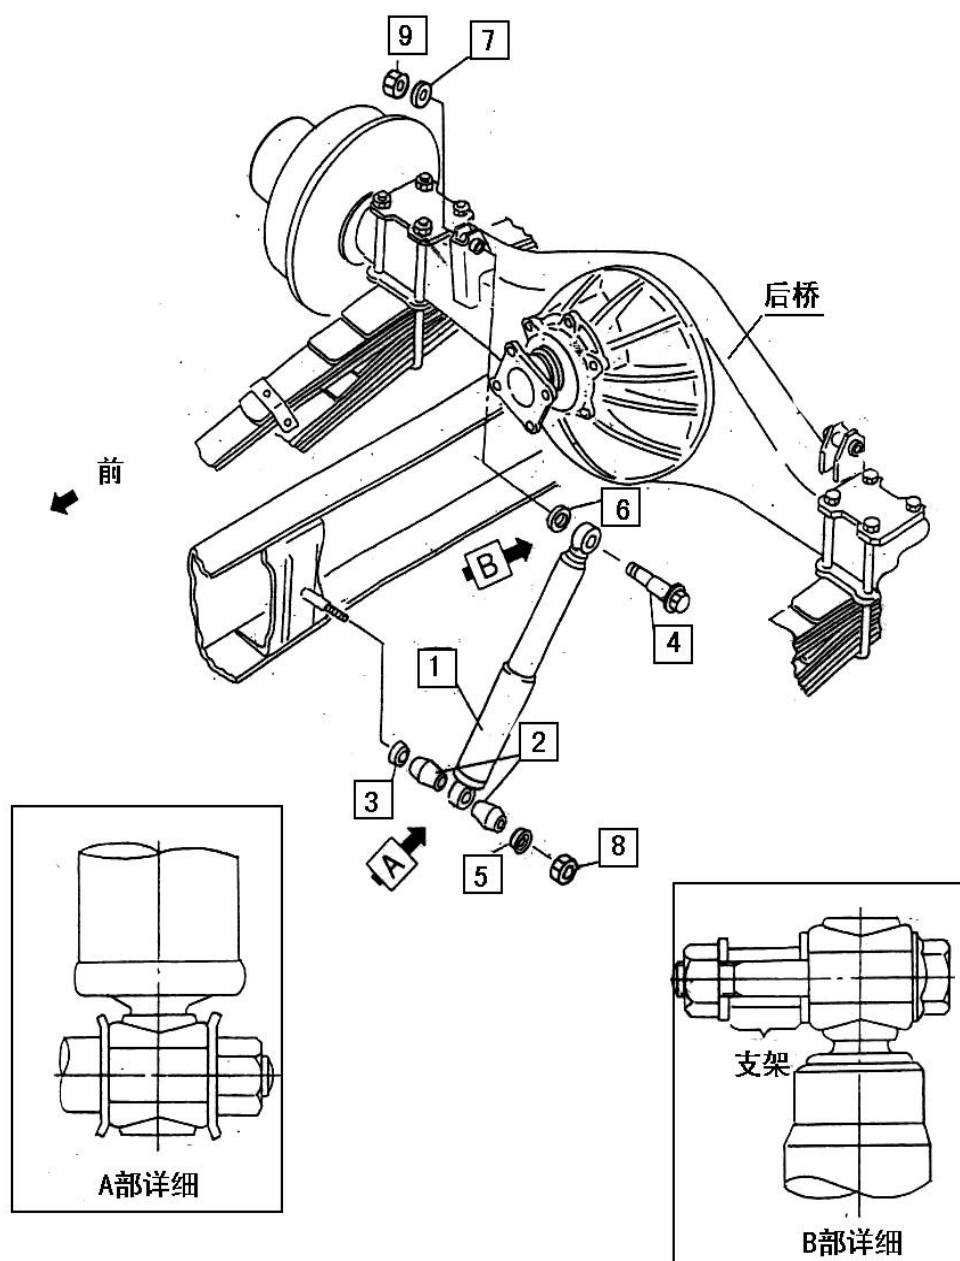

4-07		后减震器								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	后减震器总成 8972536512	2915010-PA11	L/R	02	A	B			
2	---	橡胶套--后减震器安装 9516310140	2915111-PA11	L/R	04	A	B			
3	---	垫圈A--减震器内	2915211-803	L/R	02	A	B			
4	---	螺栓--减震器到后桥	2915213-803	L/R	02	A	B			
5	---	垫圈B--减震器外	2915212-803	L/R	02	A	B			
6	---	平垫圈 8941374821	2912155-10	L/R	02	A	B			
7	---	弹簧垫圈--后减震器安装	Q40316	L/R	02	A	B			
8	---	螺母--后减震器安装	Q351B14	L/R	02	A	B			
9	---	螺母--后减震器安装	Q351B16T15	L/R	02	A	B			

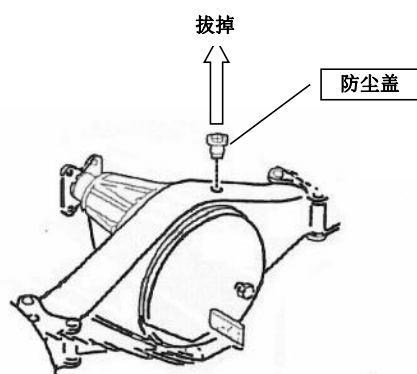


图 1



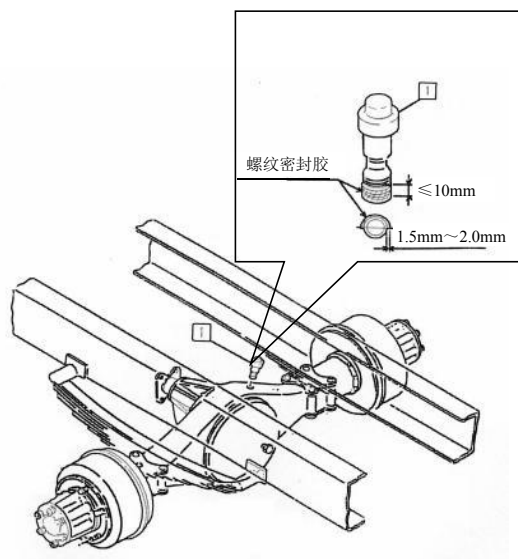



图2

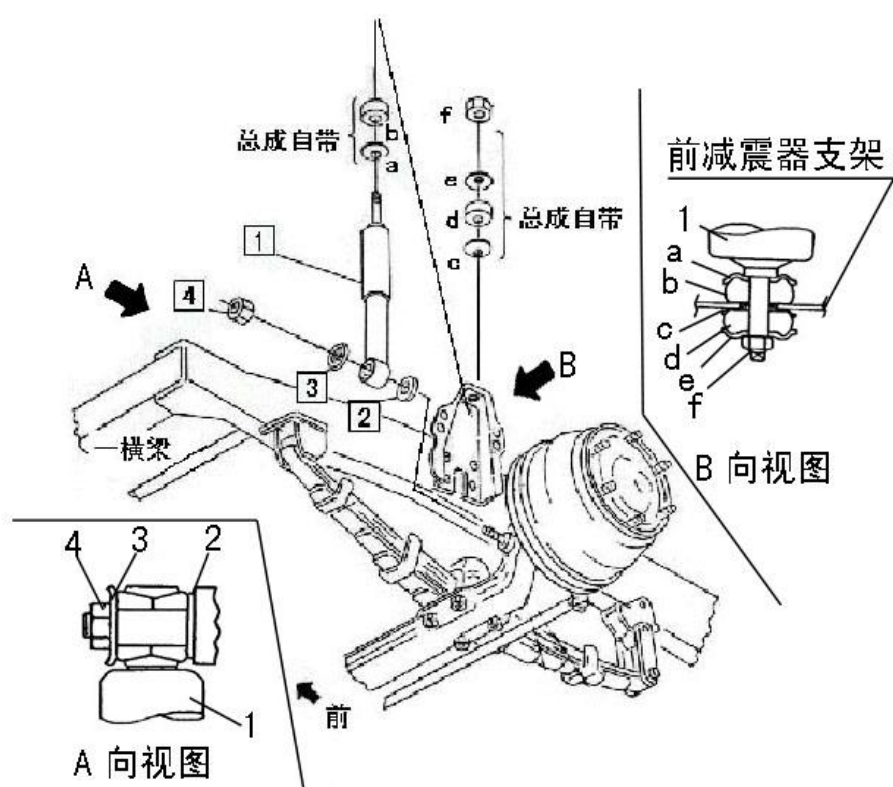

4-09		前减震器总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	前减震器总成	2905010-LPA50	L/R	02	A	B				
2	---	平垫圈--前减震器下安装(内)	Q40116	L/R	02	A	B				
3	---	垫圈B--前减震器外	2905211-803	L/R	02	A	B				
4	---	螺母--前减震器下安装	Q351B12T15	L/R	02	A	B				

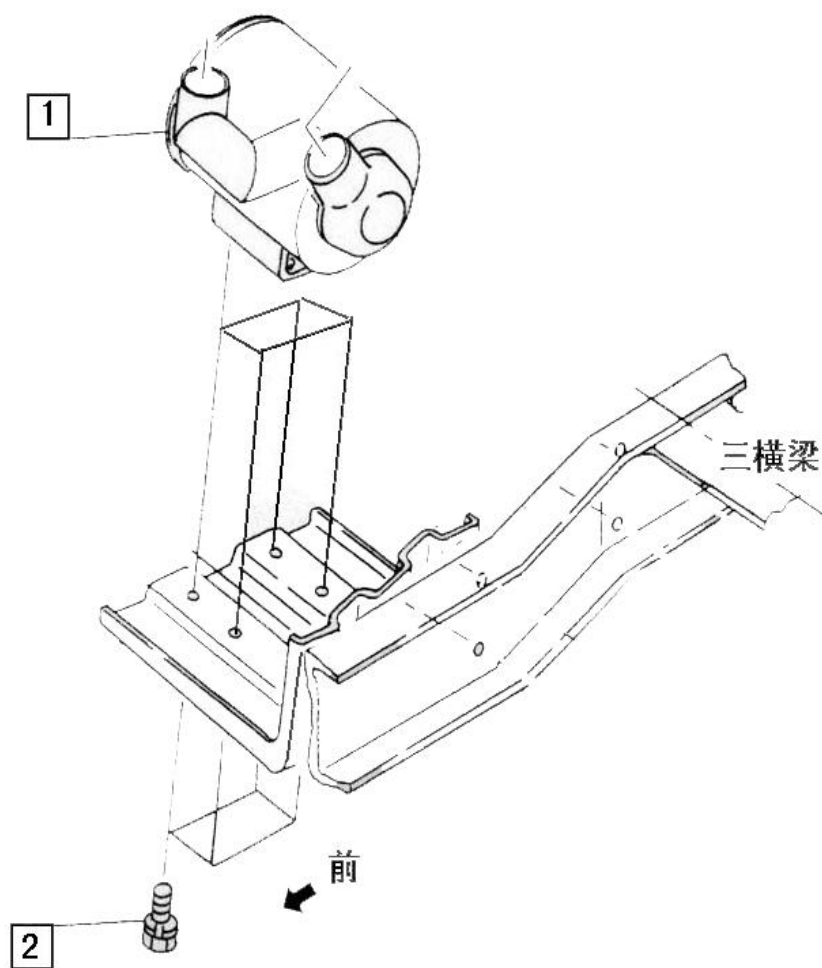



5-01		空滤器总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	空气滤清器总成			01	A	B	单排			
		1109240-N50PA 1109240-N50PW			01	A	B	双排			
2	---	螺栓			04	A	B				
		Q1840820									

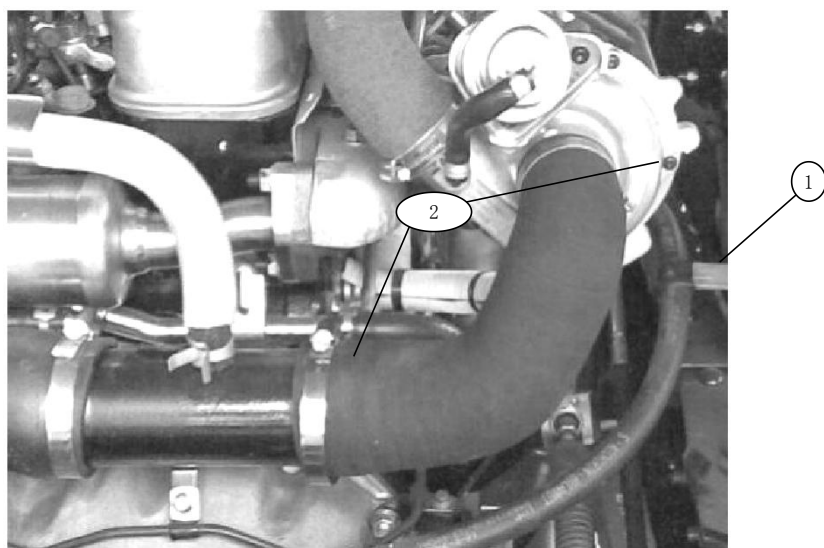


5-02		进气管							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	进气管-弯头到增压器							
		1109236		01	A	B			
2	---	环箍-L管到增压器							
		1097072030		02	A	B			




5-03		橡胶软管--硬管到中冷器									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	橡胶软管--硬管到中冷器									
		1109332-L20PA		01	A	B					
2	---	环箍--进气软管									
		1109116-44		02	A	B					
				</							

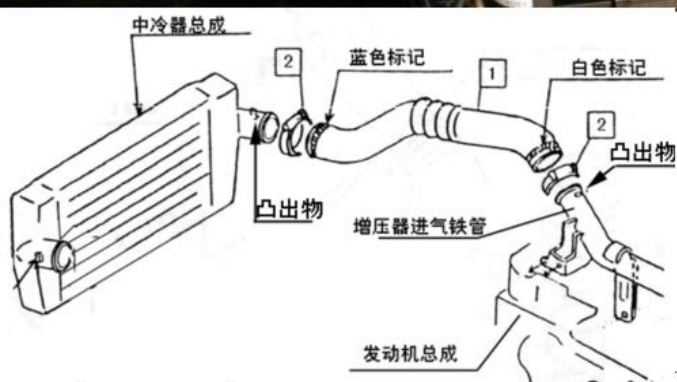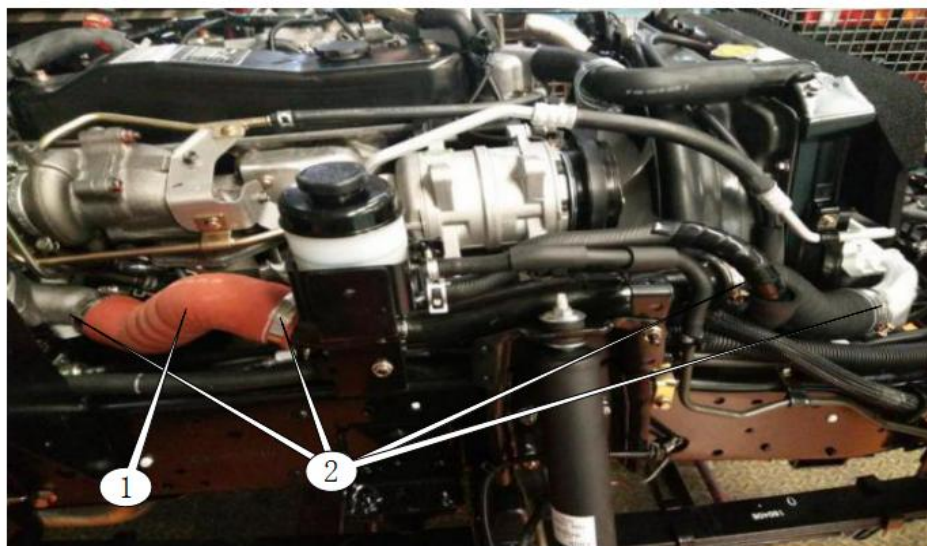


5-04		右中冷器进气管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	橡胶软管--硬管到中冷器									
		1109332-L20PA		01	A	B					
2	---	环箍--进气软管									
		1109116-44		04	A	B					

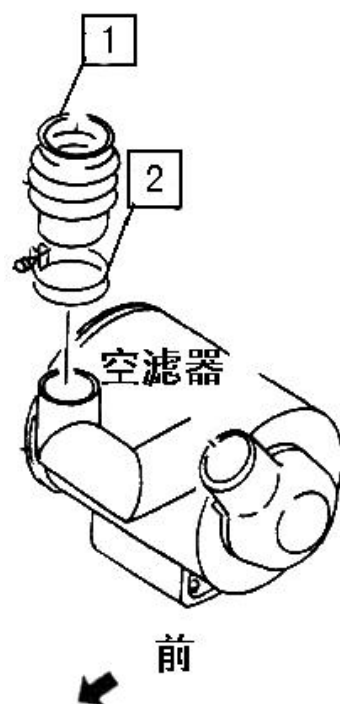


5-05		连接管--竖直管与空滤器							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	连接管--竖直管与空滤器							
		1109232-L20PW		01	A	B			
2	---	环箍--进气软管							
		1109114-44		01	A	B			

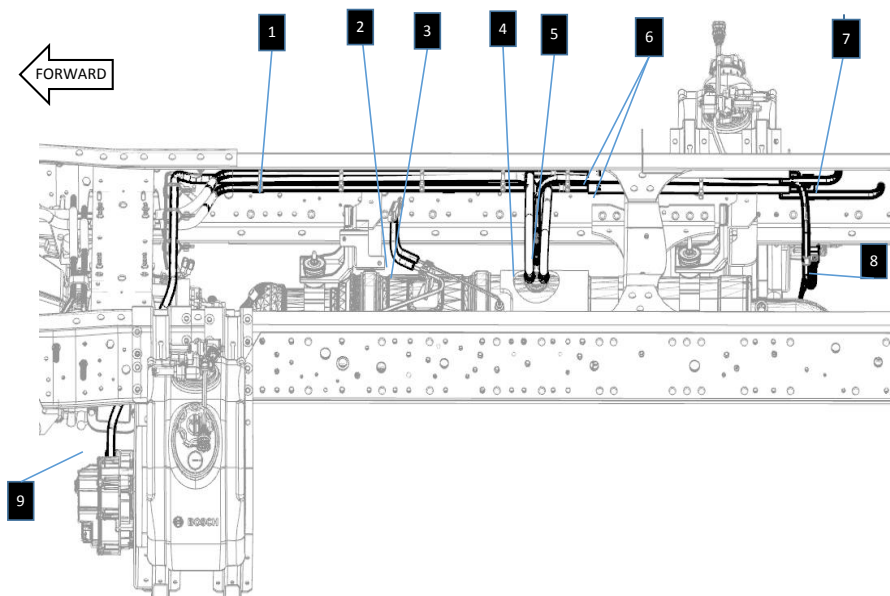


6-01		尿素管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	硬管总成-后处理进回水中间段（右纵梁）			01	A	B	（单排）			
1	---	硬管总成-后处理进回水中间段（右纵梁）			04	A	B	（双排）			
2	---	橡胶软管—压差传感器低压管			01	A	B				
3	---	橡胶软管—压差传感器高压管			01	A	B				
4	---	软管总成——尿素喷嘴回水			01	A	B				
5	---	软管总成——尿素喷嘴进水			01	A	B				
6	---	橡胶软管-进回水硬管中后段之间			01	A	B	（双排）			
7	---	硬管总成-后处理进回水后段			01	A	B	（双排）			
8	---	尿素管总成-尿素泵到尿素喷嘴			01	A	B	（双排）			
9	---	尿素管总成-尿素泵到尿素喷嘴			01	A	B	（单排）			

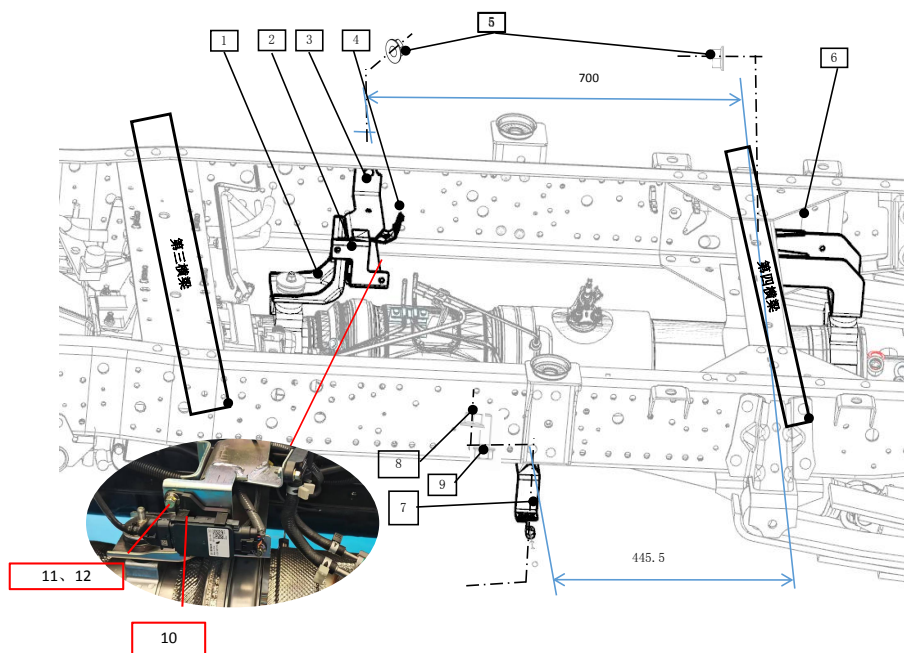


6-02		后处理总成及安装支架							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	L支架-DOC支架与环箍							
		1201021-NP20A		01	A	B			
2	---	支架-氮氧传感器							
		3724013-LP20A		01	A	B			
3	---	DOC支架-与车架纵梁							
		1203711-NP20A		01	A	B			
4	---	支架-压差传感器安装							
		1203712-NP20A		01	A	B			
5	---	六角法兰面螺母							
		Q32010		01	A	B			
6	---	SCR支架一与车架横梁							
		1201030-NP30A		01	A	B			
7	---	支架-尿素管安装							
		1205221-NP00A		01	A	B			
8	---	螺母-尿素管安装支架							
		Q32010		01	A	B			
9	---	螺栓-尿素管安装支架							
		Q1841030		01	A	B			
10	---	NOX传感器							
		1203022-LP20A		01	A	B			
11	---	螺母-传感器安装							
		Q32008		01	A	B			
12	---	法兰面螺栓-传感器安装							
		Q1840820		01	A	B			

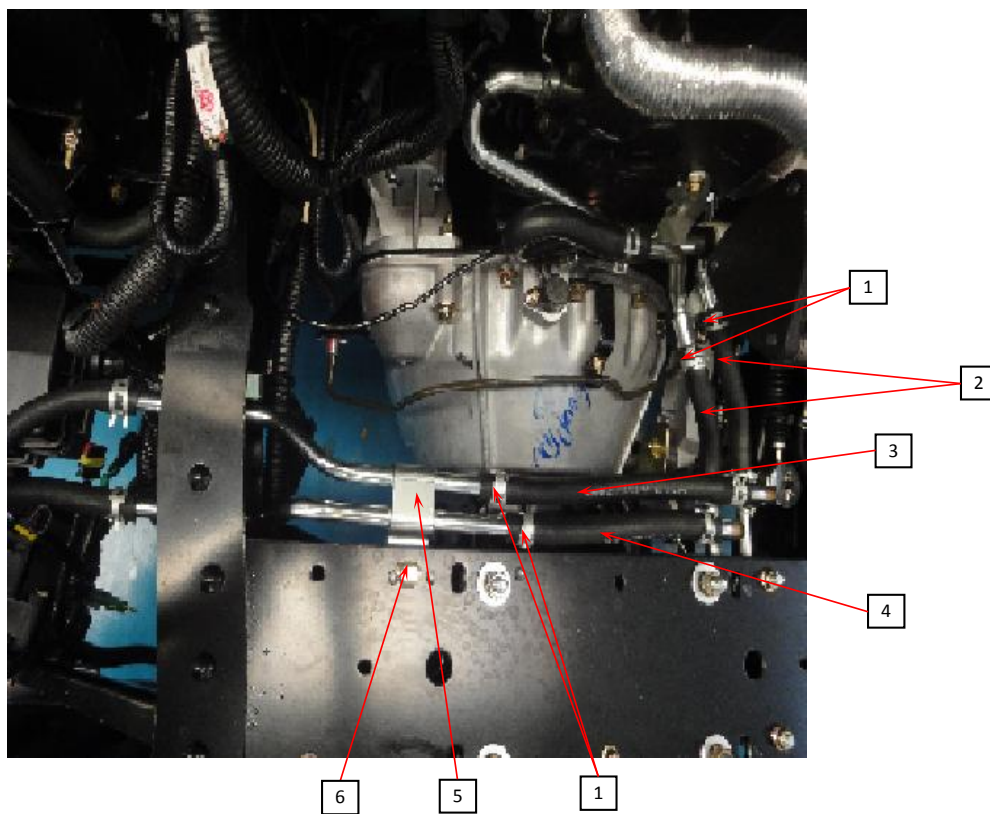


6-03		尿素硬管-左									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L	R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
								A		KV100	
									B	KV600	
1	---	抱箍		1303145-54			04	A	B		
2	---	橡胶软管-发动机出回水		1201135-L20PA			02	A	B		
3	---	橡胶软管-后处理回水硬管间		1201140-L21PA			01	A	B		
4	---	橡胶软管-后处理进水硬管间		1201139-L21PA			01	A	B		
5	---	抱箍		1303145-54			04	A	B		
6	---	硬管总成-后处理进回水通左纵梁		1201153-L21PA			01	A	B		
7	---	螺栓		Q1840830			01	A	B		

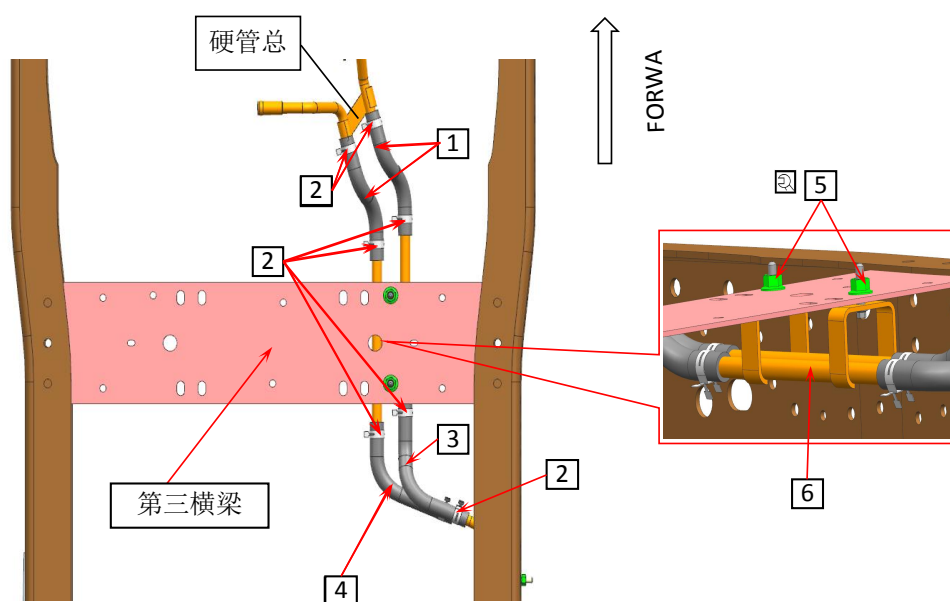

6-04		尿素硬管-前									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	橡胶软管-后处理进回水									
		1201135-L20PA		04	A	B					
2	---	橡胶软管-后处理进水									
		1201137-L20PA		02	A	B					
3	---	橡胶软管-后处理回水									
		1201138-L20PA		01	A	B					
4	---	抱箍									
		1303145-54		01	A	B					
5	---	螺母									
		Q32008		04	A	B					
6	---	硬管总成-后处理进回水前段									
		1201151-L21PA		01	A	B					

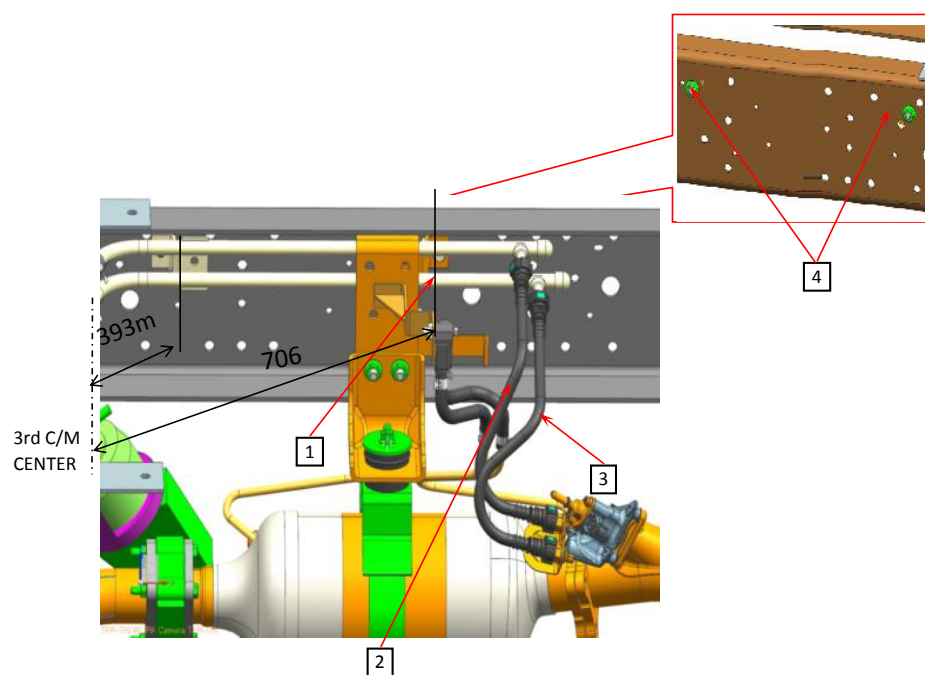


6-05		尿素硬管-中							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---硬管总成-后处理进回水通喷嘴	1201152-NP20A 1201152-NP20A		01 01	A A	B B			
2	---软管总成-尿素喷嘴回水	1201132-NP20A		01	A	B			
3	---软管总成-尿素喷嘴进水	1201131-L20PA		01	A	B			
4	---螺母	Q32008		01	A	B			

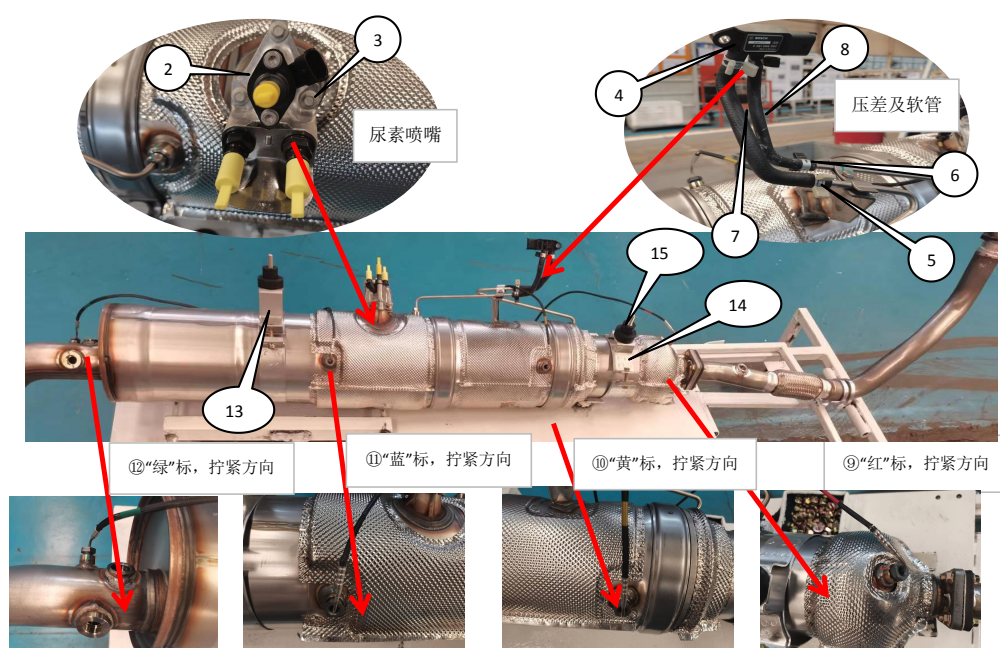


6-06		后处理总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	后处理总成			01	A	B	带阀			
2	---	尿素喷嘴总成			01	A	B				
3	---	法兰盘螺栓-尿素喷嘴			03	A	B				
4	---	压差传感器			01	A	B				
5	---	管夹(大)			02	A	B				
6	---	管夹(小)			02	A	B				
7	---	橡胶软管--压差传感器低压管			01	A	B				
8	---	橡胶软管--压差传感器高压管			01	A	B				
9	---	排气温度传感器（T4/红）			01	A	B				
10	---	排气温度传感器（T5/黄）			01	A	B				
11	---	排气温度传感器（T6/蓝）			01	A	B				
12	---	排气温度传感器（T7/绿）			01	A	B				
13	---	支架带环箍总成-前			01	A	B				
14	---	支架带环箍总成-后			01	A	B	带阀			


15-02		后处理总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
15	---	下橡胶垫--环箍与安装支架			02	A	B		
		1201252-10							

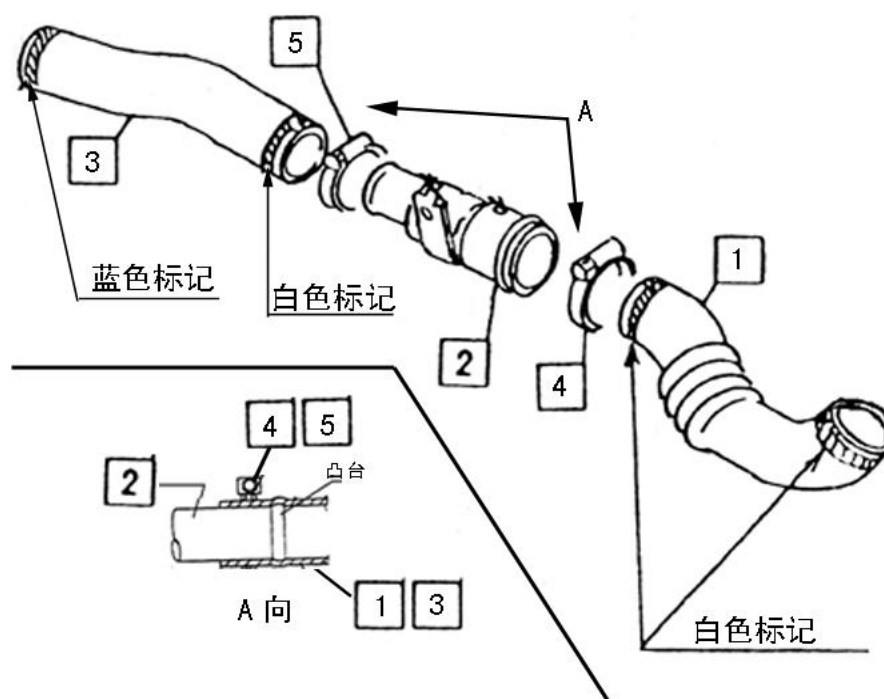


6-07		中冷器出气管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 橡胶软管--硬管到进气歧管 8983626640	1103222-LP85A		01	A	B		
2	--- 进气管总成	1109320-LP85A		01	A	B		
3	--- 橡胶软管--硬管到中冷器	1109332-L20PA		01	A	B		
4	--- 环箍--进气软管	1109420-LPA20		01	A	B		
5	--- 环箍--进气软管	1109450-LPA20		02	A	B		

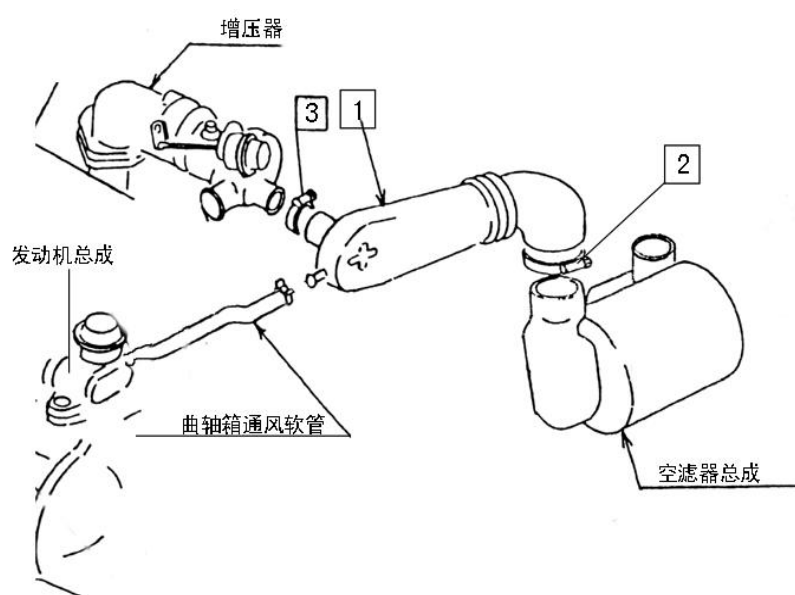


6-08		空滤器出气管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	进气管--增压器与空滤器									
		1109181-N50PA		01	A	B					
2	---	环箍--进气软管									
		1109116-44		01	A	B					
3	---	环箍--进气软管									
		1109117-44		01	A	B					

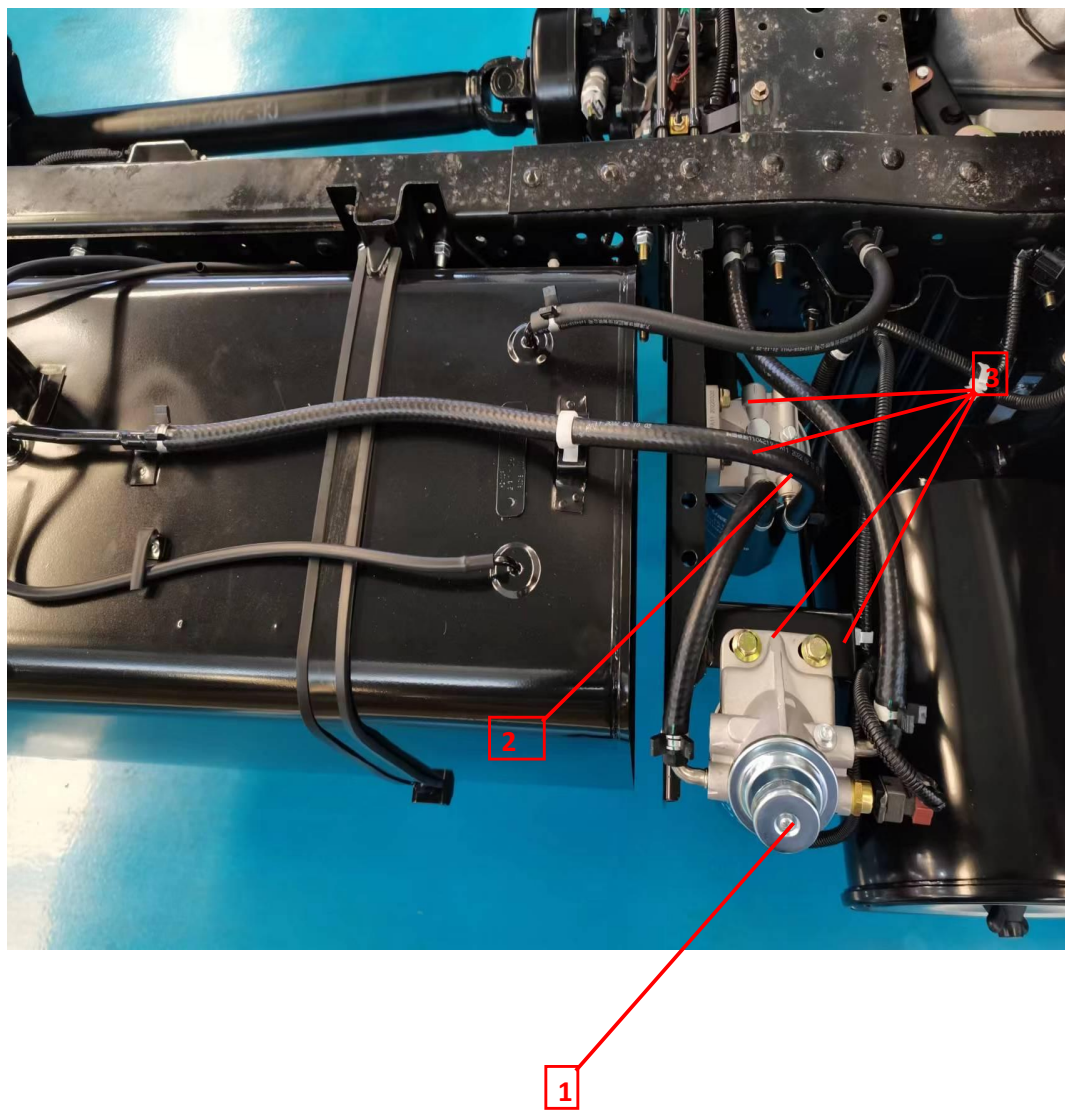


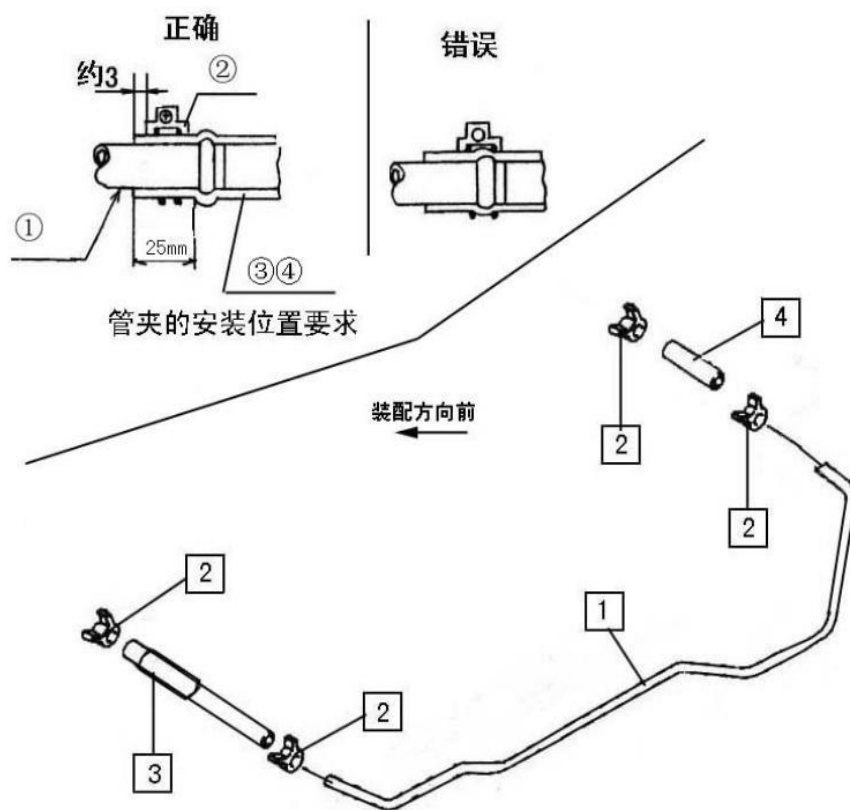





7-02		进油管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	进油管--到大泵	1104020-PA11		01	A	B				
2	---	弹性管夹--橡胶软管	3510101-44		04	A	B				
3	---	进油软管--发动机进油管到大泵	1104221-PA11B		01	A	B				
4	---	进油软管--进油管到进油管	1104123-803		01	A	B				

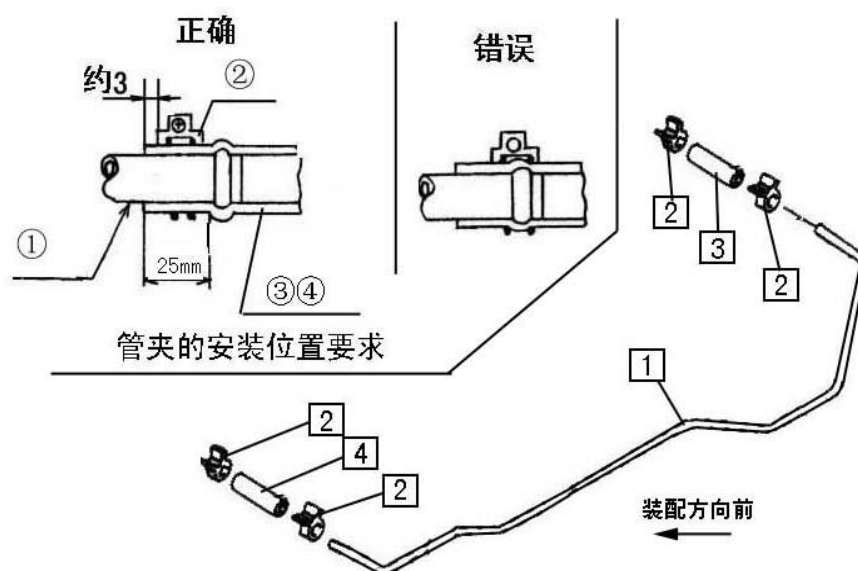

7-03		回油管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	回油管--大泵到油管									
		1104040-L20PA		01	A	B					
2	---	弹性管夹--橡胶软管									
		1104289-54		04	A	B					
3	---	回油软管--大泵到回油管									
		1104404-26		01	A	B					
4	---	回油软管--回油管到回油管									
		1104124-PA11		01	A	B					

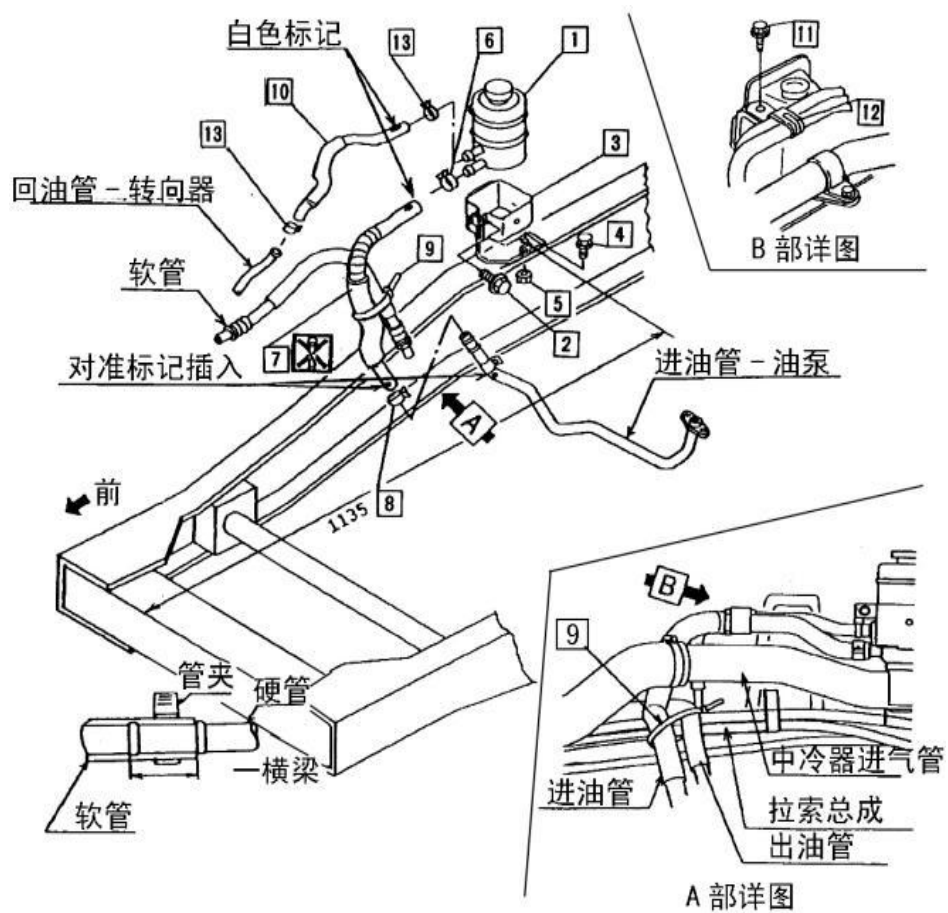


7-04		贮油箱总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 贮油箱总成 8971079870	3408020-861A		01	A	B		
2	--- 螺栓--动力转向 0284806200	Q1840620		01	A	B		
3	--- 支架--油缸 8972894160	3408010-L50PA		01	A	B		
4	--- 螺栓 0286808250	Q1840825		01	A	B		
5	--- 螺母 0911501080	Q32008		02	A	B		
6	--- 夹片 8943824010	8101106-44		01	A	B		
7	--- 橡胶软管-进油管 8973156411	3406033-L55PA		01	A	B		
8	--- 夹片 8942420340			01	A	B		
9	--- 箍带 5097070301	1101421-803		01	A	B		
10	--- 橡胶软管-回油管 8972894441	3406013-850		01	A	B		
11	--- 螺栓 0286806250	Q1840625		01	A	B		
12	--- 夹片--回油管 1097009880	3406042-861		01	A	B		
13	--- 弹性管夹--橡胶软管 8942385680	1104271-44		02	A	B		

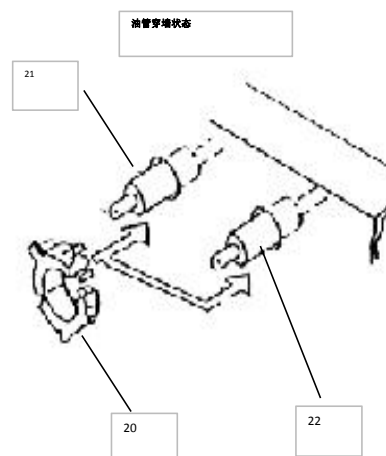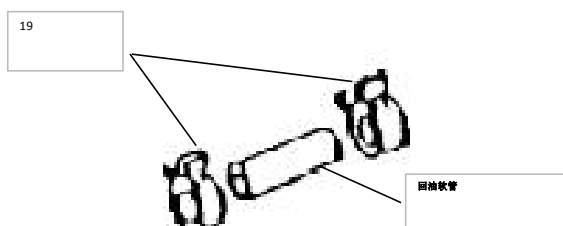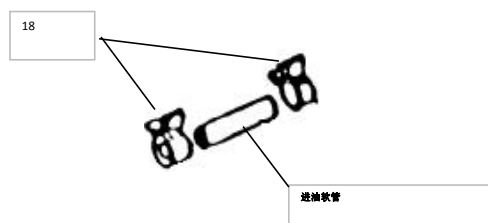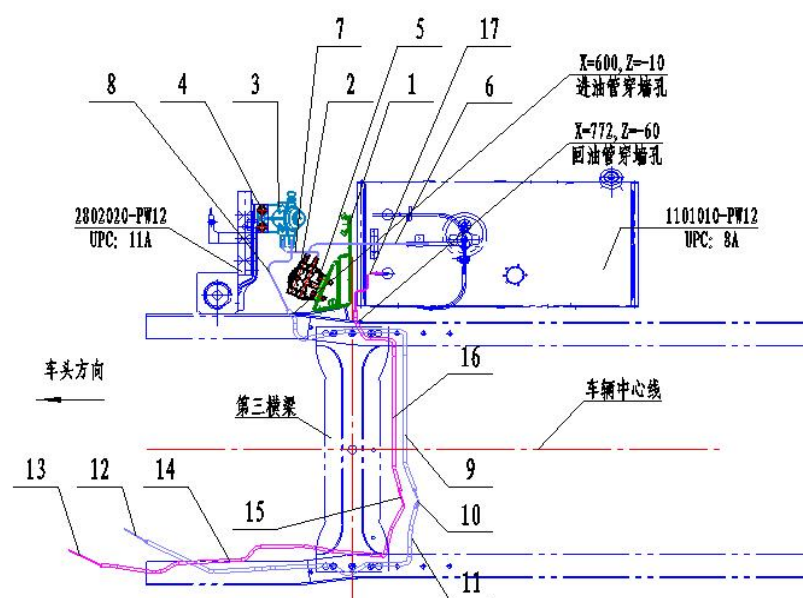

7-05		燃油管路									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	支架--油水分离器	1117180-NE11A		01	A	B				
2	---	燃油粗滤器总成	1117030-PA11B		01	A	B				
3	---	燃油滤清器-主	1117010-ME25A		01	A	B				
4	---	法兰面螺栓--滤清器于支架	Q1841025		02	A	B	M10×1.25×30			
5	---	法兰面螺栓--粗滤清器于支架	Q1840820		02	A	B	M8×1			
6	---	进油软管--油箱到燃油粗滤器	1104219-NE11A		01	A	B	L=480			
			1104219-PA11		01	A	B				
7	---	进油软管--油水分离器到滤清器	1104218-PA11		01	A	B				
8	---	进油软管--燃油滤清器到进油管	1104402-NE25A		01	A	B	L=460			
			1104402-PA12		01	A	B				
9	---	进油管--接燃油滤清器	1104011-NE20A		01	A	B				
10	---	进油软管--进油管到进油管	1104123-PA11		01	A	B	L=160			
11	---	进油管--到大泵	1104020-PA11		01	A	B				
12	---	进油软管--发动机进油管到大泵	1104221-PA11B		01	A	B				
13	---	回油软管--发动机到回油管	1104401-PA11		01	A	B	L=240			

KK-04		燃油管路									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L	R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
14	---	回油管--大泵到油管			01	A	B				
15	---	回油软管--回油管到回油管	1104040-L20PA		01	A	B	L=140			
16	---	回油软管--回油管到回油管	1104124-PA11		01	A	B				
17	---	回油软管--回油管到燃油箱	1104031-L10PW		01	A	B				
18	---	弹性管夹--橡胶软管	1104215-NE11A		01	A	B	L=260			
19	---	弹性管夹--橡胶软管	1104215-NPH11		01	A	B				
20	---	护孔环	8970895360	1104122-803	10	A	B	进油软管			
21	---	护管胶套--进油管	8942385720	1104271-44	06	A	B	回油软管			
22	---	护管胶套--回油管		1104121-803	02	A	B				
				1104212-803	01	A	B				
				1104211-803	01	A	B				

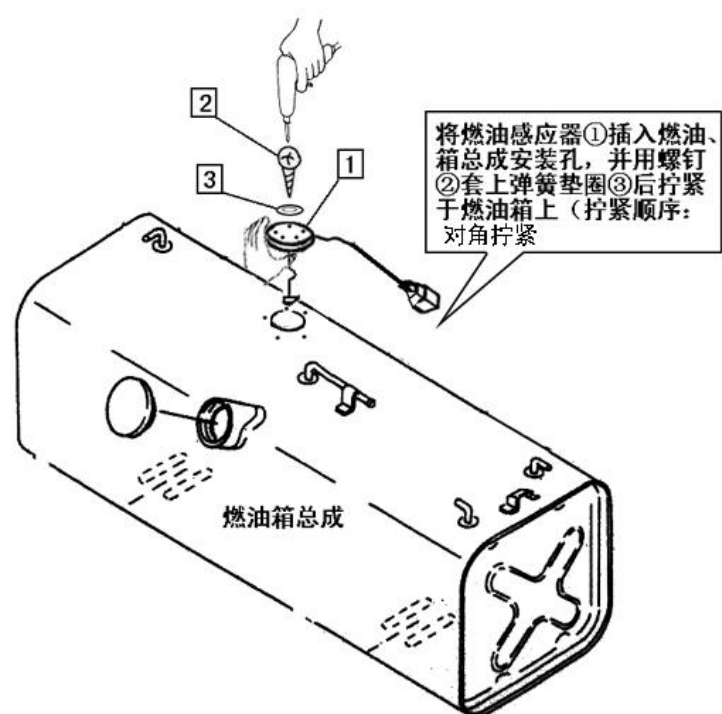

7-06		燃油感应器总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	燃油感应器总成	3806040-NP20A		01	A	B		
2	---	十字槽盘头螺钉--感应器总成到油箱	Q2140510		05	A	B		
3	---	弹簧垫圈--感应器总成到油箱	Q40305		05	A	B		

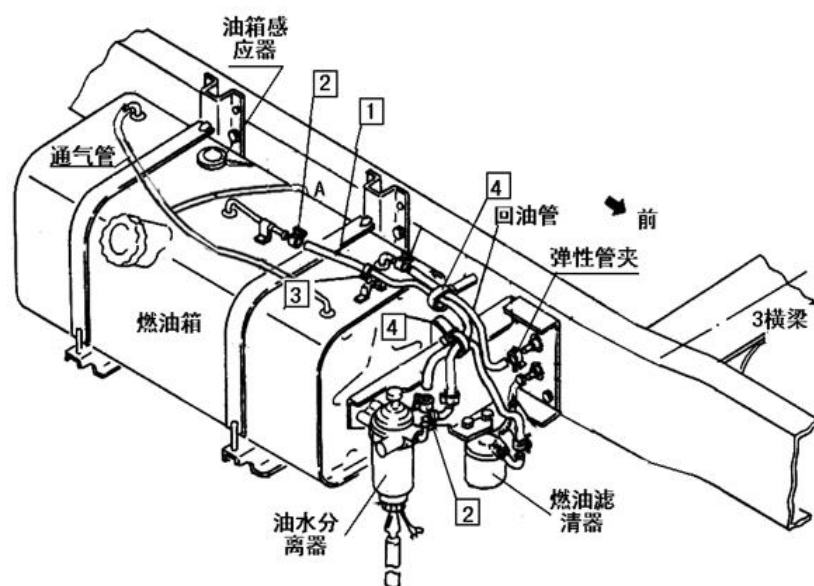


图1




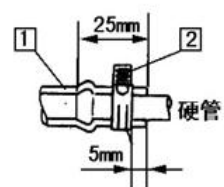


图2

7-07		燃油箱进回油管							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---进油软管--油箱到	燃油粗滤器							
		1104219-NE11A		01	A	B			
2	---弹性管夹--进油软管								
		3510101-44		02	A	B			
3	---软管套--燃油管到	燃油箱							
		1104122-803		01	A	B			
4	---箍带								
		3724551-803		02	A	B			

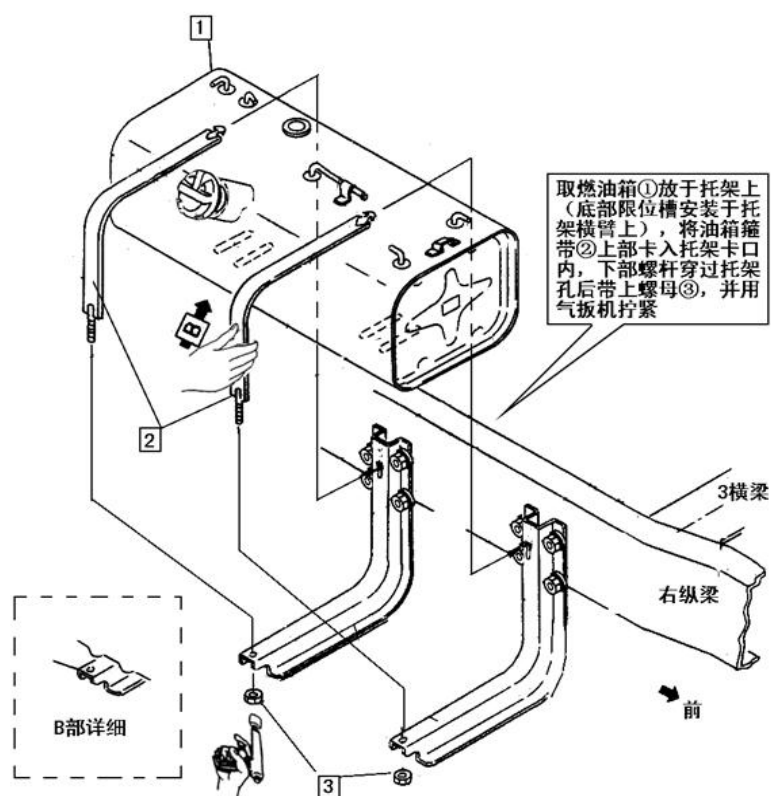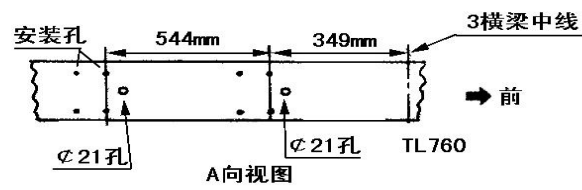

7-08		燃油箱总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	燃油箱总成			01	A	B	75L			
		1101010-NE40A			01	A	B	100L			
		1101010-NE25A									
2	---	油箱箍带总成			02	A	B				
		1101350-15									
3	---	油箱箍带			01	A	B				
		1104122-803									
4	---	螺母--油箱箍带与油箱托架			02	A	B				
		Q33408									

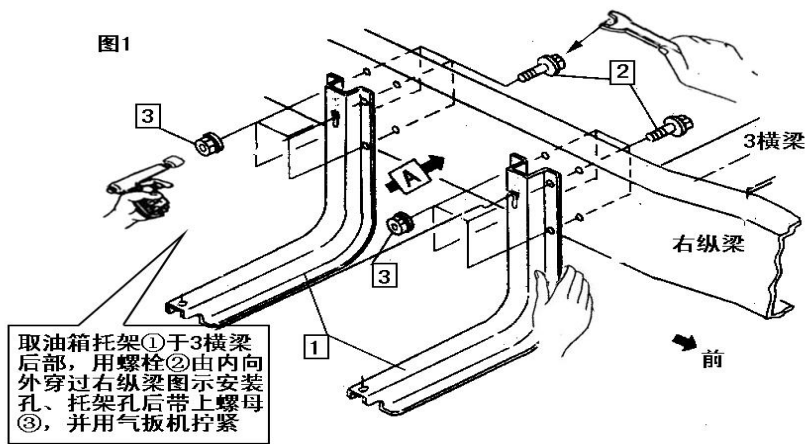

7-09		油箱托架							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	油箱托架			02	A	B		
2	---	螺栓--燃油箱托架与纵梁	1101311-LE20A Q1841030T		08	A	B		
3	---	螺母--燃油箱托架与纵梁	Q32010T13		08	A	B		



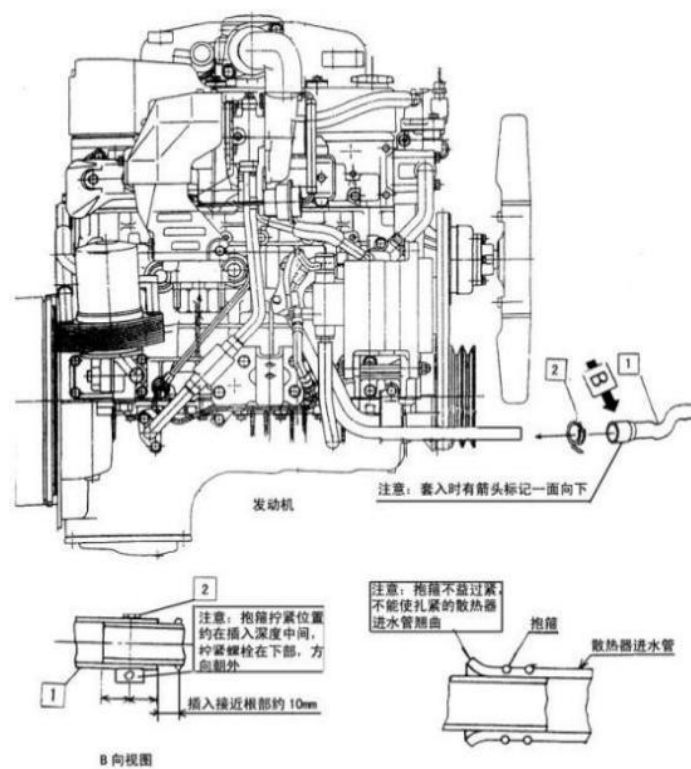


图 1



8-01		冷却系统-散热器进水橡胶软管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	散热器进水橡胶软管			01	A	B				
2	---	抱箍			01	A	B				

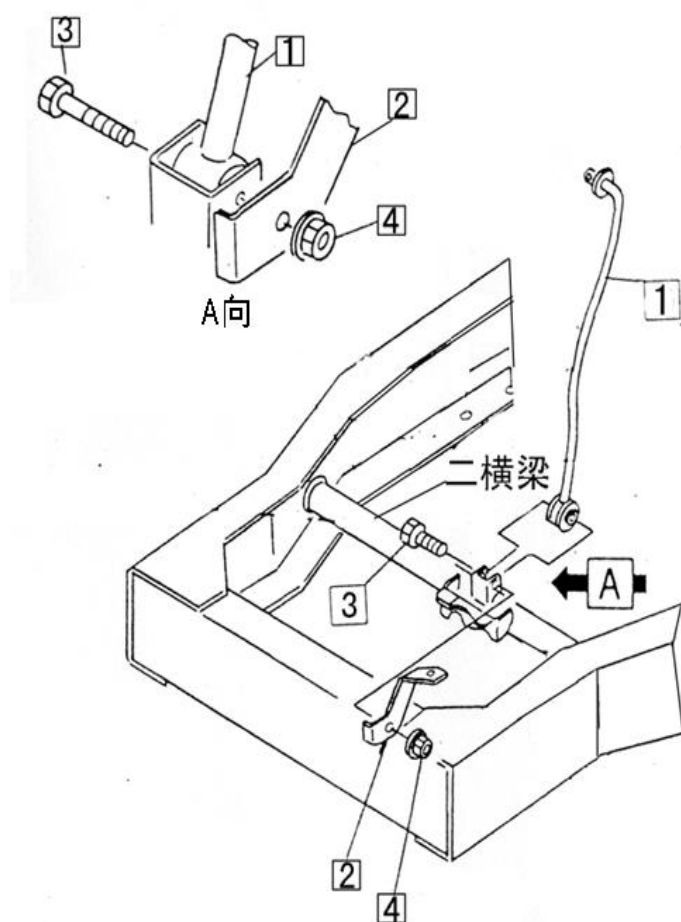


8-02		散热器支撑杆						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支撑杆总成--散热器			01	A	B	
2	---	支架			01	A	B	
3	---	螺栓--紧固支撑杆于横梁			01	A	B	
4	---	螺母--紧固支撑杆于横梁			01	A	B	

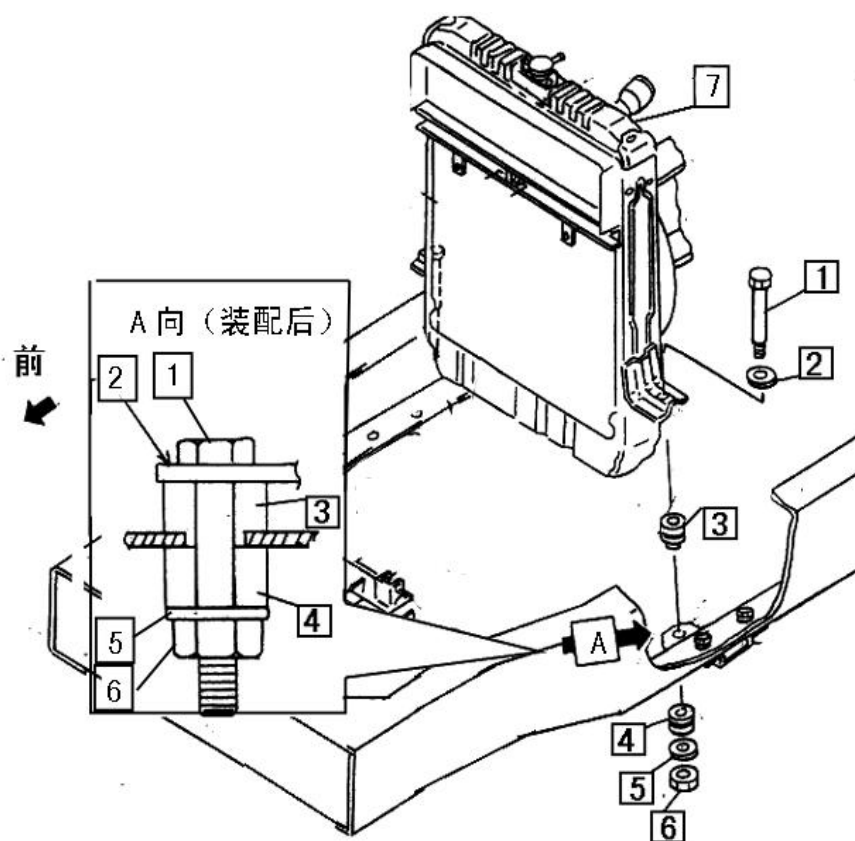


8-03		散热器总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	--- 螺栓--紧固散热器于左支架	1300121-803		01	A	B					
2	--- 平垫圈--紧固散热器于左支架	1300122-803		01	A	B					
3	--- 上支承橡胶垫--散热器	1300051-803		02	A	B					
4	--- 下支承橡胶垫--散热器	1300052-803		02	A	B					
5	--- 平垫圈--紧固散热器于支架	Q40210		01	A	B					
6	--- 螺母--紧固散热器于支架	Q33008		01	A	B					
7	--- 散热器及中冷器总成	1301020-L50PA		01	A	B					

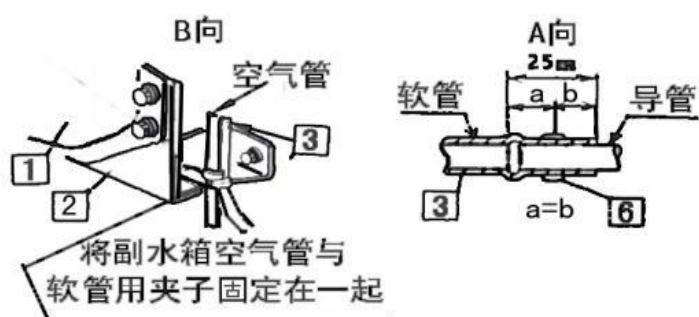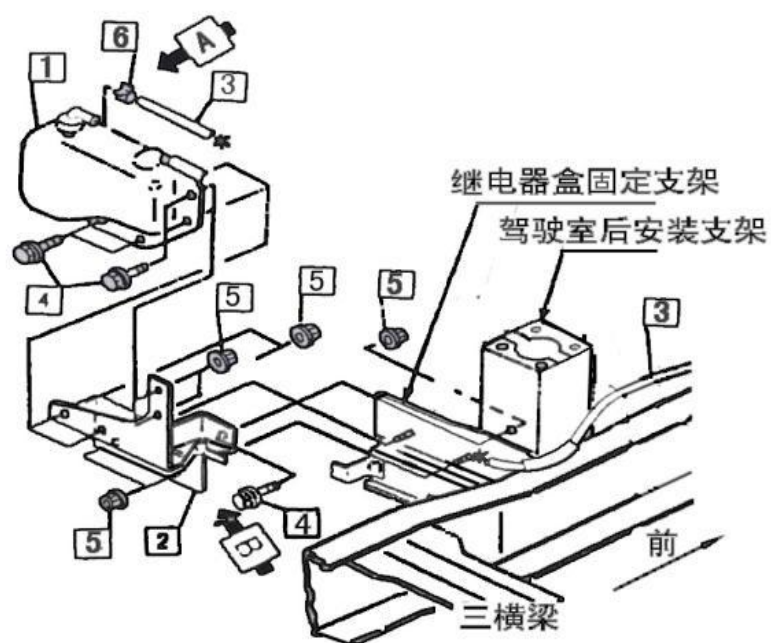


8-04		备用水箱总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	备用水箱总成	1300010-P301		01	A	B				
2	---	支架-备用水箱总成	1300020-803		01	A	B				
3	---	软管--备用水箱至散热器	1300040-803		01	A	B				
4	---	螺栓	Q1840825		05	A	B				
5	---	螺母	Q32008		07	A	B				
6	---	管夹--软管总成 8942386100	1014102-44		02	A	B				

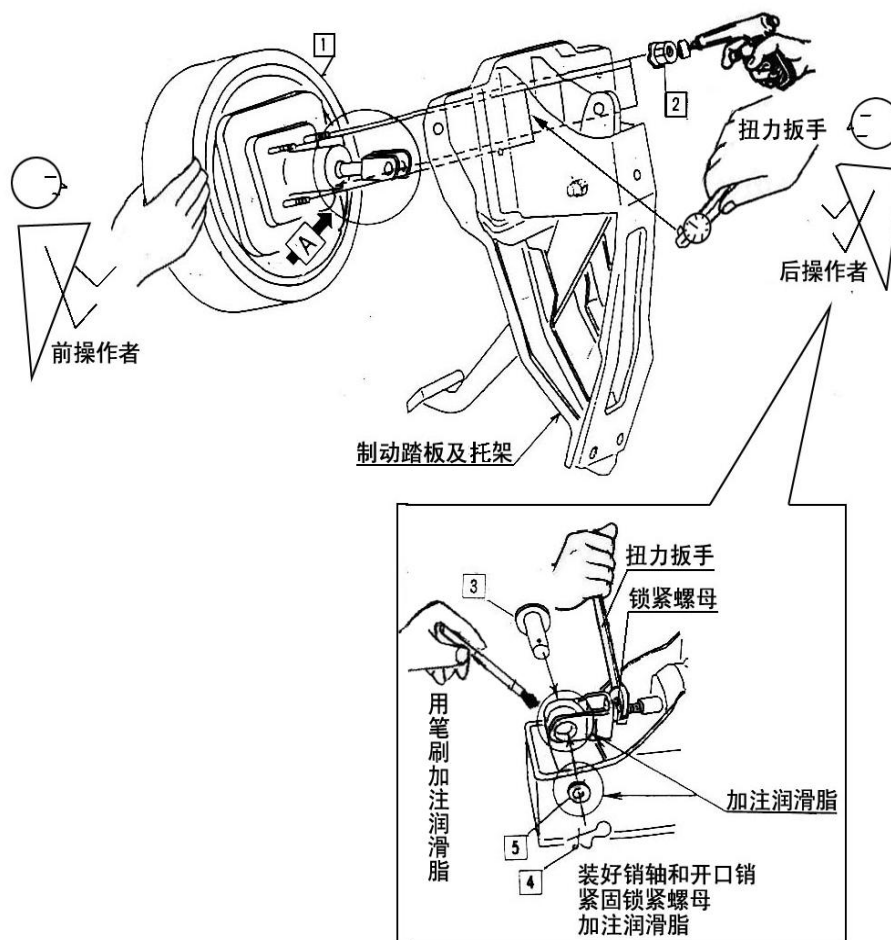

9-01		制动系统-真空助力器总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	真空助力器总成	3510010-LPA50		01	A	B				
2	---	螺母—助力器与制动踏板	3504121-803		04	A	B				
3	---	销轴	3504063-P401		01	A	B				
4	---	开口销	3504064-P401		01	A	B				
5	---	平垫圈	Q40014		01	A	B				

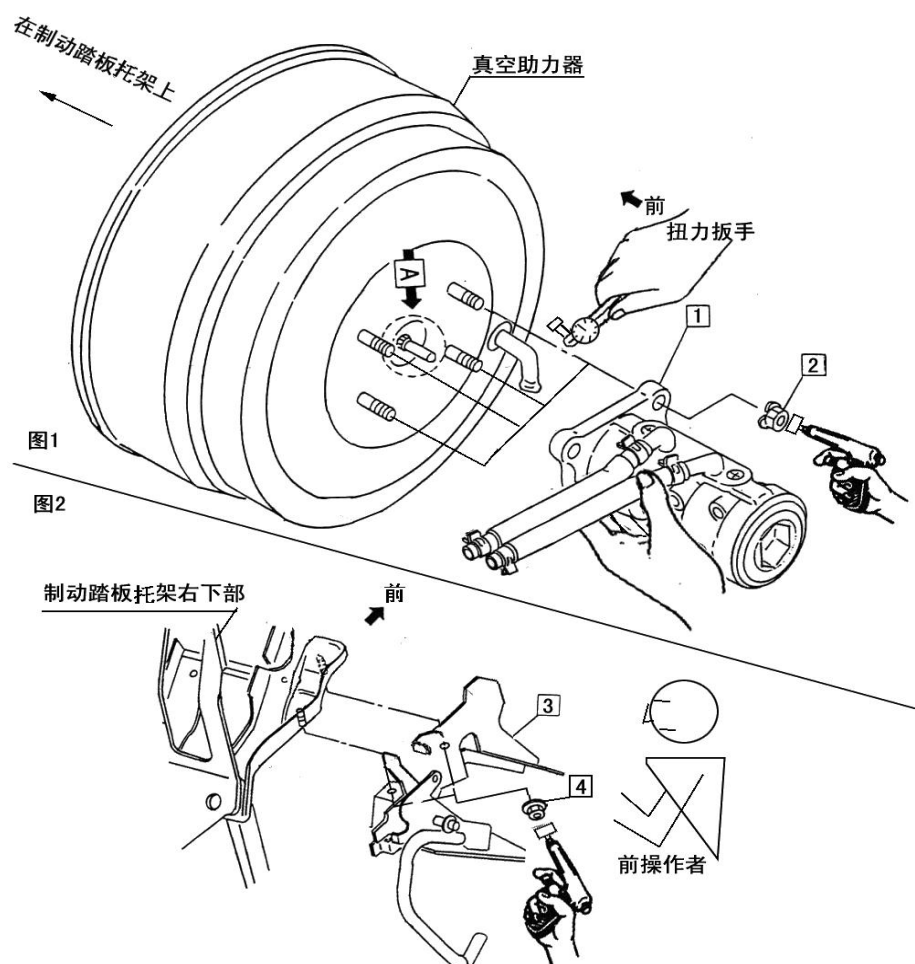

9-02		制动系统-制动主缸和操纵连杆								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释		供货 状态	
							A	B		KV100
							B			KV600
1	---	制动主缸	3505010-LPA50		01	A	B			
2	---	螺母—主缸到助力器	3504121-803		04	A	B			
3	---	操纵连杆—加速踏板 8978595182			01	A	B			
4	---	螺母—操纵连杆	Q32008		02	A	B			

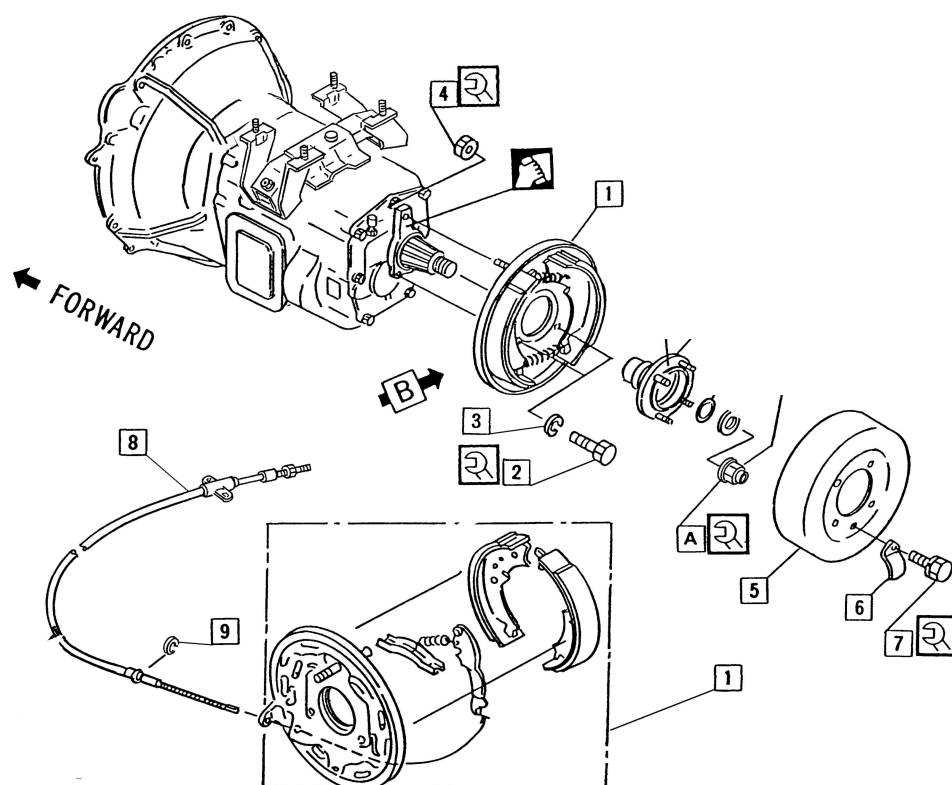

9-03		制动系统-驻车制动器总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	驻车制动器总成			01	A	B				
2	---	螺栓--底板于变速器			02	A	B				
3	---	重型弹簧垫圈--底板于变速器			02	A	B				
4	---	螺母--底板于变速器			01	A	B				
5	---	制动鼓--驻车制动器			01	A	B				
6	---	制动鼓孔盖			01	A	B				
7	---	组合螺栓--孔盖于制动鼓			01	A	B				
8	---	拉索总成--驻车制动器			01	A	B				
9	---	卡环			01	A	B				


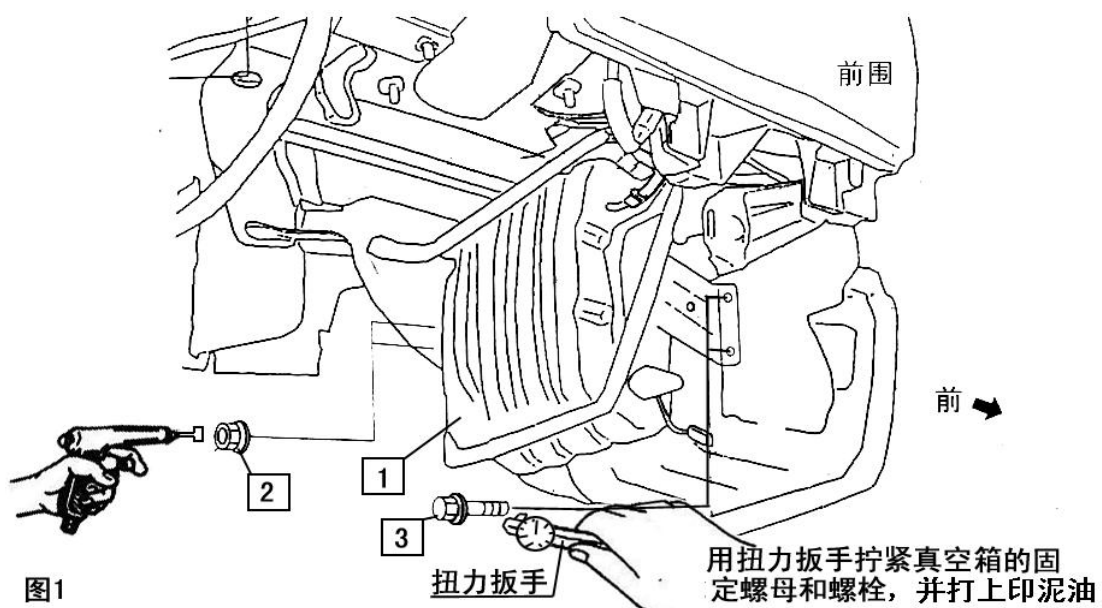


图2

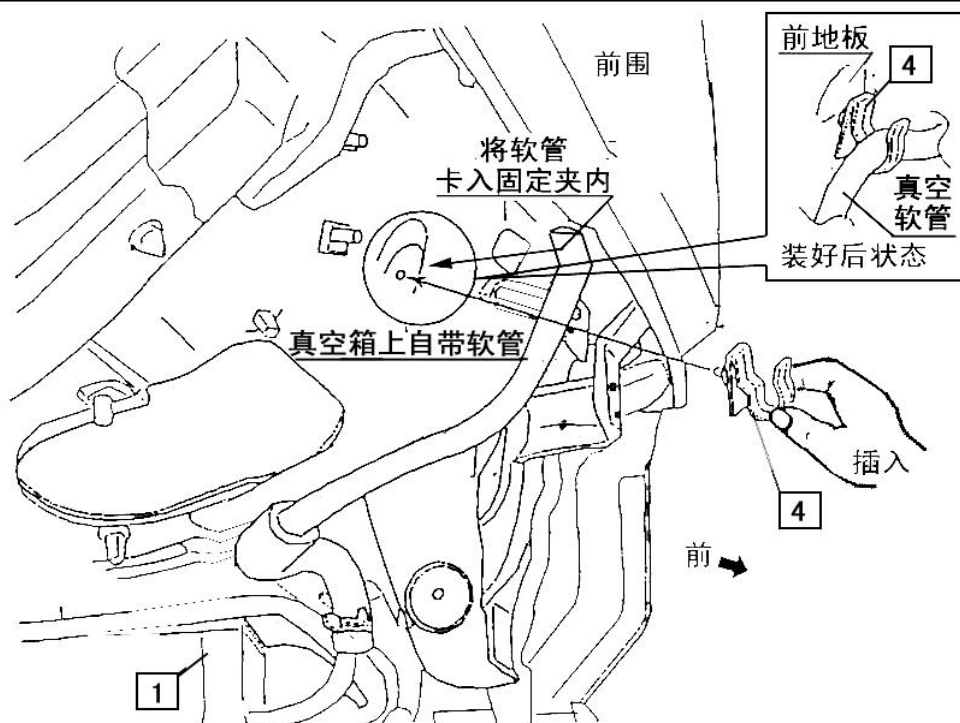

9-04		真空箱									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	真空箱总成			01	A	B				
2	---	螺母—真空箱			01	A	B				
3	---	螺栓—真空箱			02	A	B				
4	---	固定夹—真空箱软管于地板			01	A	B				

将制动踏板支架上
螺栓穿过离合器踏
板支架孔后再装夹



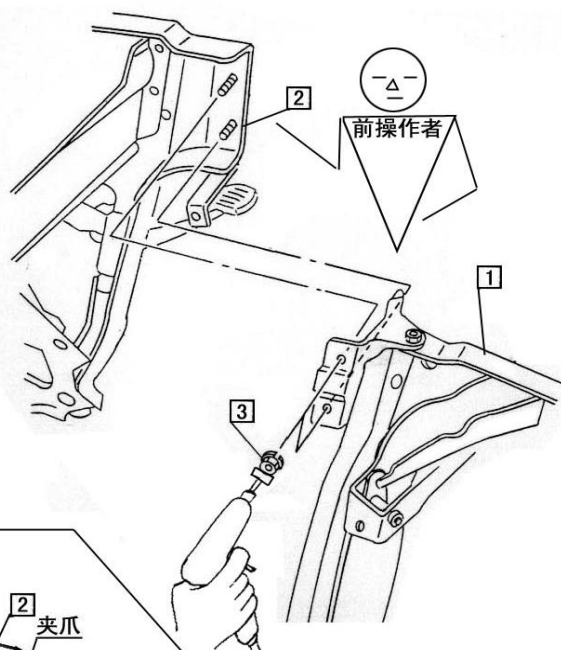


图2

图1

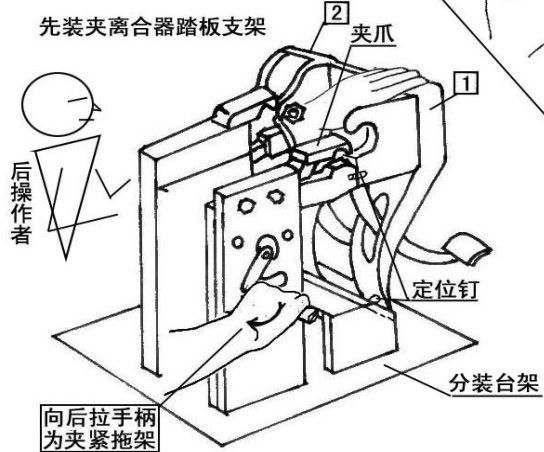

向后拉手柄
为夹紧拖架

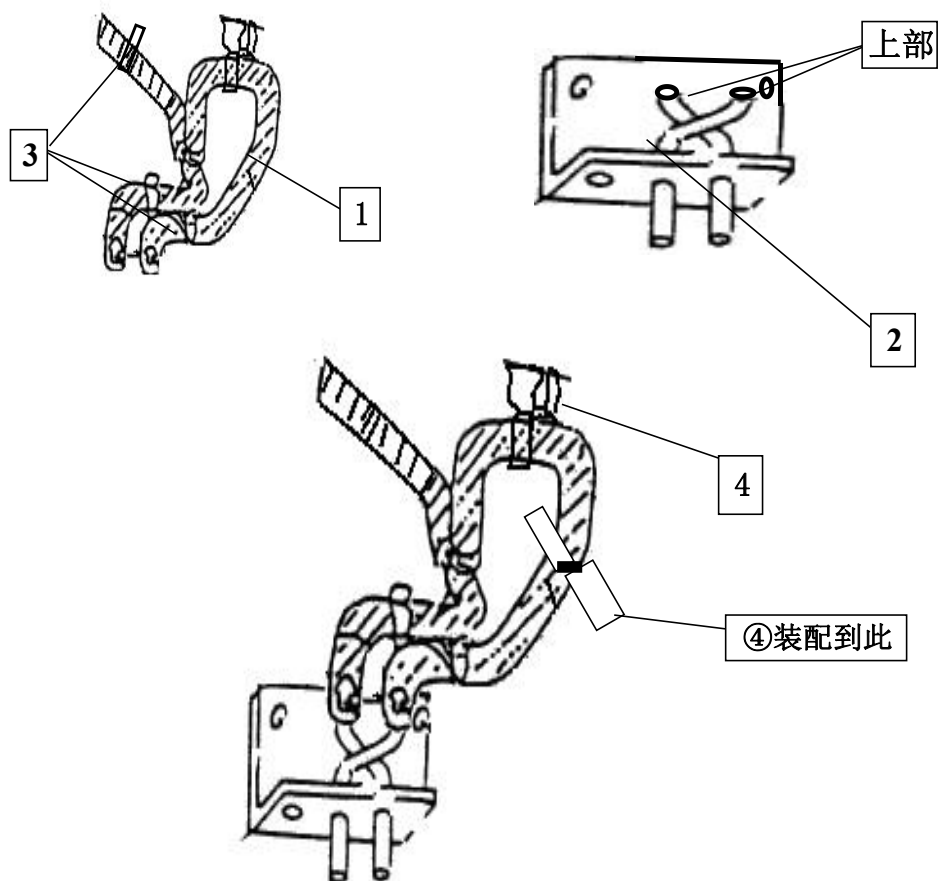

9-06		真空软管、支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	真空软管	3510150-850		01	A	B		
2	支架	3506620-803		01	A	B		
3	固定夹	3510101-44 3506508-PA11		02 01	A A	B B		
4	支架	3506620-803		01	A	B		

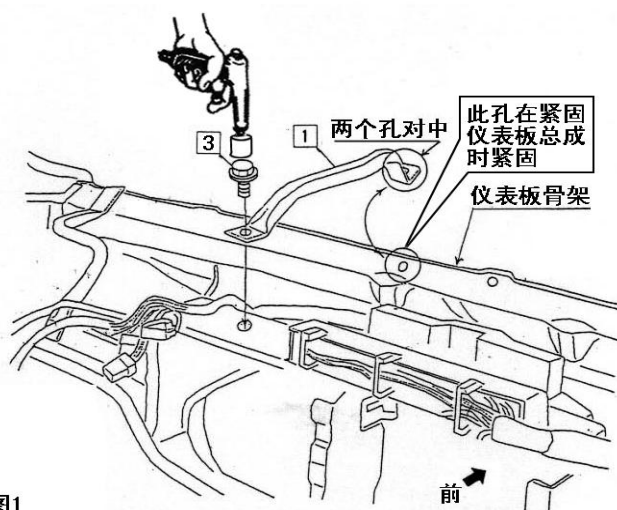


图1



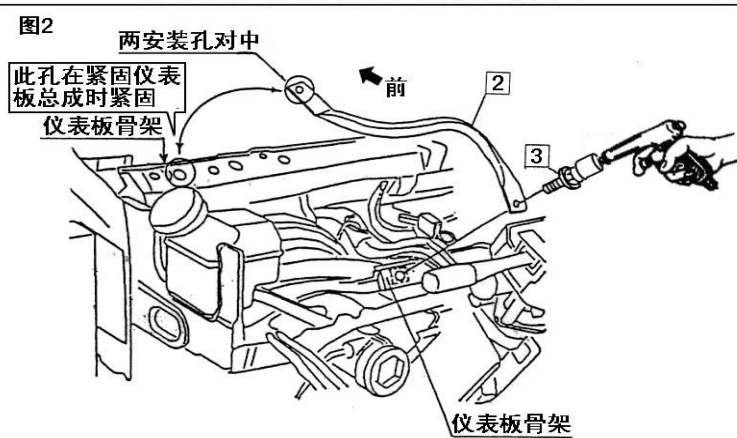


图2


9-07		真空软管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	真空软管总成 8970787850			01	A	B		
2	固定夹—真空软管 5097070232			01	A	B		
3	箍带—真空软管 1099871360			02	A	B		

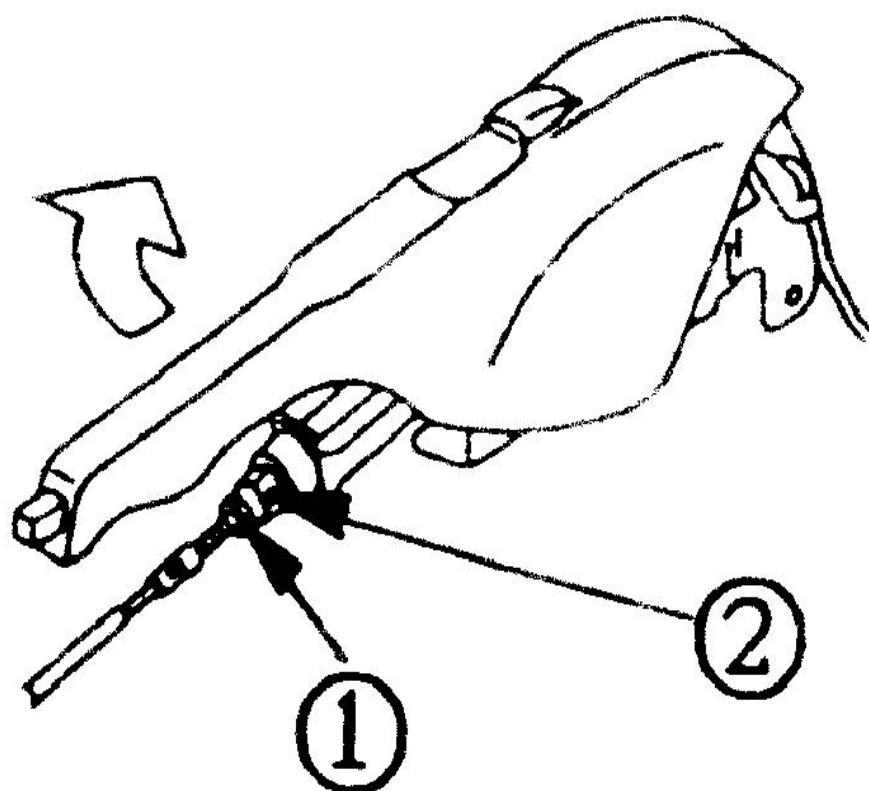


9-08		拉索总成--驻车制动器						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	拉索总成--驻车制动器						
		3508010-850		01	A	B		

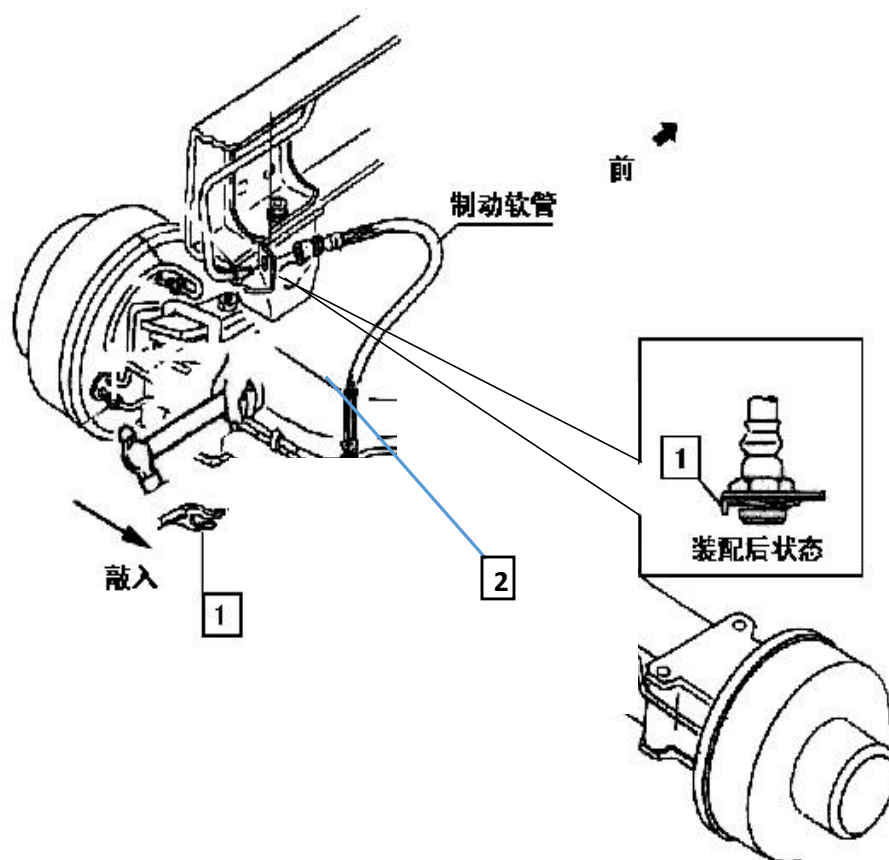


9-09		后制动油管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	弹性卡--后制动油管						
		3506215-44		02	A	B		
2	---	后制动油管总成--后制动软管						
		3506250-861/A	L	01	A	B		
		3506260-861/A	R	01	A	B		

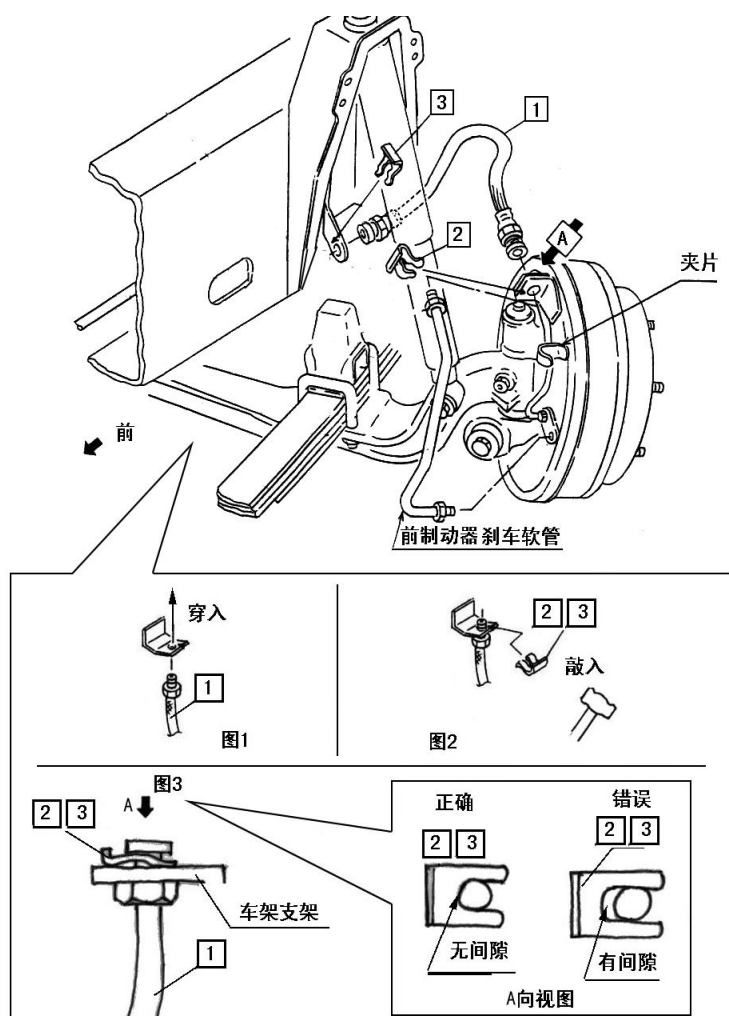


9-10		前制动软管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	前制动软管 8980504500	3506610-LPA50	L/R	02	A	B				
2	---	弹性卡--前制动软管 8941376620	3506215-44	L/R	02	A	B				

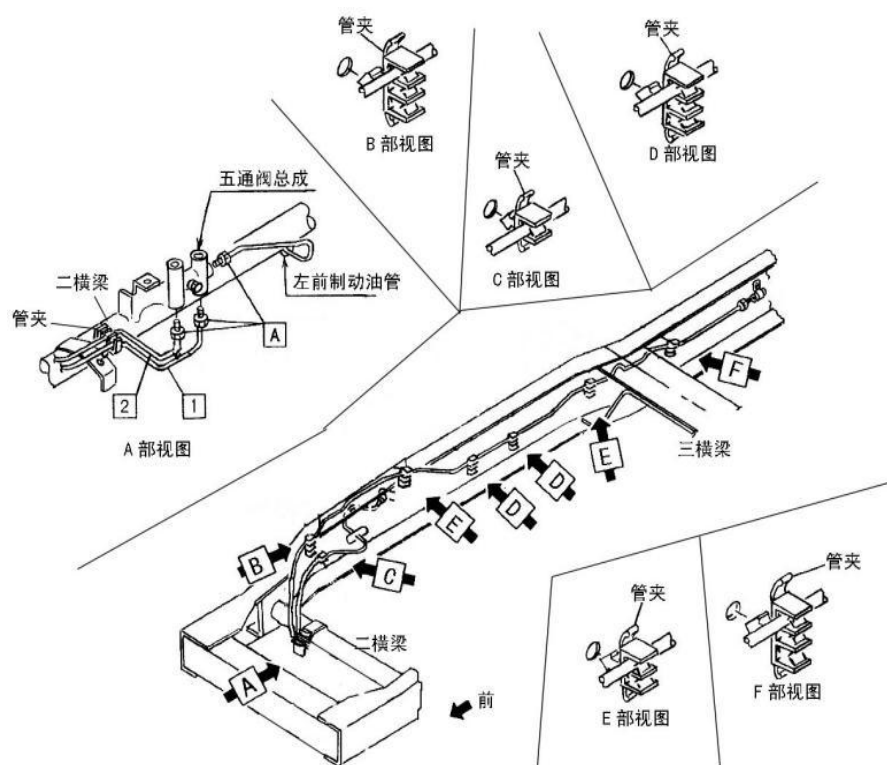


9-11		前制动油管							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	前制动油管总成--ABS到右							
		3506150-LPA22		01	A	B			
2	---	制动油管总成--ABS到二通							
		3506180-L20PA		01	A	B			

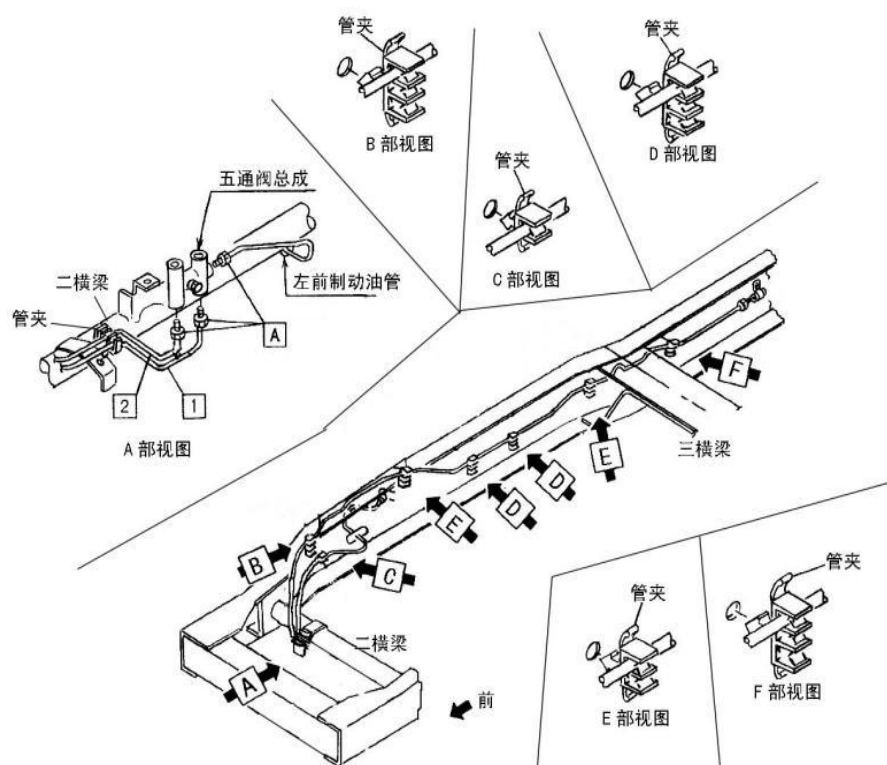


9-12		真空管总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	真空管总成	3506310-10		01	A	B			
2	真空管总成	3506310-25		03	A	B			

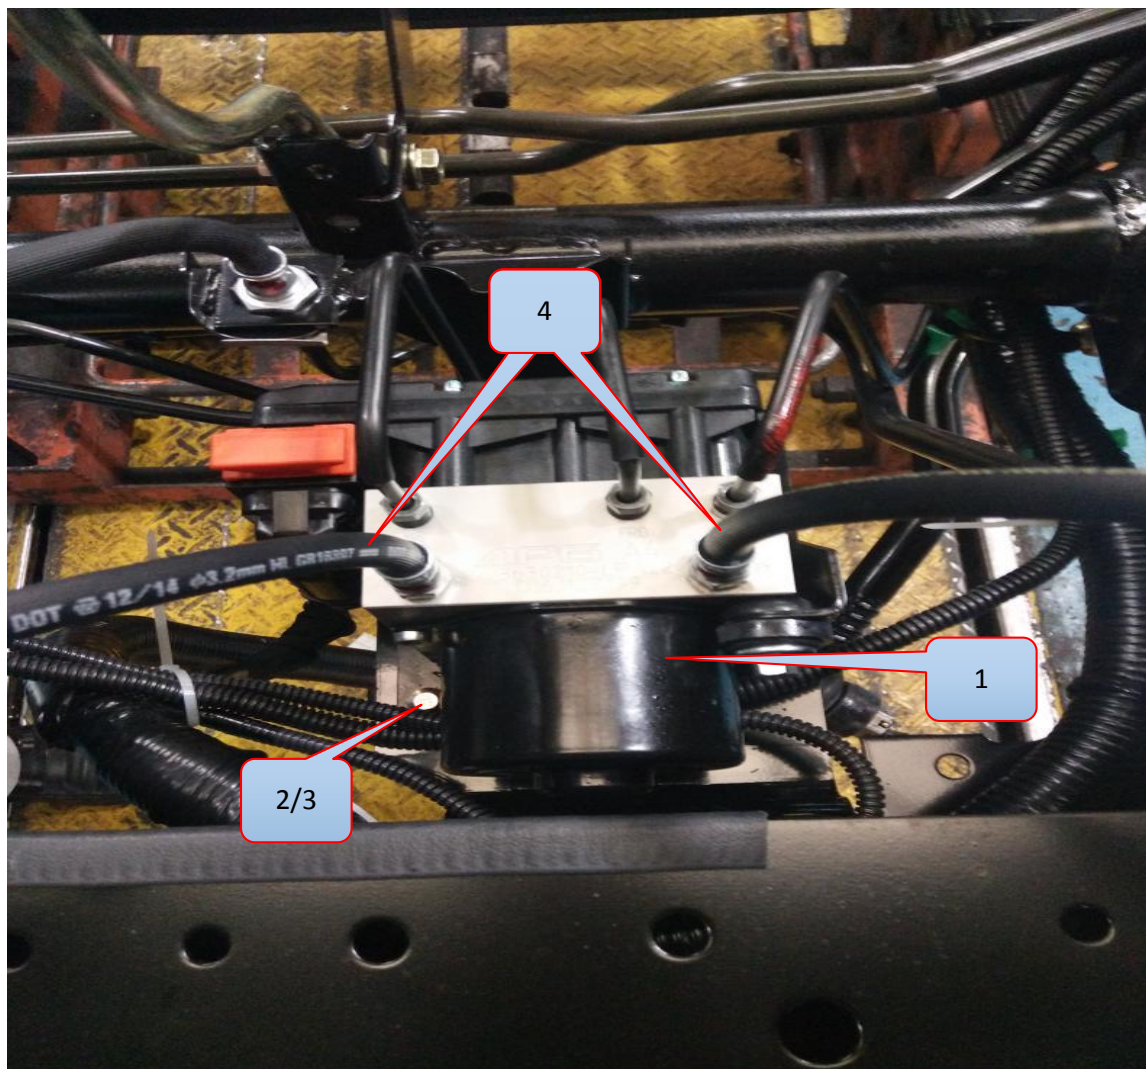


9-13		ABS控制器及前制动软管								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	ABS控制器总成	3630210-LPA22		01	A	B			
2	---	ABS安装螺母	Q32008		03	A	B			
3	---	ABS安装螺栓	Q1840825		03	A	B			
4	---	软管总成	3506250-861/A		01	A	B			

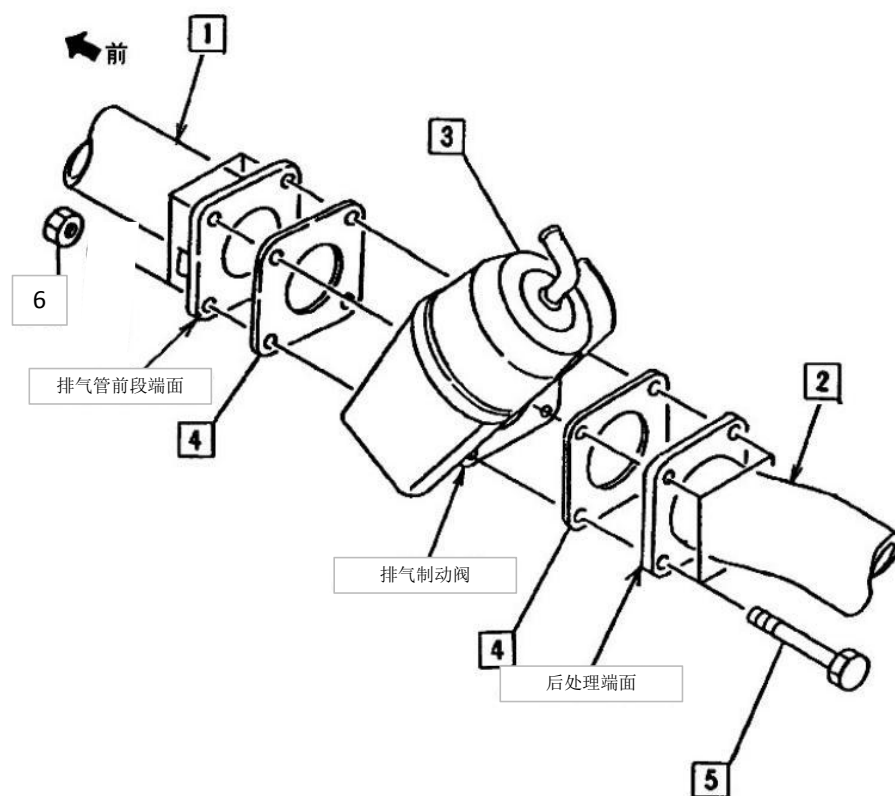


9-14		排气制动阀							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	消声器进气管前段总成(带环箍)			01	A	B	带阀	
		1203010-NP50A			01	A	B	不带阀	
		1203010-NP20A			01	A	B	2490轴距	
		1203010-NP00A							
2	---	后处理总成			01	A	B		
		1205100-NP20A							
2.1	---	催化转化器总成（DOC）			01	A	B		
		1205110-NP20A							
2.2	---	颗粒捕集器总成（DPF）			01	A	B		
		1205120-NP20A							
2.3	---	催化转化器总成（SCR）			01	A	B		
		1205130-NP20A							
3	---	排气制动阀总成			01	A	B		
		3548010-NP20A							
4	---	垫片--排气制动阀总成			02	A	B		
		8943283540							
5	---	螺栓--排气制动安装			04	A	B	不带阀	
		Q1840835			04	A	B	带阀	
		Q1840870							
6	---	螺母--排气制动阀到排气管			04	A	B		
		Q32008							

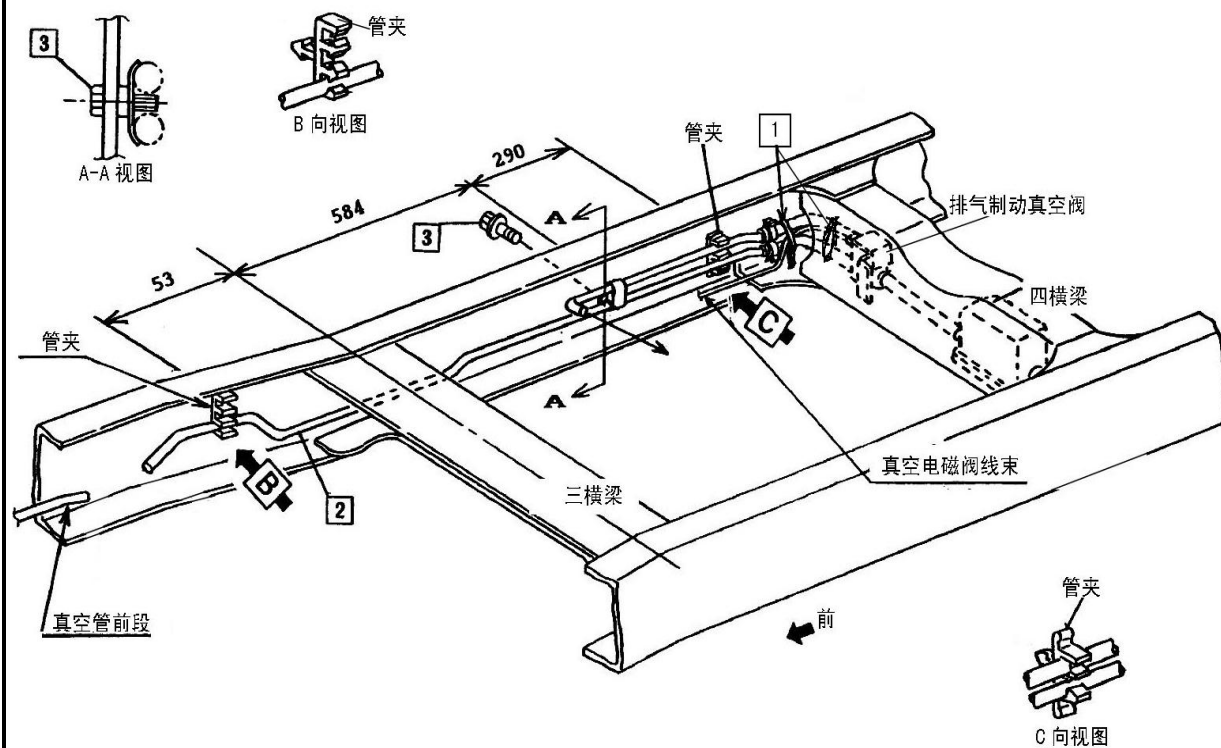


9-15		排气制动阀真空管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
					B		KV600	
1	—	箍带	1101421-803		02	B	带排气制动	
2	—	真空管	3506320-L10PA 3506320-L20PA 3506320-L30PA		01 01 01	B B B	2765带排气制动 3360带排气制动 3815带排气制动	
3	—	螺栓—真空管支架	Q1840825		01	B	带排气制动	

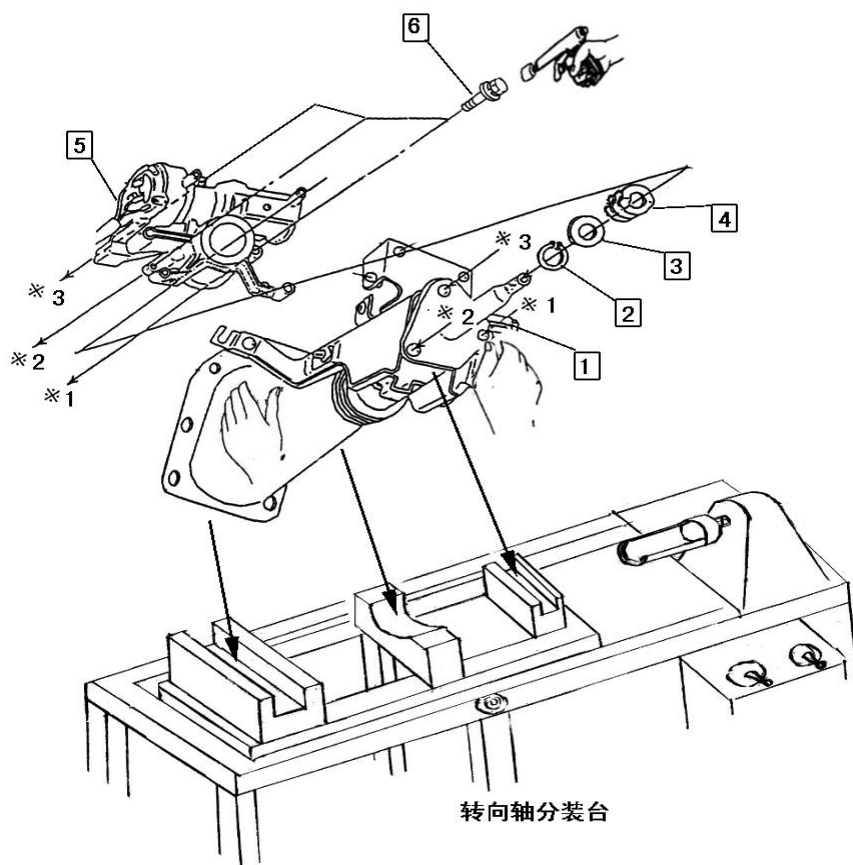


10-01		锁总成—转向轴									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	转向柱及轴总成	3404010-PA11		01	A	B				
2	---	开口环	3404001-PA11		01	A	B				
3	---	平垫圈	3400121-803		01	A	B				
4	---	波形垫圈	3404002-PA11		03	A	B				
5	---	转向锁总成	3412010-LP20A		01	A	B				
6	---	螺栓—转向锁	3400124-803		03	A	B				

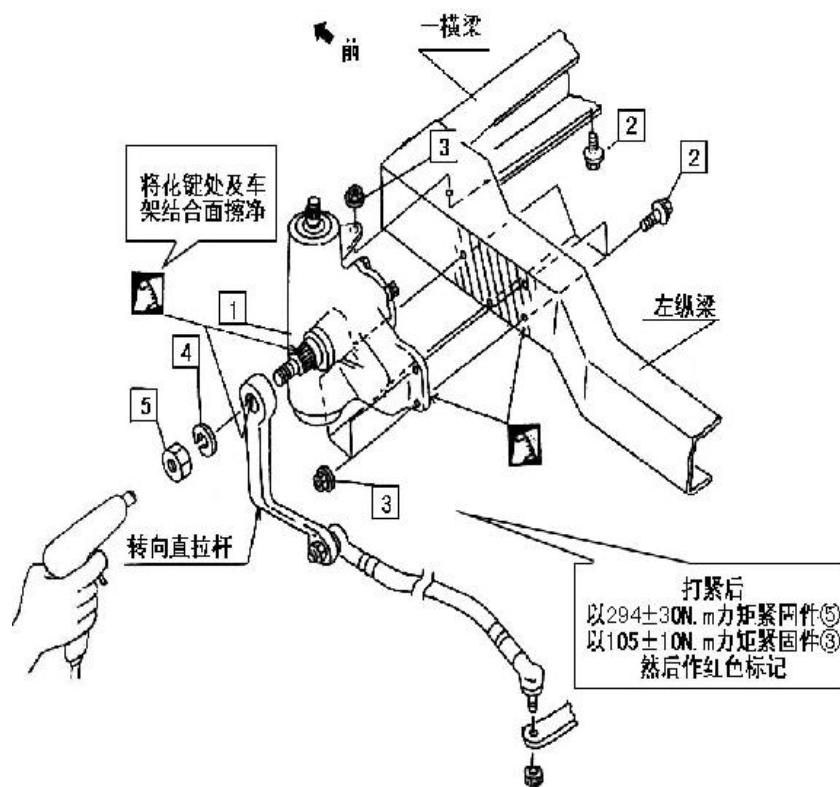


10-02		转向器									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	动力方向机总成	3411010-850B		01	A	B				
2	---	螺栓--转向器总成到车架	8972128101	Q1841245		05	A	B			
3	---	螺母--转向器总成到车架	8973596180	Q32012T13		05	A	B			
4	---	垫圈--转向垂臂到转向器		Q40522		01	A	B			
5	---	螺母--转向垂臂到转向器		Q351B22T		01	A	B			

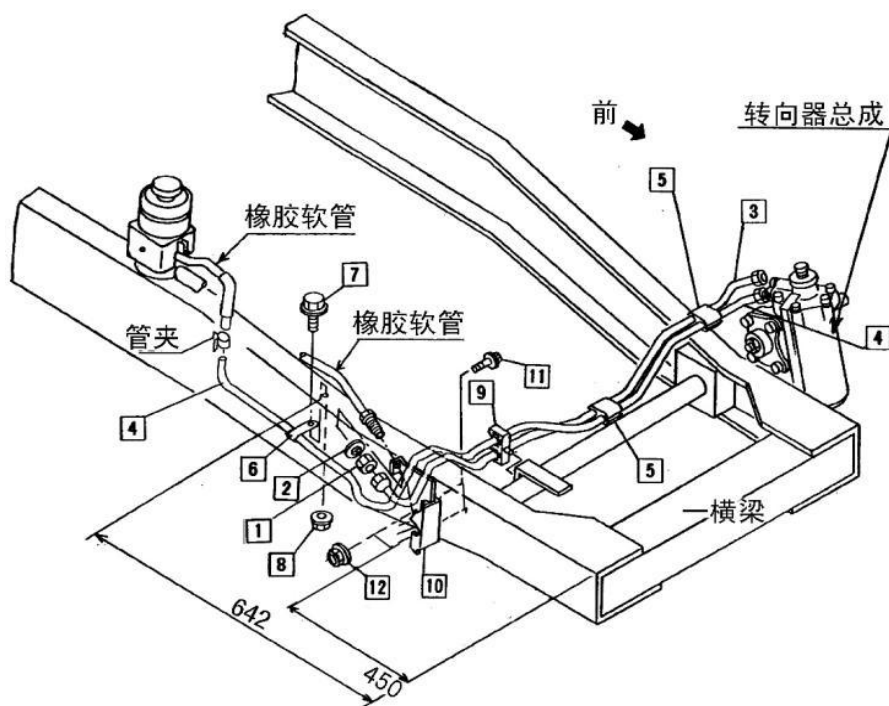



10-03		助力油管							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	螺母--橡胶软管	3406025-861		01	A	B		
2	---	垫圈--橡胶软管	3406043-54		01	A	B		
3	---	进油管总成	3406030-LPA50		01	A	B		
4	---	回油管总成	3406040-LPA50		01	A	B		
5	---	固定夹	8101106-44		02	A	B		
6	---	夹片-回油管	3406042-861		01	A	B		
7	---	螺栓-回油管	Q1840825		01	A	B		
8	---	螺母-回油管	Q32008		01	A	B		
9	---	弹性管夹	3506724-803		01	A	B		
10	---	支架-助力油管固定	3406050-LPA50		01	A	B		
11	---	螺栓一支架	Q1841025		02	A	B		
12	---	螺母一支架	Q32010		02	A	B		

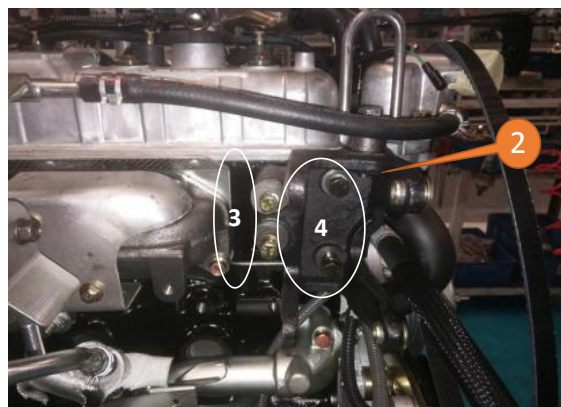

11-01		空调系统-压缩机									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释					供货 状态
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	压缩机总成	8100040-803/A 8100040-54/HA		01	A	B	单排			
					01	A	B	KV100			
2	---	压缩机支架	8100201-10 8100201-L50PA		01	A	B	单排			
					01	A	B	双排/KV100			
3	---	螺栓--压缩机支架与发动机	Q1421045		02	A	B				
4	---	组合螺栓--压缩机支架与发动机	Q361B12		02	A	B				
5	---	组合螺栓--压缩机与压缩机支架	Q1421040		04	A	B				

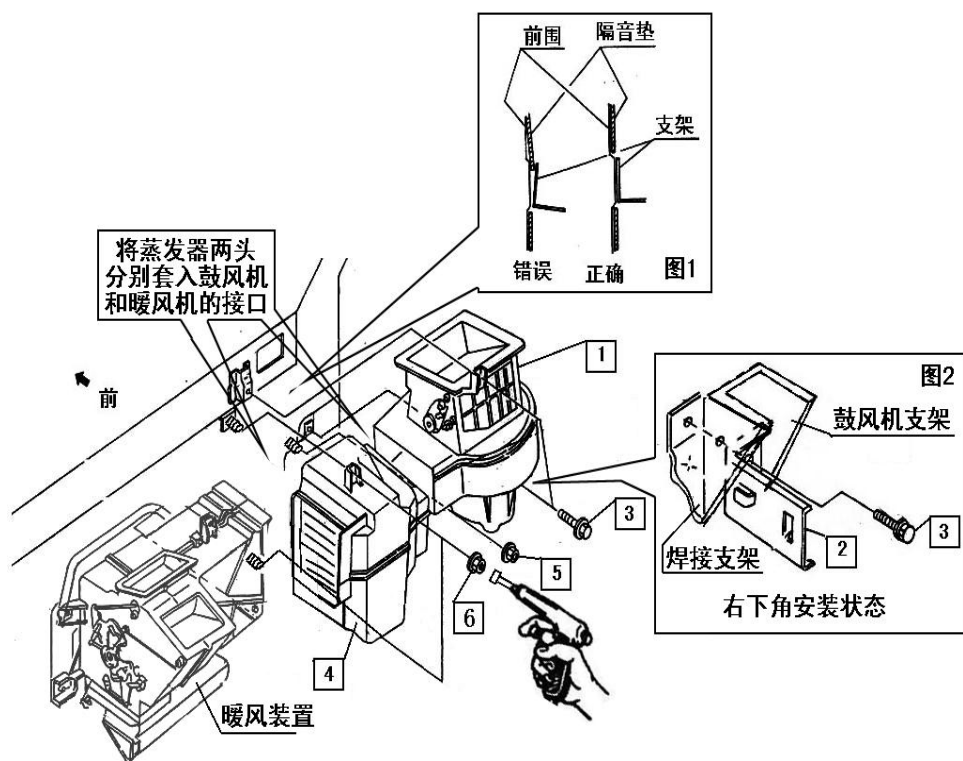


11-02		鼓风机和蒸发器									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	鼓风机总成	8101110-LPA50 8101110-803/A	01 01	A A	B B	双排 单排				
2	---	支架 - 鼓风机	5304015-40	01	A	B					
3	---	螺栓 - 鼓风机固定	8942067840	01	A	B					
4	---	蒸发器总成	8100020-PW11 8100020-803/A	01 01	A A	B B					
5	---	螺母 - 鼓风机固定	8970633990	01	A	B					
6	---	法兰螺母 - 蒸发器	8970633990	01	A	B					

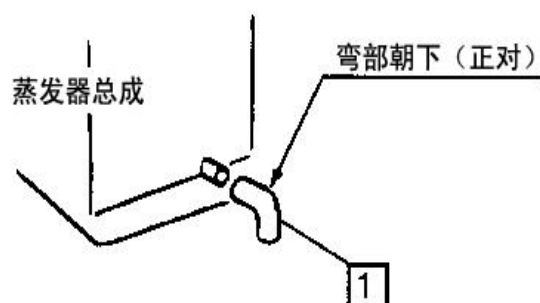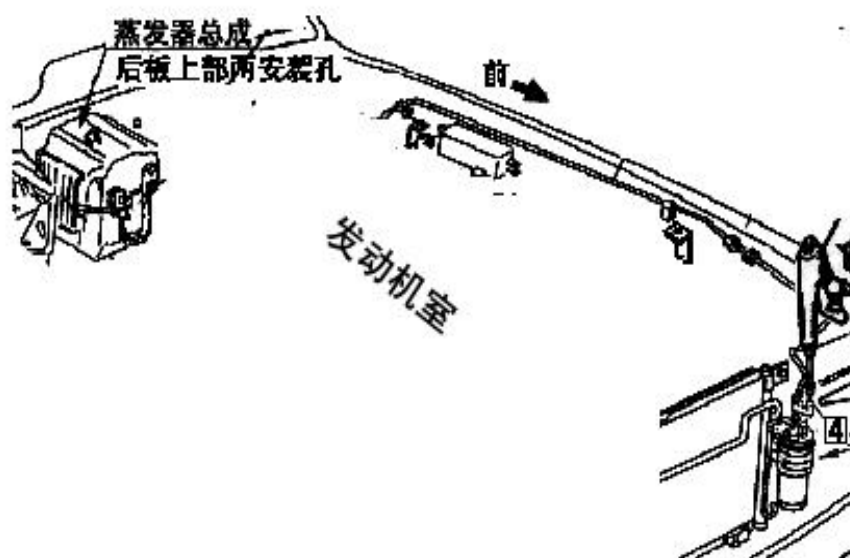


B 部详图



11-04		空调线束									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	线束--空调				01	A	B	单排		
2	---	扎带--空调线束				04	A	B			

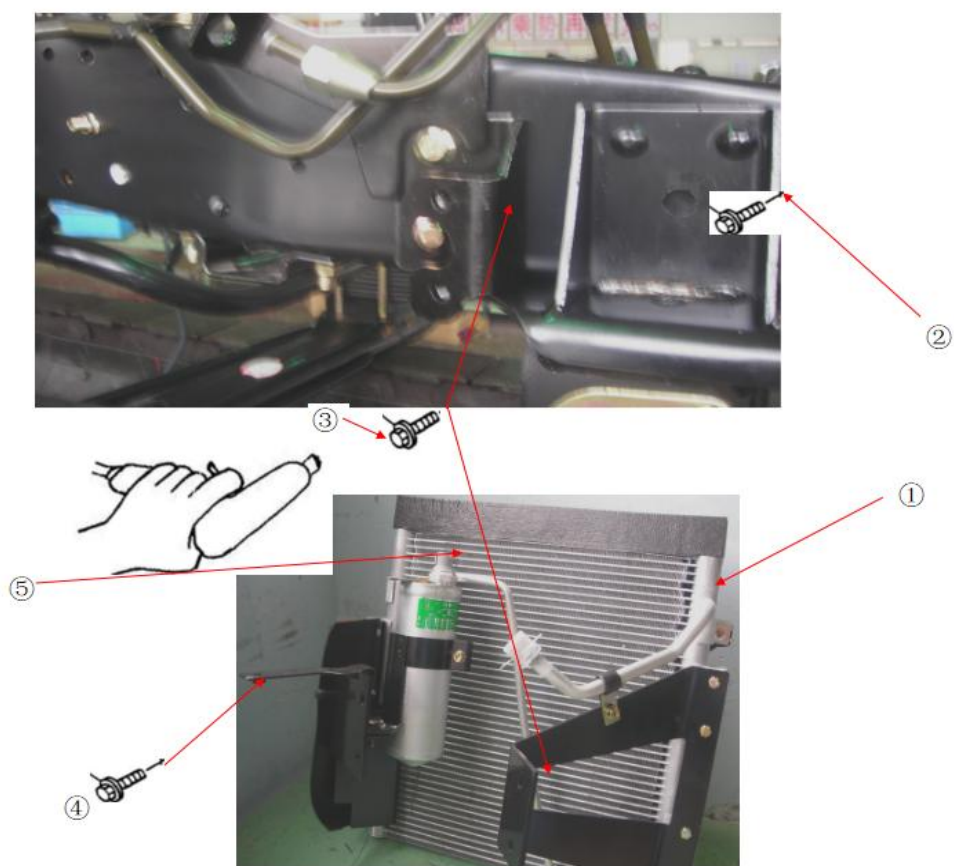

11-05		前冷凝器总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	--- 冷凝器	8100610 I -LPA50		01	A	B					
2	--- 螺栓--冷凝器前	Q1841035		02	A	B					
3	--- 螺栓--冷凝器后	Q1841035		02	A	B					
4	--- 螺栓	Q1841035		01	A	B					
5	--- 干燥管			01	A	B					

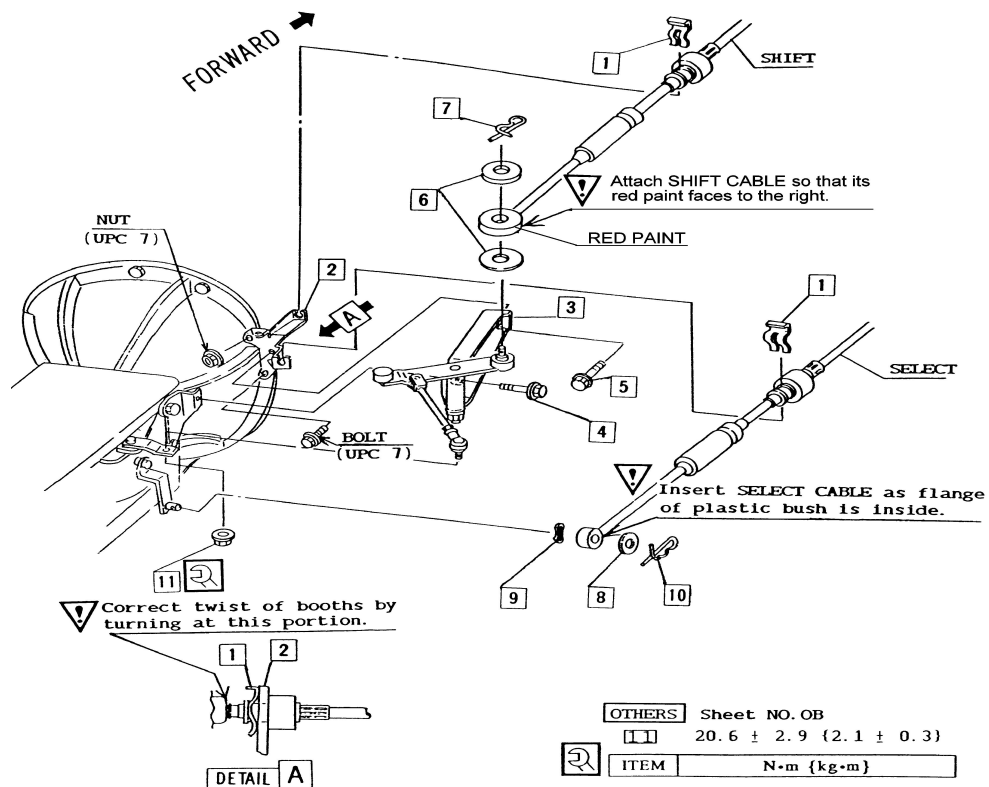

11-06		暖水软管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	暖水软管			02	A	B				
2	---	弹性管夹			01	A	B				
3	---	法兰面螺栓--真空管支架			01	A	B				
4	---	螺母--暖水管到车架			05	A	B				

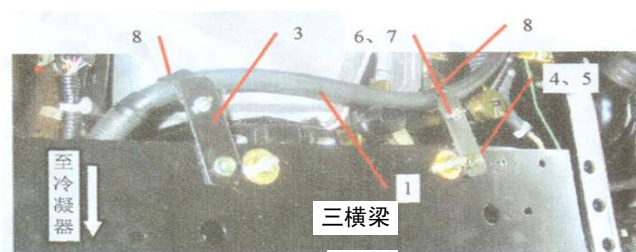


图1



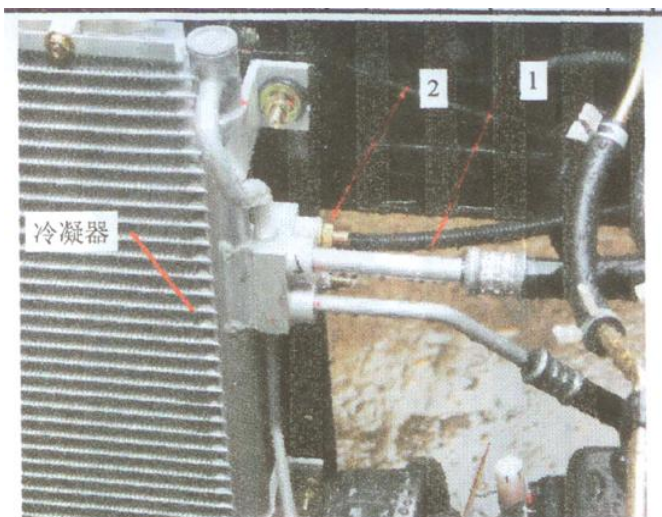


图2


11-07		D管总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L	R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	D管总成-压缩机到冷凝器				01	A	B			
2	---	螺母-D管总成与冷凝器				01	A	B			
3	---	连接板				02	A	B			
4	---	组合螺栓--连接板与三横梁				02	A	B			
5	---	螺母--连接板与三横梁				02	A	B			
6	---	螺母-夹片与连接板				02	A	B			
7	---	螺栓-夹片与连接板				02	A	B			
8	---	夹片--D管总成				02	A	B			

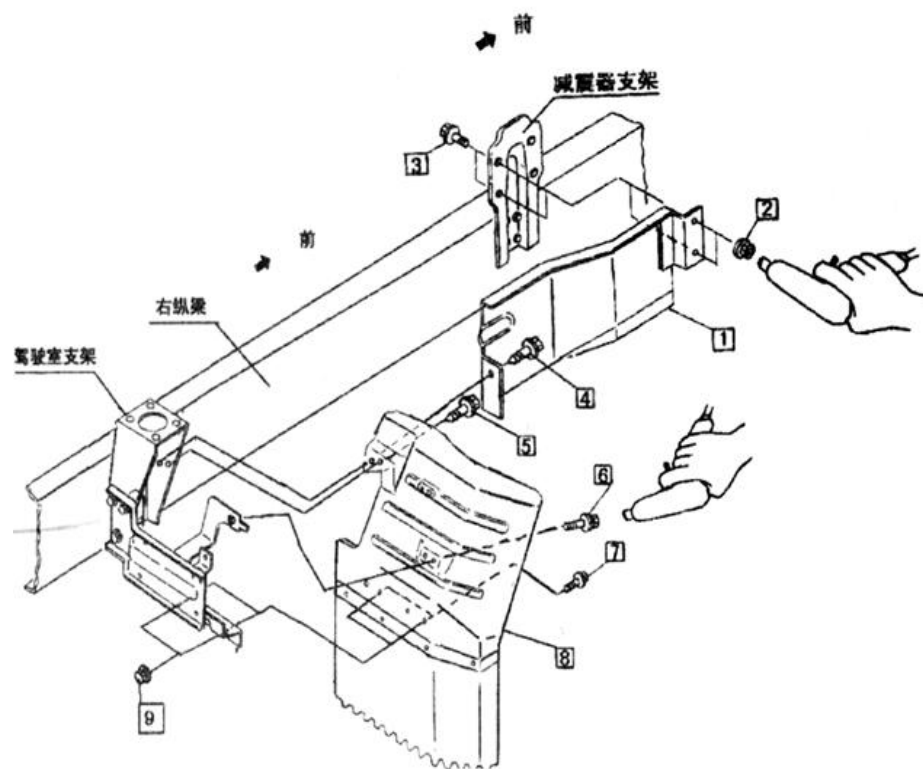

11-08		S管总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	S管总成-蒸发器到压缩机									
		8100510-L55PA		01	A	B					
2	---	箍带									
		8100222-10		02	A	B					

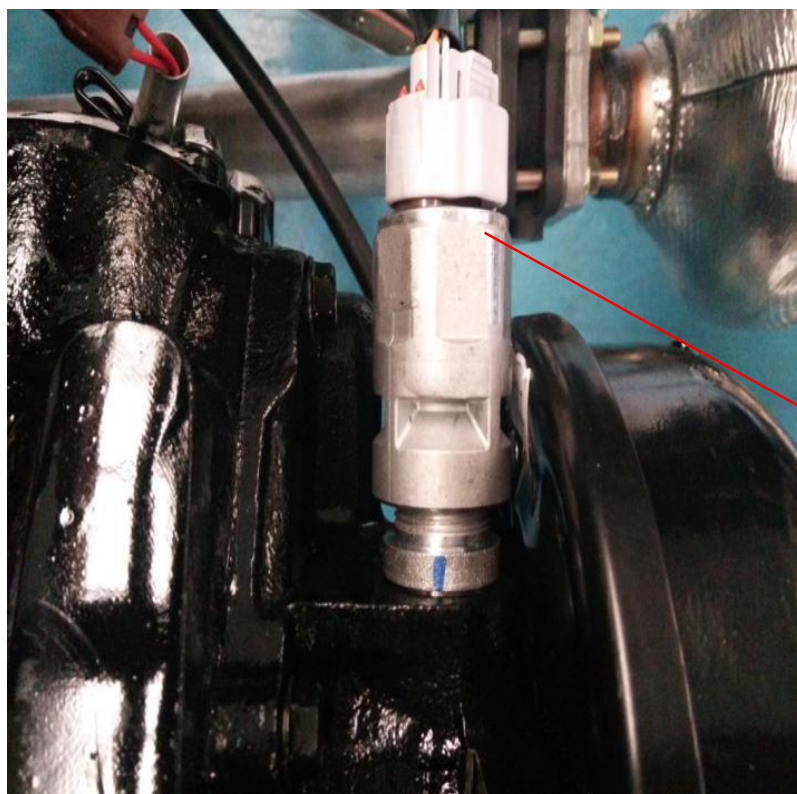


1

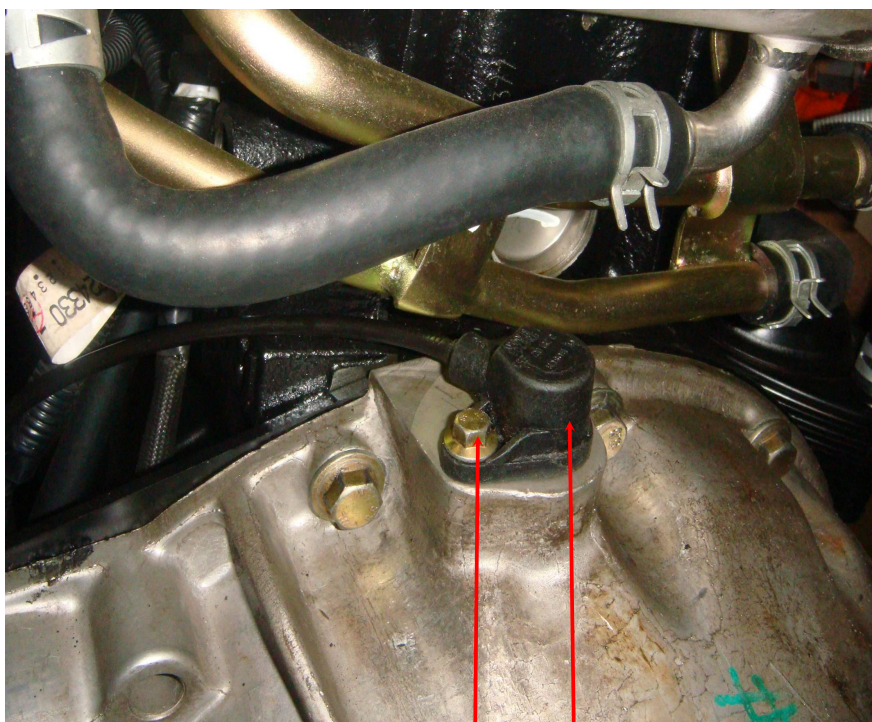


2

1



12-02		电器-曲轴转速传感器							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	曲轴转速传感器			01	A	B		
2	---	螺栓-传感器			01	A	B		
				</					

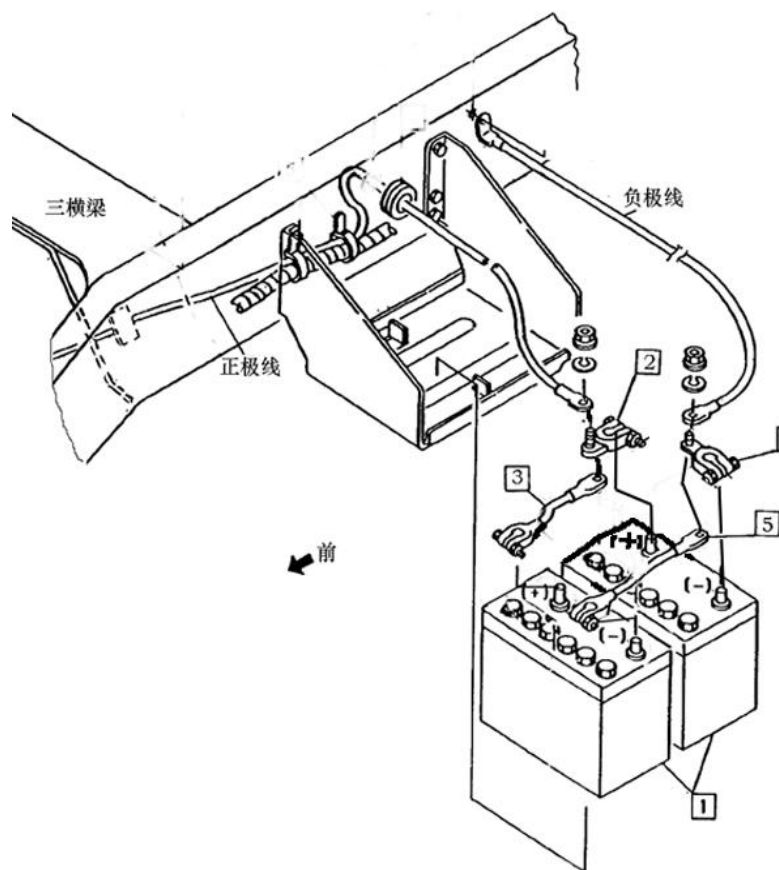


12-03		蓄 电 池									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	6-QW-70蓄电池				01	A	B	6-QW-80蓄电池, 蓝牌车选装单电瓶		
		3703110III-75 3703110IV-08			01	A	B				
2	---	接头(+)			02	A	B				
3	---	线束(+到+)			02	A	B				
4	---	接头(-)			02	A	B				
5	---	线束(-到-)			02	A	B				

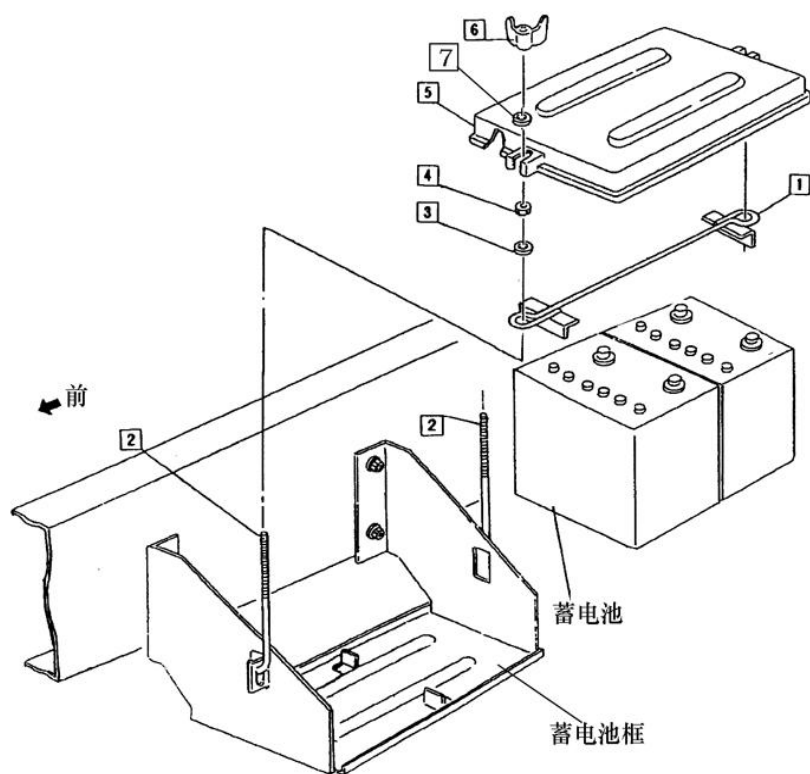


12-04		蓄电池							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	压紧板			01	A	B	蓝牌车选装单电瓶	
		3703410-850		01	A	B			
		3703410-NP20A							
2	---	拉紧杆螺栓--蓄电池			02	A	B		
		3703221-10							
3	---	大平垫圈			02	A	B		
		Q40208							
4	---	法兰面螺母--蓄电池框架固定			02	A	B		
		Q32008							
5	---	蓄电池盖			01	A	B		
		3703421-850B		01	A	B			
		3703421-NE20A							
6	---	蝶型螺母			02	A	B		
		Q39008							
7	---	平垫圈			02	A	B		
		Q340B08							

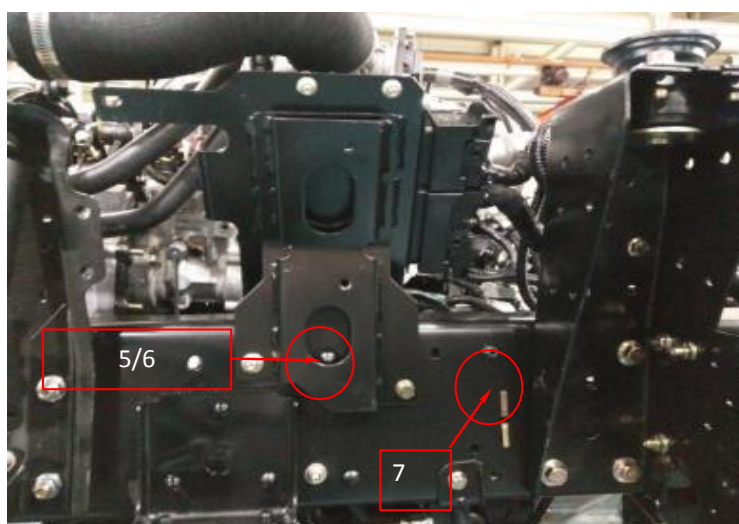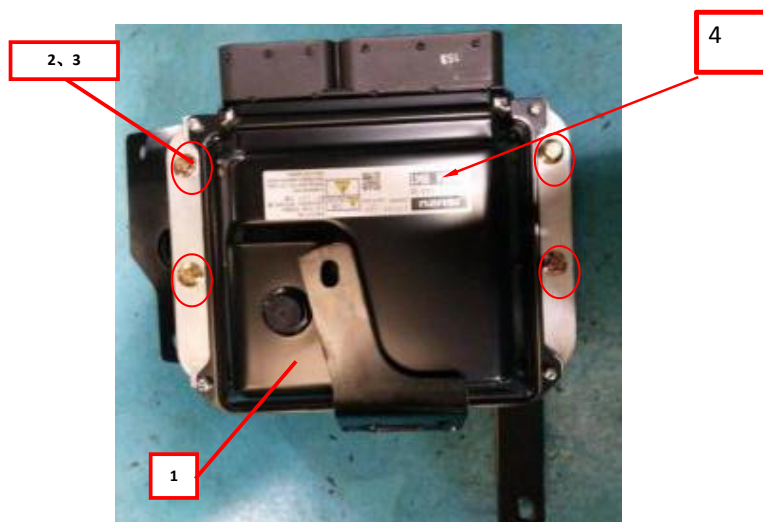

12-05		ECM控制器						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支架总成--ECM	3724510-LPA20	01	A	B		
2	---	螺栓--ECU	Q1840620	04	A	B		
3	---	螺母--ECU	Q32006	04	A	B		
4	---	ECM控制器	1111020-LP20A	01	A	B		
5	---	法兰面螺栓	Q1840820	01	A	B		
6	---	六角法兰面螺母	Q32008	01	A	B		
7	---	螺栓--蓄电池搭铁	3724333-801	01	A	B		

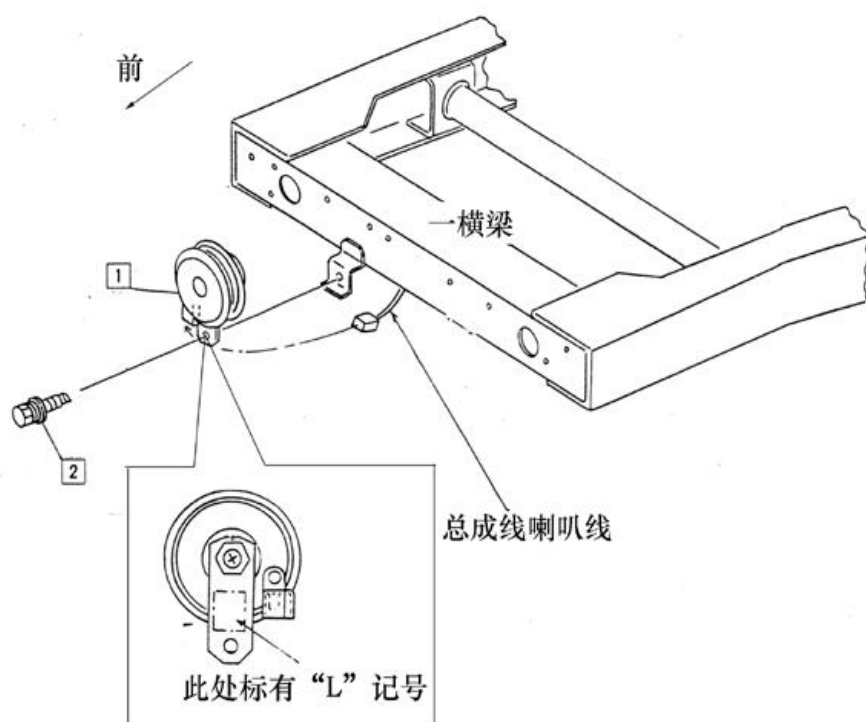

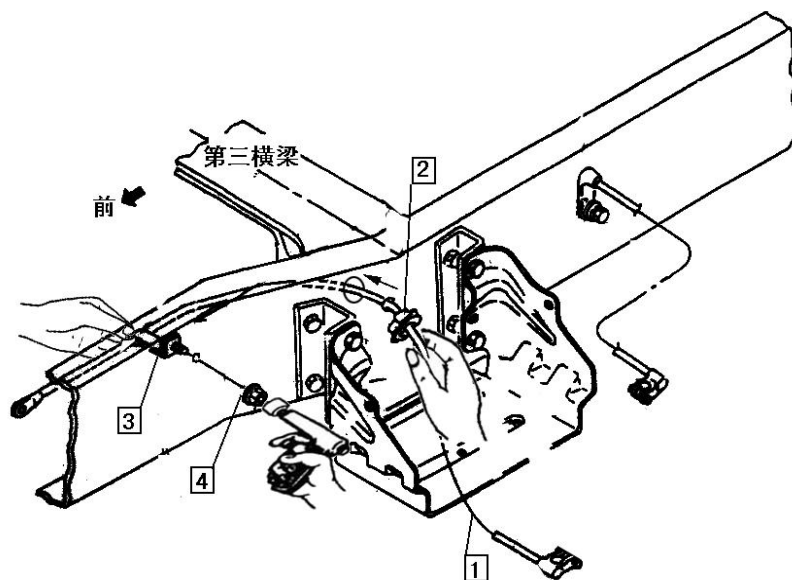


12-07		线束总成--蓄电池正极							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	线束总成--蓄电池正极							
		3724350-N55EA		01	A	B	其余		
		3724350-LPW20B		01	A	B	3360/3815双		
2	---	护孔环--线束							
		8110048-801		01	A	B			
3	---	固定夹片--正极线							
		3724556-803		02	A	B			
4	---	法兰面螺母--蓄电池框架固定							
		Q32008		02	A	B			




1

无该指示标记的宽体导流罩为国六KV100专用（尾部后翼开档尺寸略小50mm），安装方式与其余宽体一致

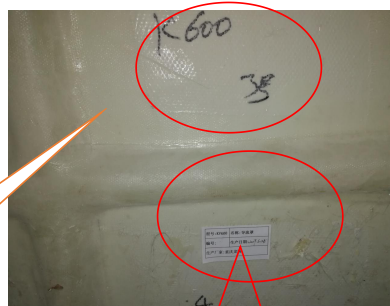

国五+国六
KV600

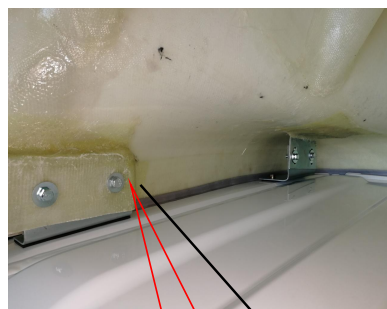

2

翘板

螺栓



13-01		宽体导流罩							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	导流罩			01	A	B		
					01	A	B		
					01	A	B		
					01	A	B		
2	---	螺栓			08	A	B		



1





导流罩后边沿与
前车门后边线对

2

3




13-02		窄体导流罩									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	导流罩			01	A	B				
					01	A	B				
2	---	螺栓			08	A	B				

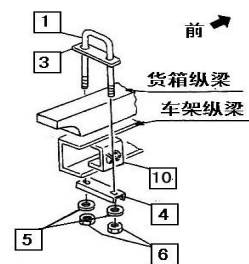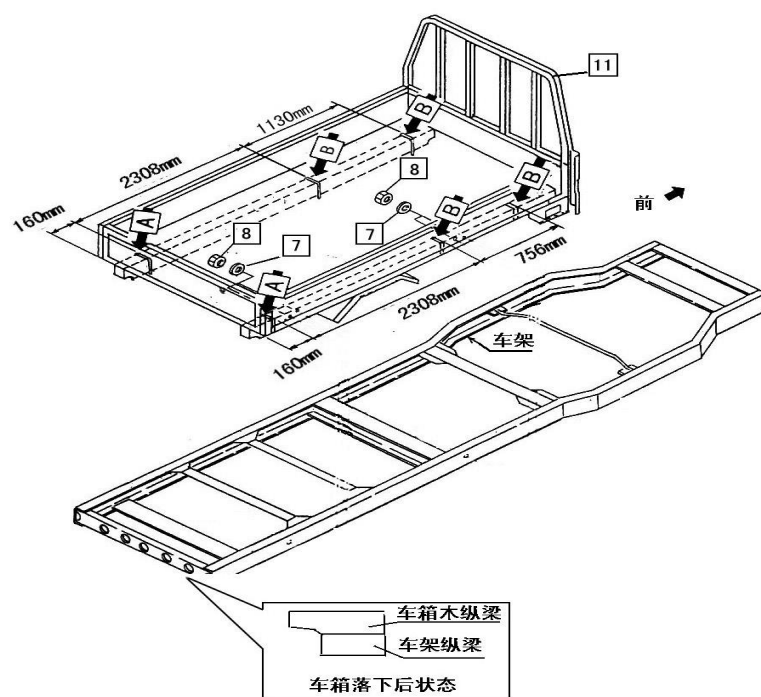

A部详细 (车辆外侧)


左侧显示 右侧对称

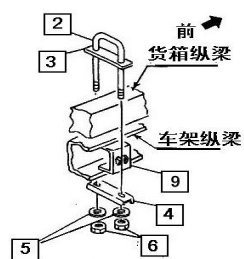


B部详细 (车辆外侧)

右侧显示 左侧对称

13-03		车箱罩									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	后U型螺栓--货箱与车架				01	A	B			
2	---	前U型螺栓--货箱与车架				02	A	B			
3	---	垫板--货箱与车架				03	A	B			
4	---	压板--货箱与车架				03	A	B			
5	---	垫圈--U型螺栓				06	A	B			
6	---	螺母--U型螺栓				06	A	B			
7	---	弹垫				04	A	B			
8	---	螺母--限位板与货箱				04	A	B			
9	---	前加强支架--车架				02	A	B			
10	---	后加强支架--车架				01	A	B			
11	---	货箱总成				01	A	B			

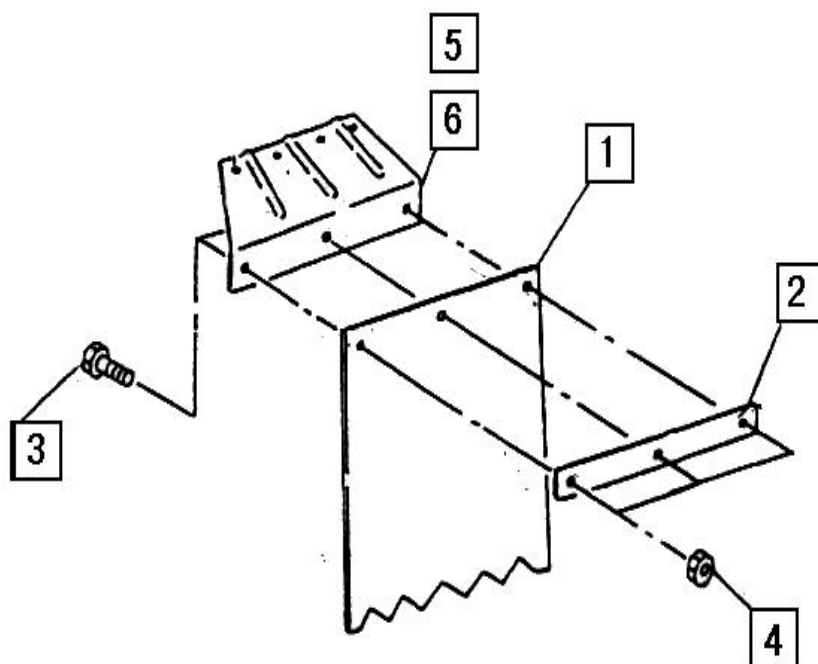

13-04		后车轮挡泥板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	后车轮挡泥板			02	A	B	长车			
					02	A	B	短车			
		8511018-15 8511018-10									
2	---	压条--挡泥板			03	A	B				
		8511017-15									
3	---	螺栓-挡泥板			03	A	B				
		Q150B0616									
4	---	螺母--挡泥板			06	A	B				
		Q33406									
5	---	右支承板--挡泥板			06	A	B				
		8511016-15									
6	---	右支承板--挡泥板			04	A	B				
		8511015-15									
7	---	平垫圈			04	A	B				
		Q4000									

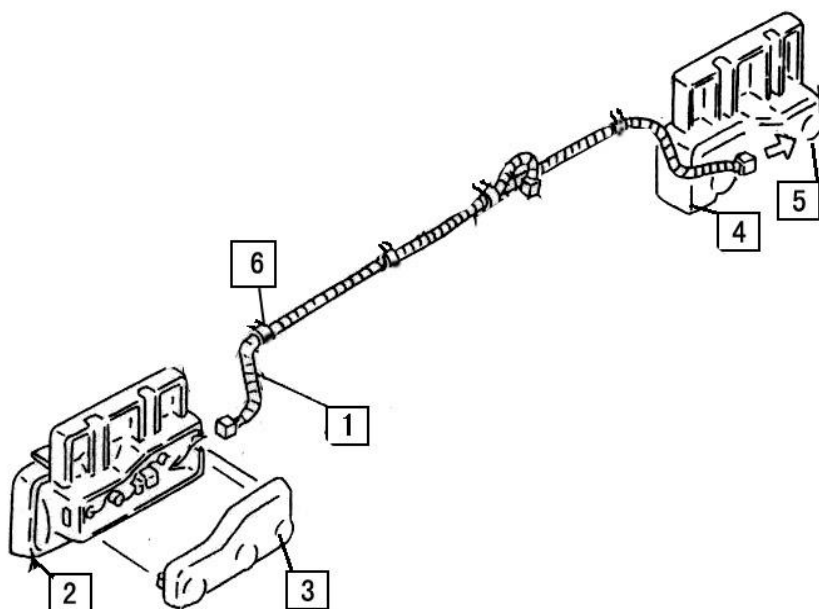

13-05		后复合灯							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	后复合灯电线束			01	A	B	窄桥	
		3724430-803			01	A	B	标双	
		3724430-801			01	A	B	宽桥	
		4018010-L84XAJ			01	A	B	2. 3M货箱	
		4018010-L84XAJ			01	A	B		
2	---	后复合灯总成--左（带雾灯）			01	A	B		
		3773010 I -802							
3	---	左盖--后复合灯			03	A	B		
		3773051-802							
4	---	后复合灯总成--右			01	A	B		
		3773020 I -10							
5	---	右盖--后复合灯			06	A	B		
		3773052-10							
6	---	箍带--后复合灯线束固定			04	A	B		
		3724578-803							

13-06	牌照灯

13-06		牌照灯									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	牌照灯总成	3717010-850		01	A	B				
2	---	灯罩--后牌照灯	3717051-P301		01	A	B				
3	---	螺钉--牌照灯安装	Q2300520		02	A	B				
4	---	螺母--牌照灯安装	Q32005		02	A	B				

图2

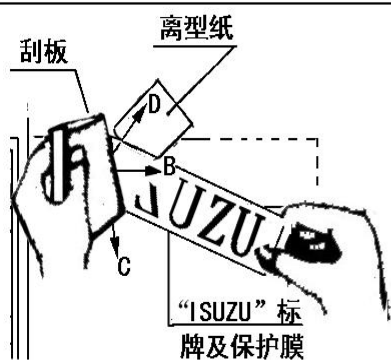
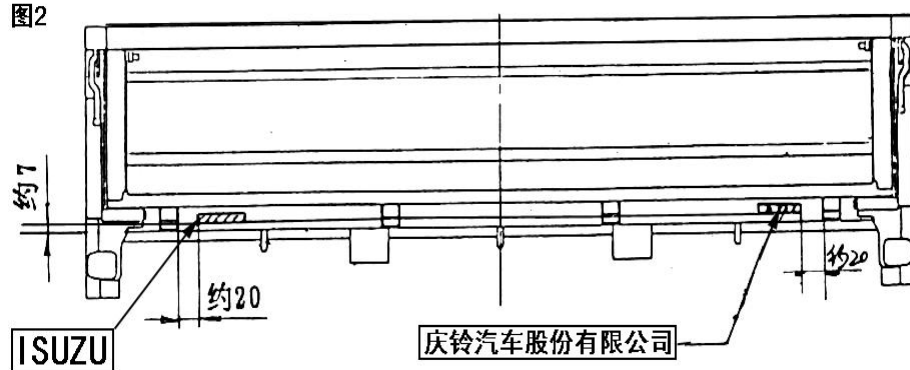


图3


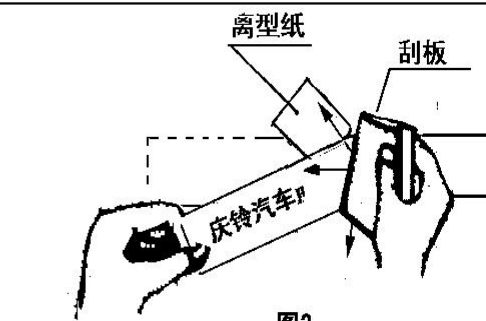



图4

图3


13-07		车箱标牌									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	货箱“ISUZU” 标牌									
		3903141-10		01	A	B					
2	---	“庆铃” 标牌									
		3903120-803		01	A	B					

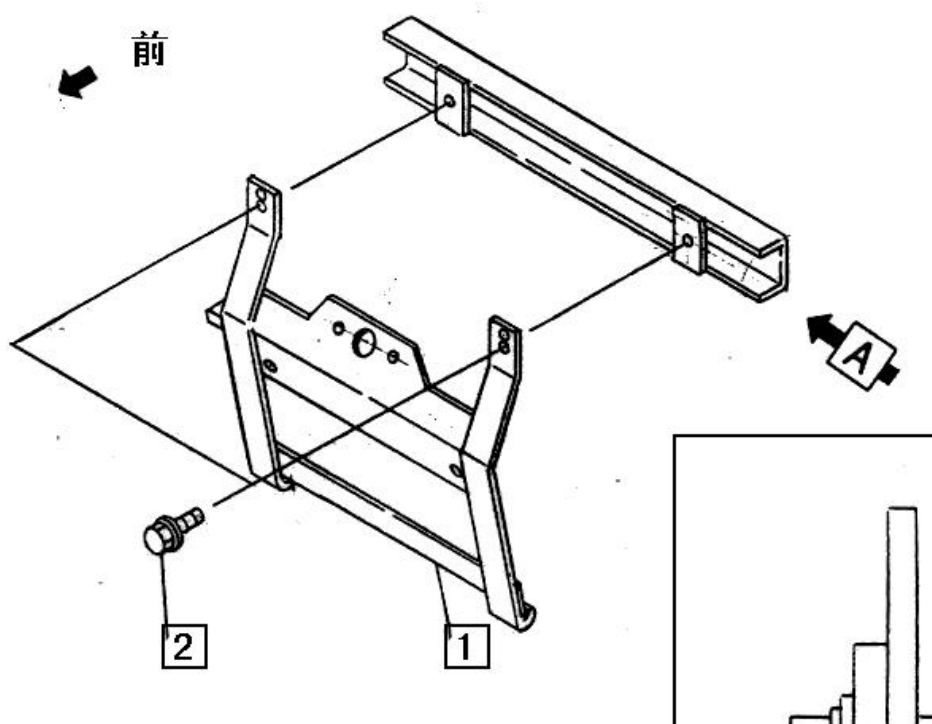


13-08		后牌照支架总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	后牌照支架总成			01	A	B				
2	---	螺栓--后牌照支架总成			02	A	B				

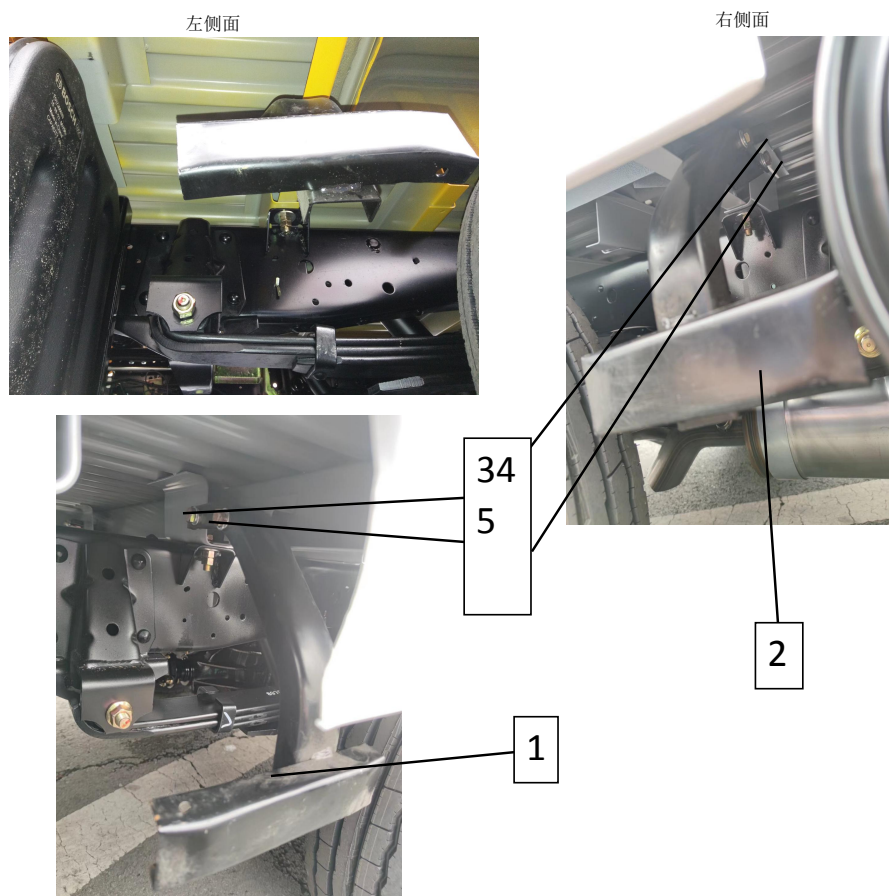


13-09		侧防护									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	左侧防护总成			01	A	B				
2	---	右侧防护总成			01	A	B				
3	---	螺栓--侧防护			02	A	B				
4	---	平垫圈			02	A	B				
5	---	弹簧垫圈			02	A	B				

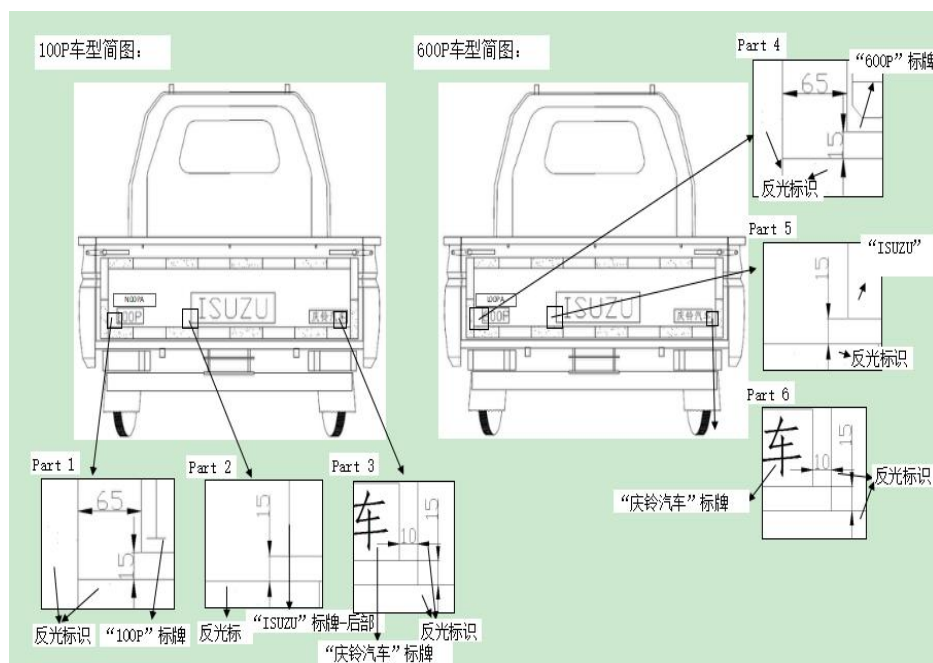


13-10		标识牌									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	“100P” 标牌	3903450-803 3903450-N80PAB		01 01	A A	B B	“100P” 标牌 “KV100” 标牌			
2	---	“600P” 标牌	3903350-850		01	A	B				
3	---	“庆铃汽车” 标牌	3903120-PA01		02	A	B				
4	---	“ISUZU” 标牌--后部	3903313-803		02	A	B				

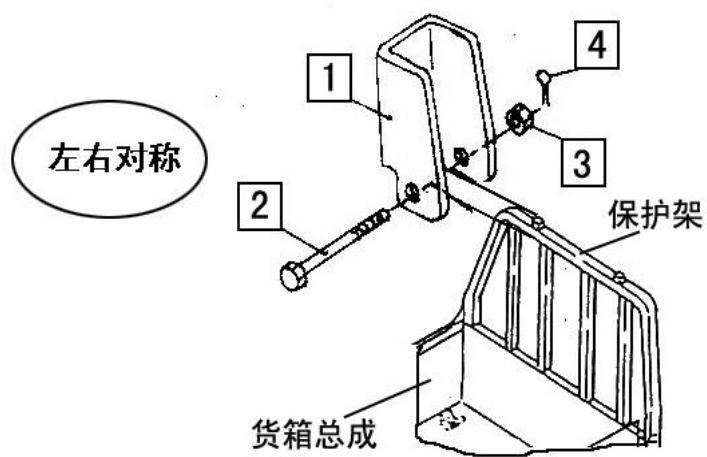

13-11		货箱保护架挡块						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	货箱保护架挡块			02	A	B	
2	---	螺栓--连接挡块与保护架			02	A	B	
3	---	螺母			02	A	B	
4	---	开口销			02	A	B	

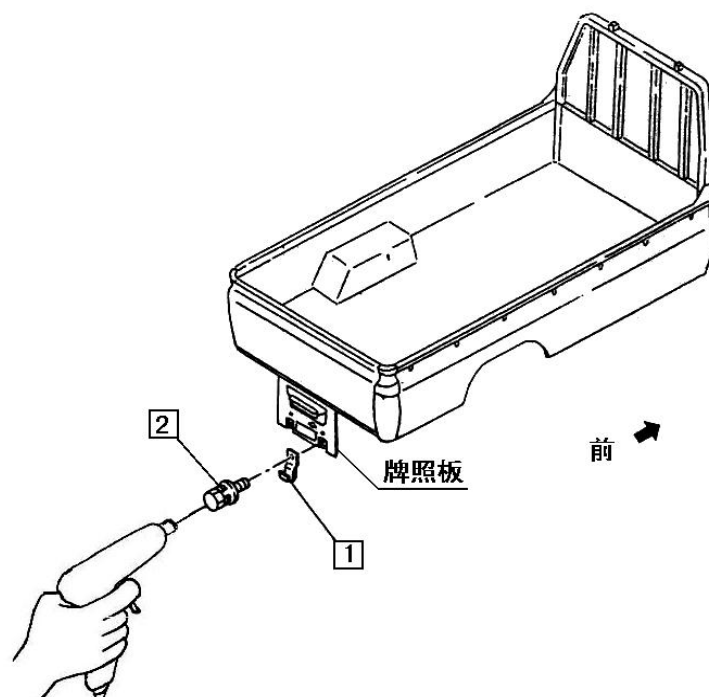

13-12		后牌照支承钩						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---后牌照支承钩 8970697280			02	A	B		
2	---螺栓组合件--牌照支承钩与支架 8970695720			02	A	B		

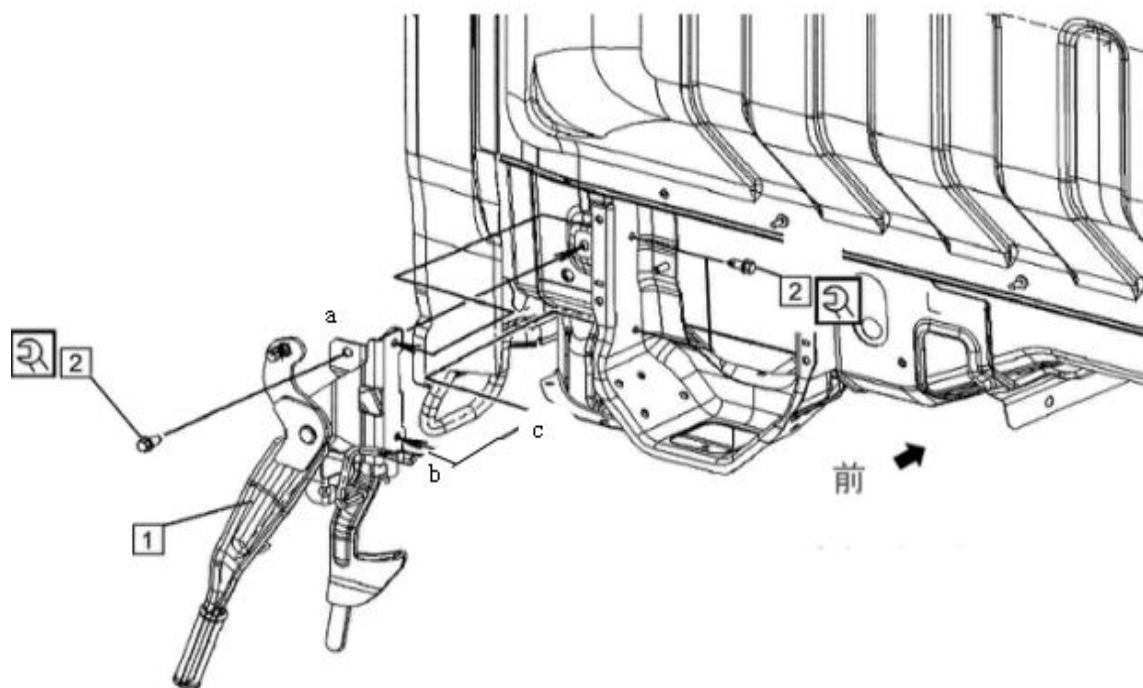

13-13		装操纵杆总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	操纵杆总成				01	A	B			
			5002630-P301			01	A	B	大轮胎8. 25-20		
			5002630-P331			01	A	B	2X+ (800宽车架)		
			5002630-ME25A								
2	---	螺栓				03	A	B			
			Q1840820								

右前门参考左前门

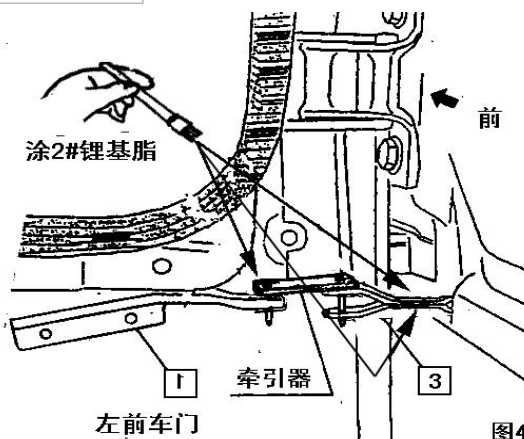


图4

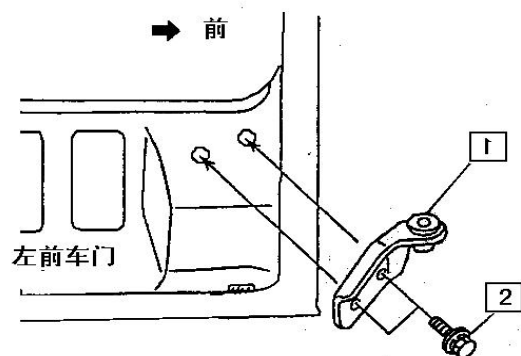


图1

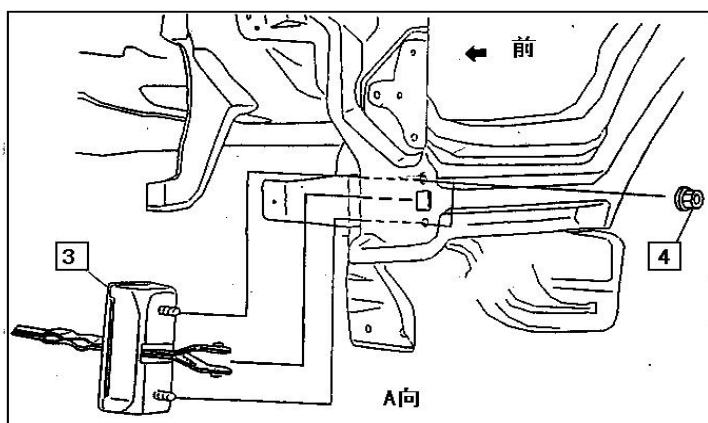


图2




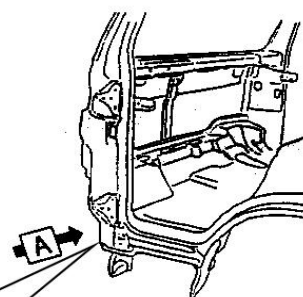


图3

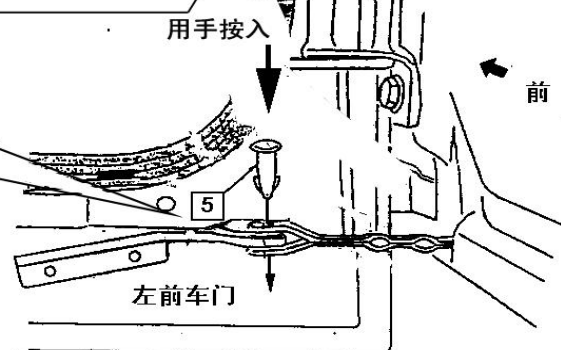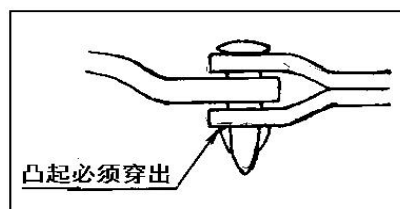


13-14		前门检查臂							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	支架总成--检查臂	6107650-803 6107660-803	L R	01 01	A A	B B		
2	---	螺栓--支架固定	Q1460825		02	A	B		
3	---	检查臂总成--前车门	6107580-CYZ14	L/R	02	A	B		
4	---	螺母--检查臂	Q32008		02	A	B		
5	---	销--检查臂	6107537-CYZ14		01	A	B		

左踏板

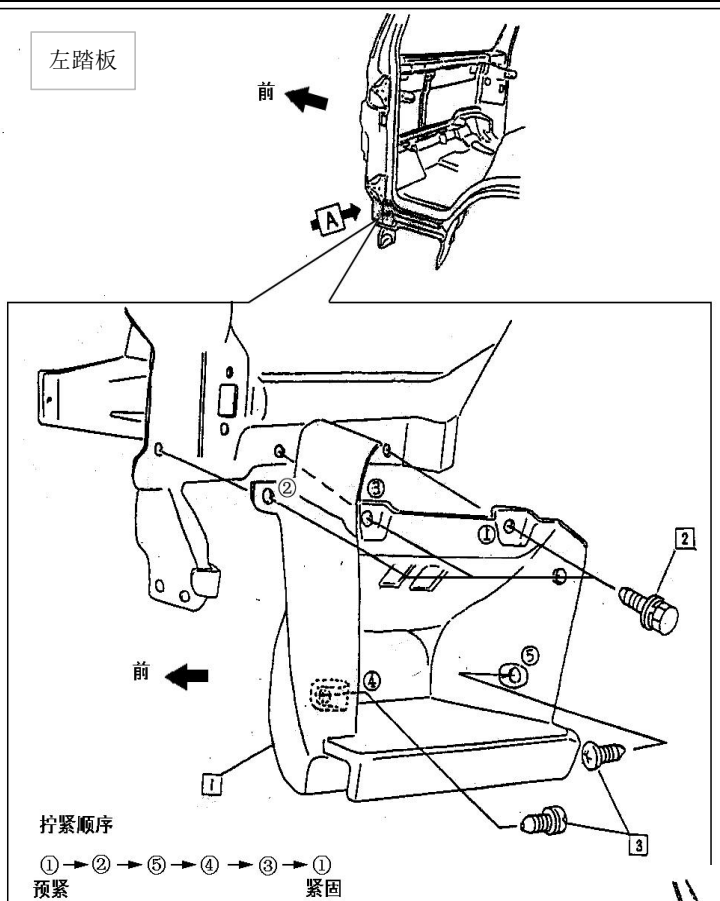


右踏板

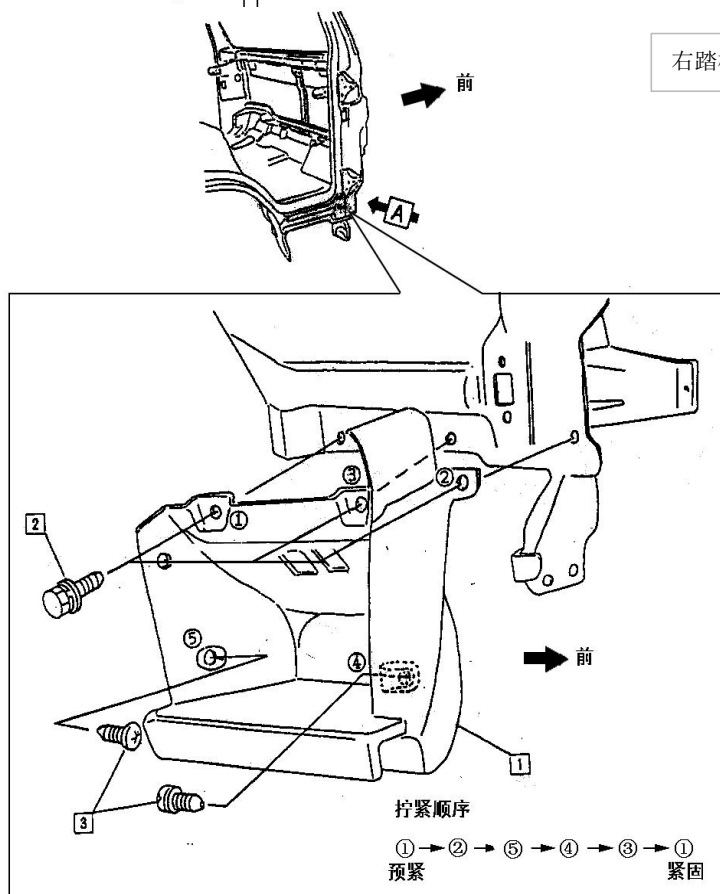


13-15		踏板总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	踏板总成	8405010-P301 8405020-P301	L R	01 01	A A	B B		
2	---	螺栓--踏板固定	Q1460825		03	A	B		
3	---	螺钉--踏板固定	8200331-803		02	A	B		


左前门

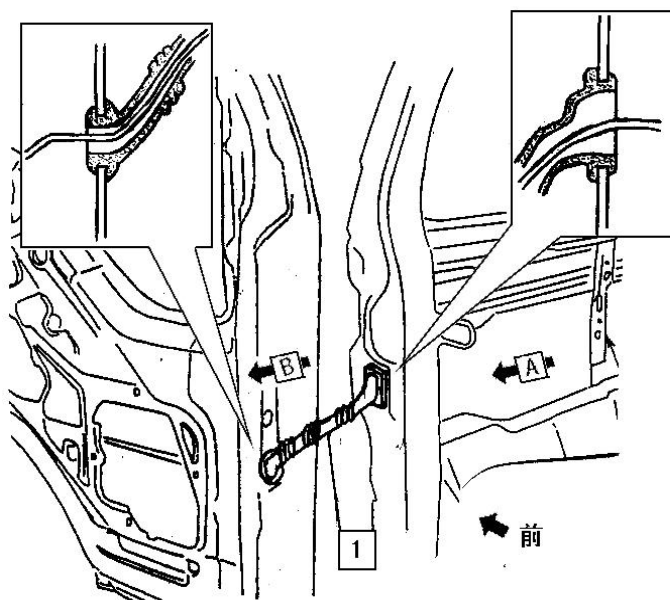



右前门

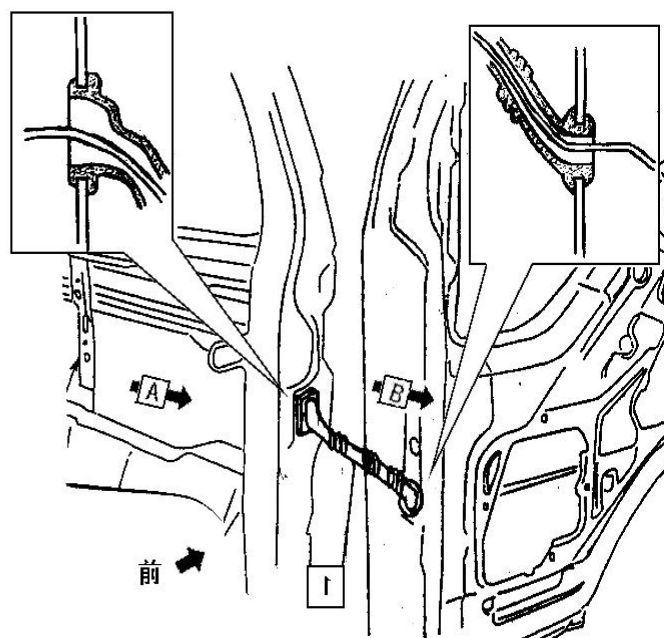


13-16		前门喇叭线束									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	喇叭线束总成	7901020-10 7901052-10	L R	01 01	A A	B B				

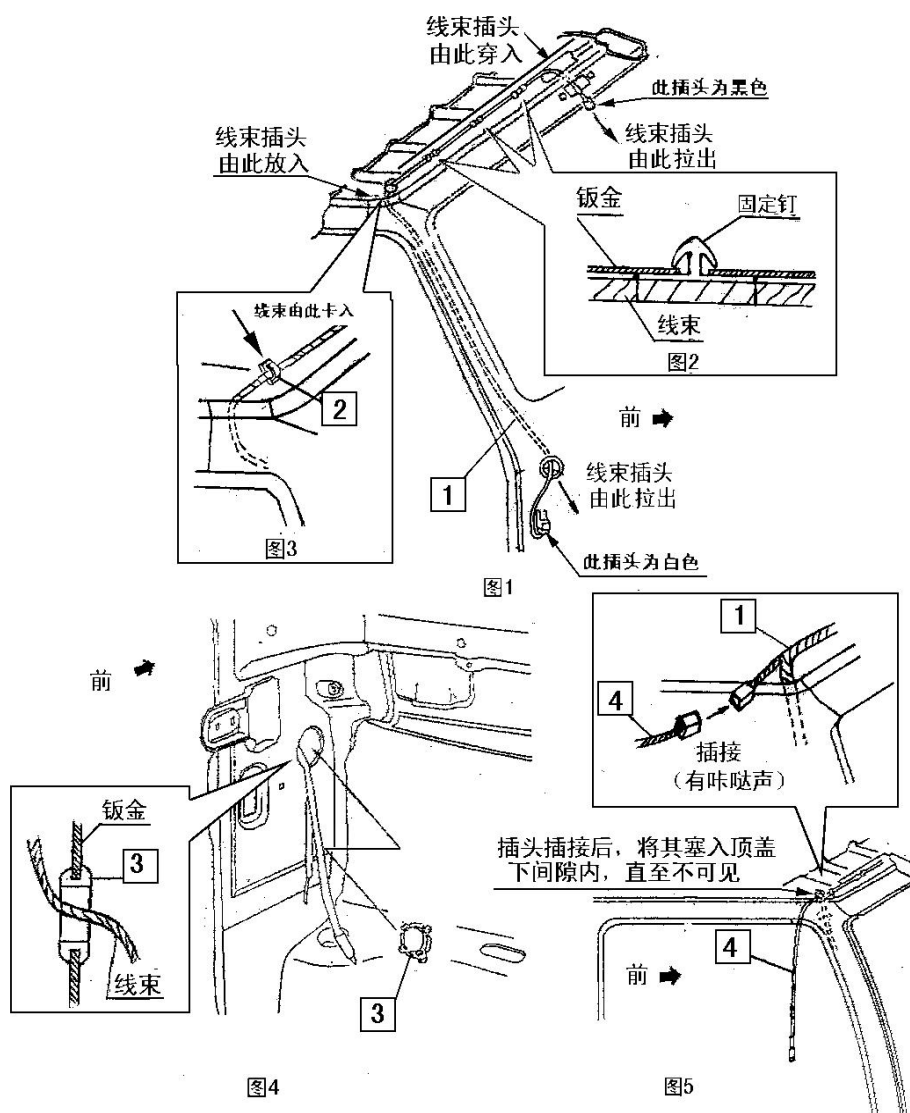

13-17		室内灯线束								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	线束--室内灯				01	A	B		
2	---	固定夹片				01	A	B		
3	---	护孔环--线束过孔				01	A	B		
4	---	连接线束--室内灯				01	A	B		

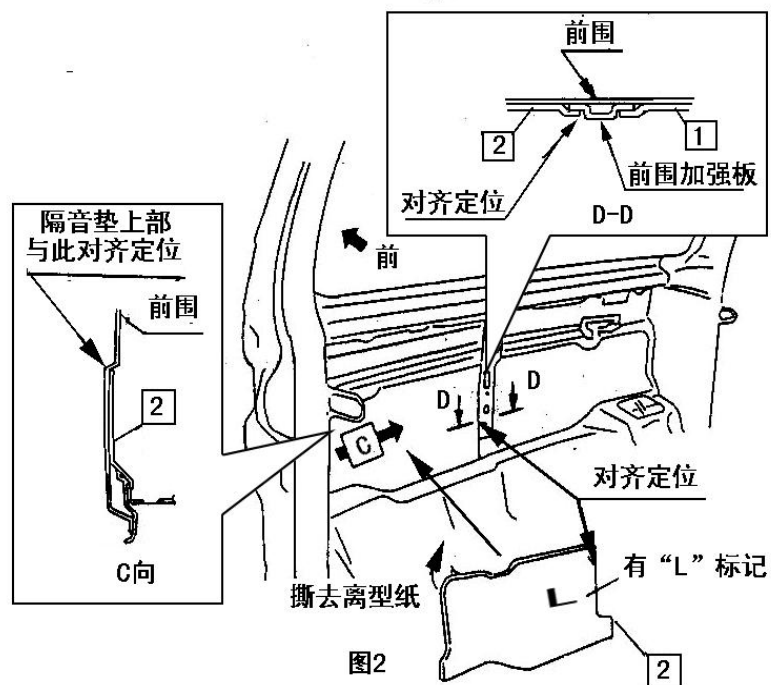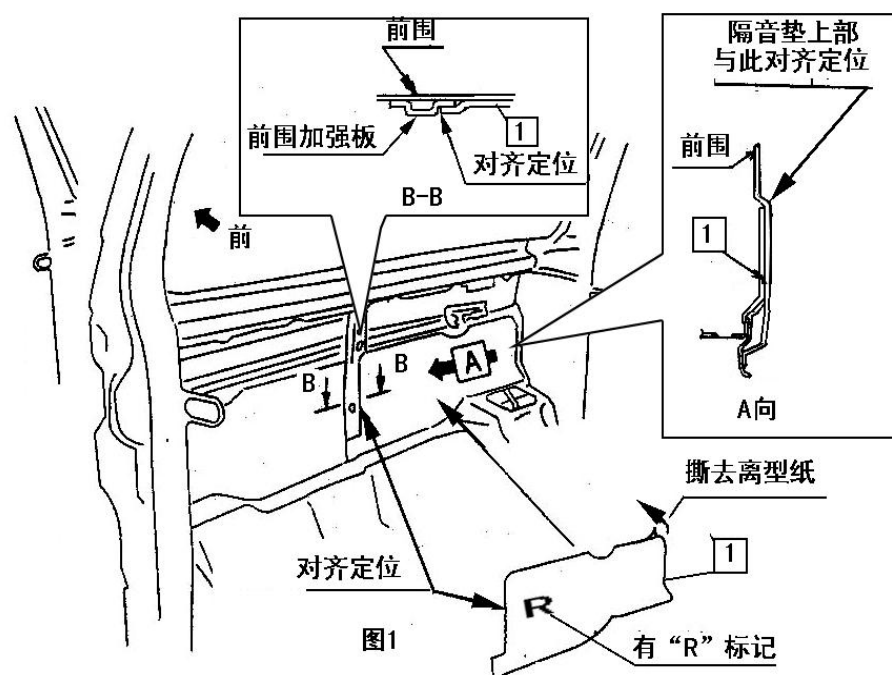


13-18		前围隔音垫									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	隔音垫总成	5109080-10 5109080-15	R L	01 01	A A	B B				

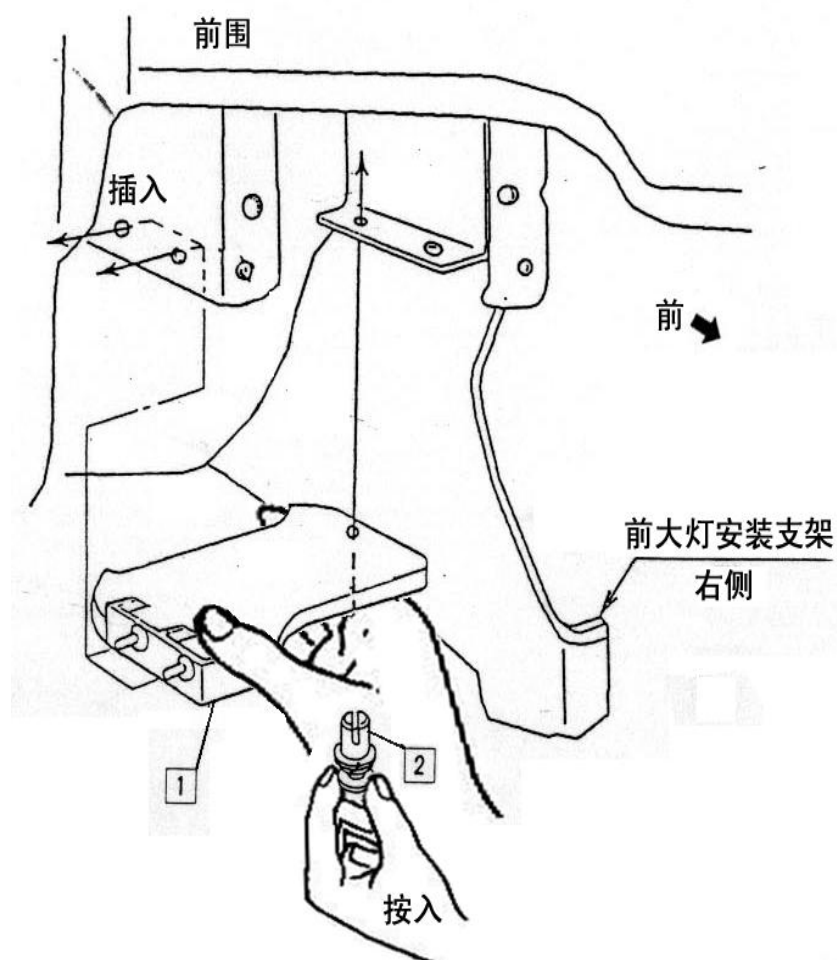


13-19		前围下部缓冲板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---缓冲板—前围下部	8200141-803		01	A	B					
2	---固定钉—缓冲板	2803224-803		01	A	B					


左前门

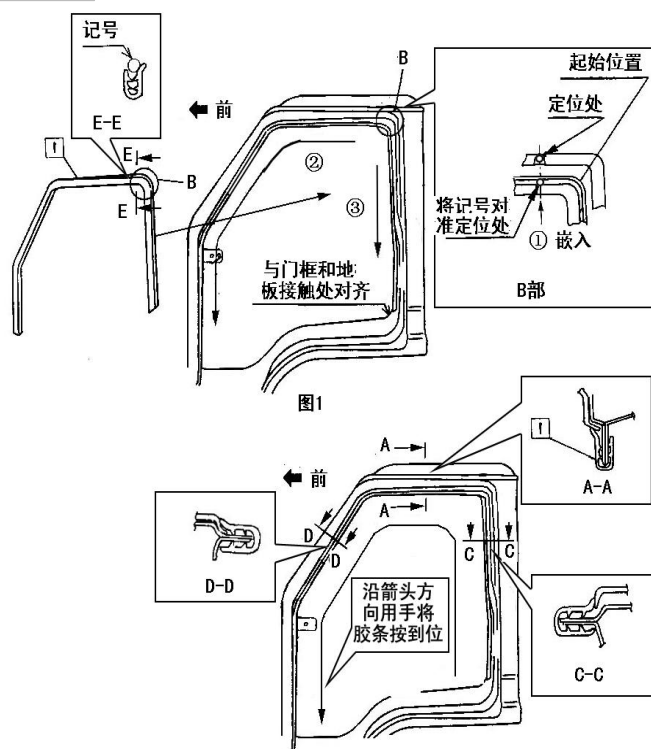

右前门

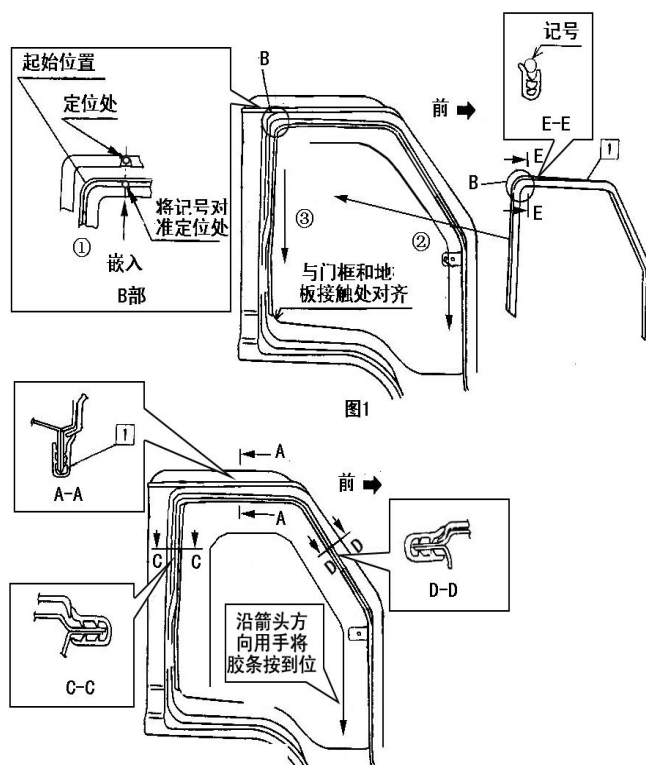

13-20		前门门框胶条							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	门框胶条--左前门 							

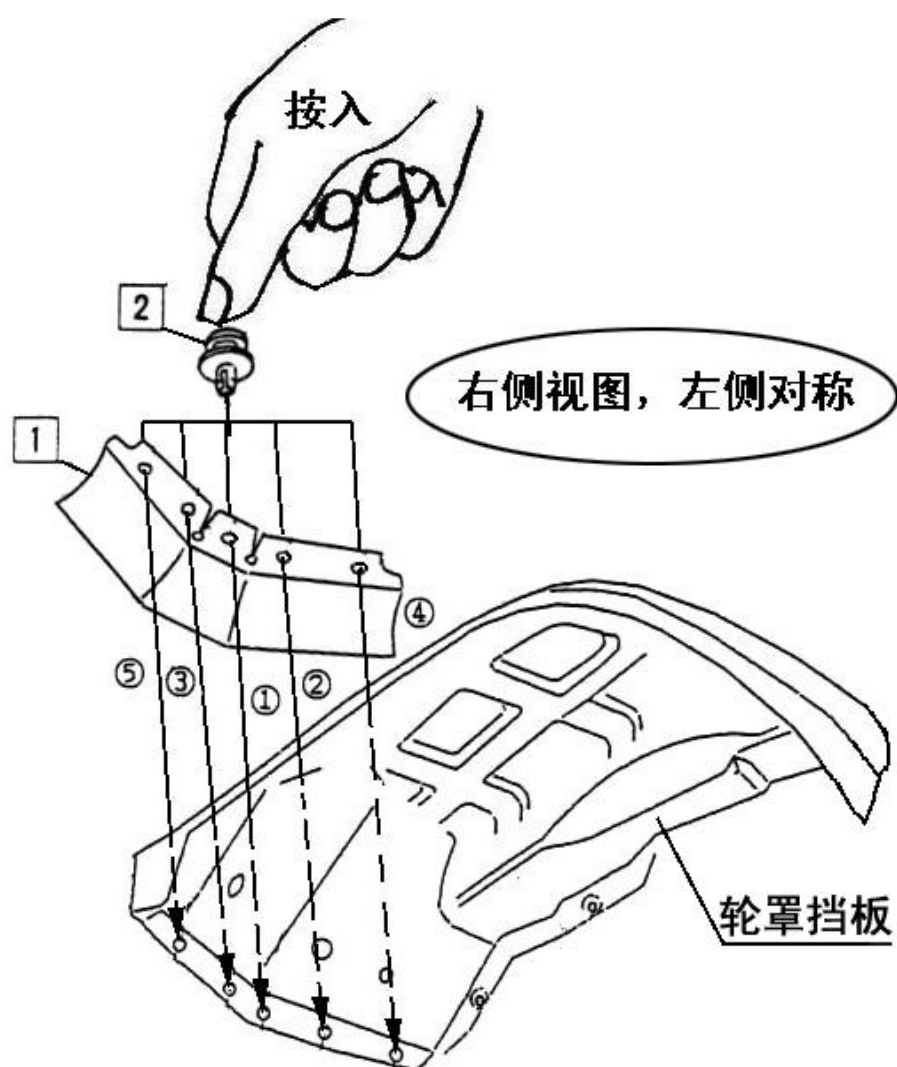

13-21		轮罩挡板									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	密封条—挡泥板盖	8200011-803		02	A	B				
2	---	堵钉—挡泥板盖	6107459-CYZ14		06	A	B				

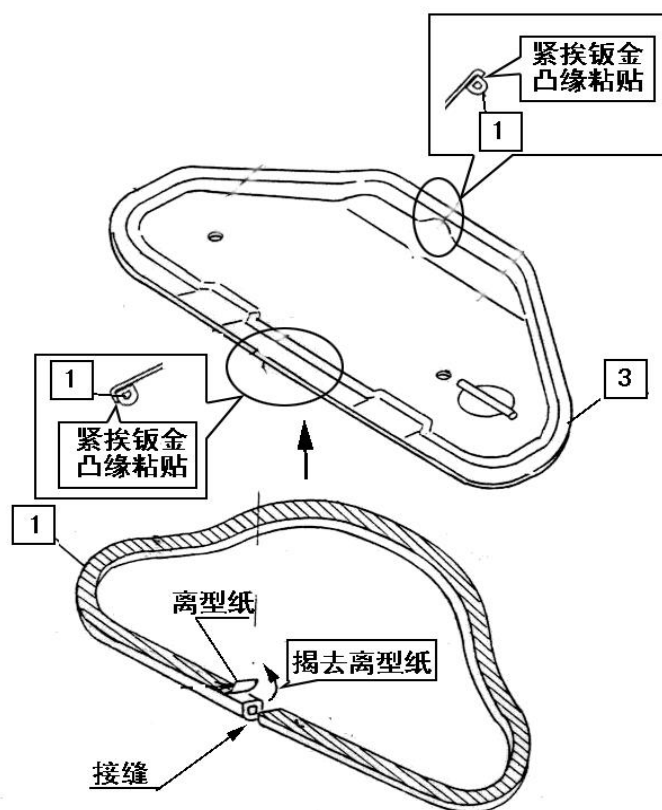


图1



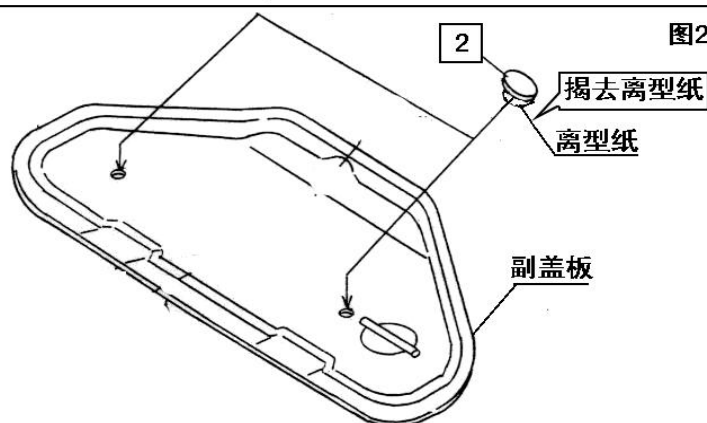


图2

13-22		副盖板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	密封条--副盖板				01	A	B			
2	---	密封盖片（白色）				02	A	B			
3	---	盖板总成--支撑盖板				01	A	B			

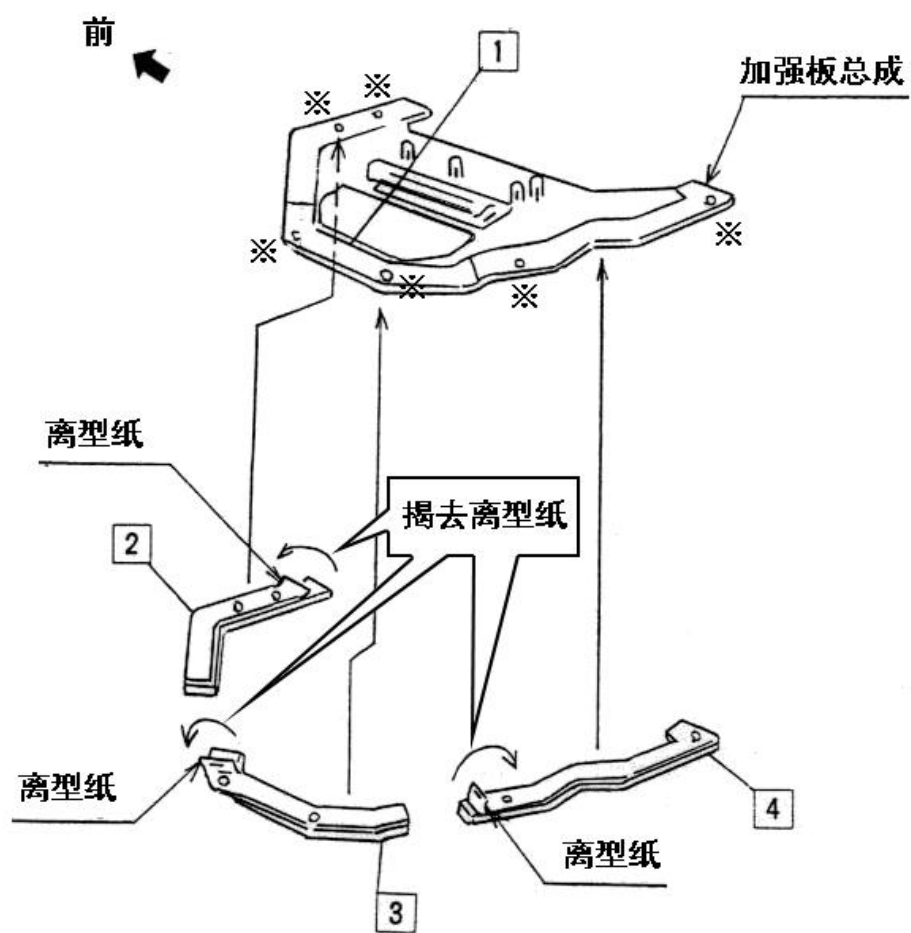

13-23		支撑盖板						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支撑盖板总成			01	A	B	
2	---	密封条A--支撑盖板			01	A	B	
3	---	密封条B--支撑盖板			01	A	B	
4	---	密封条C--支撑盖板			01	A	B	

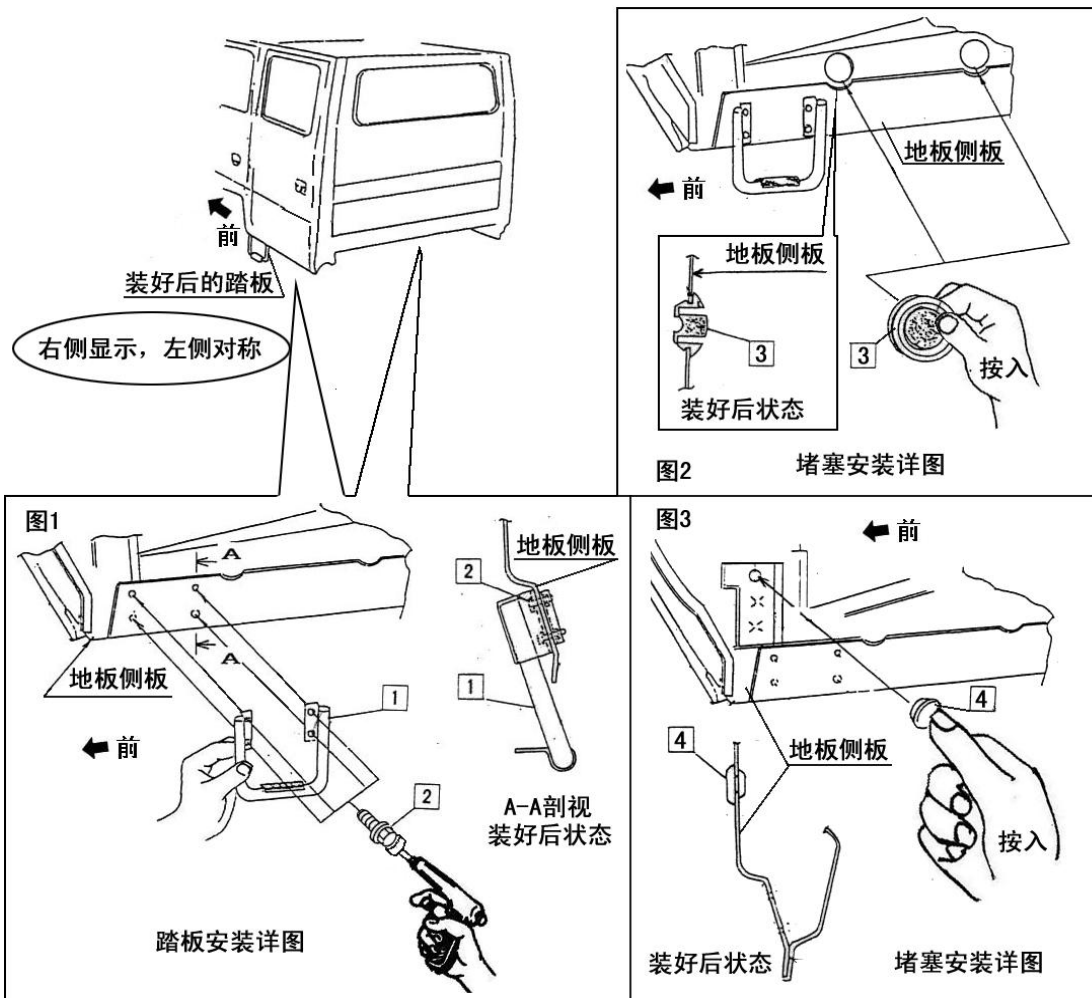

13-24		后踏脚总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	后踏脚总成			02	A	B				
2	---	螺栓—后踏脚固定	8405150-10		08	A	B				
3	---	堵塞—左右后踏脚架处	8405155-26		04	A	B				
4	---	堵塞—后踏脚处	5107611-26		02	A	B				

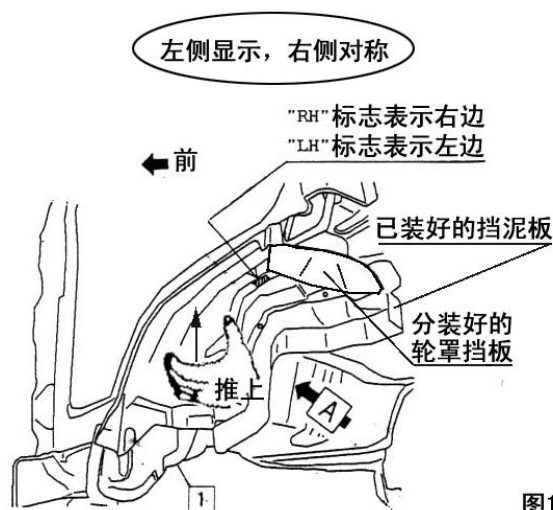


图1

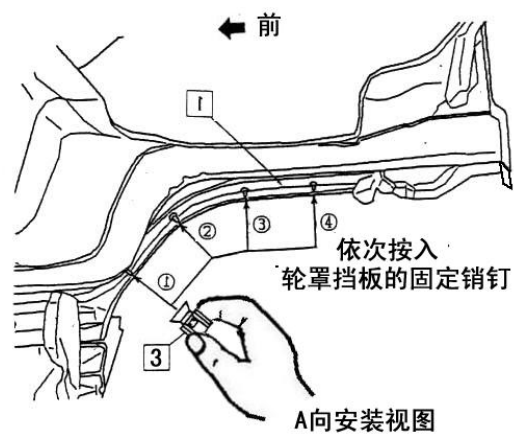


图2

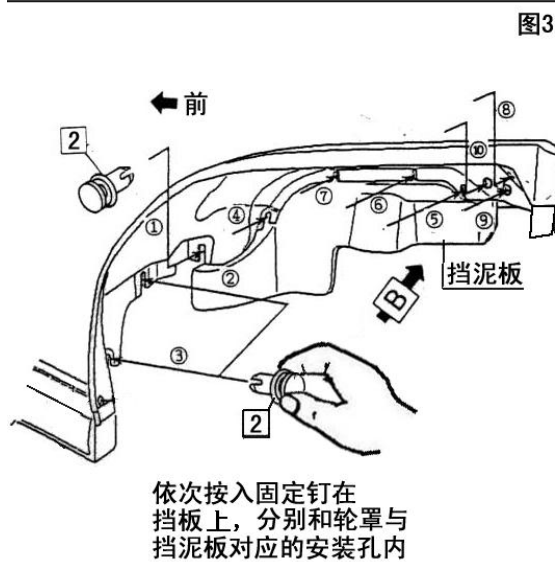


图3



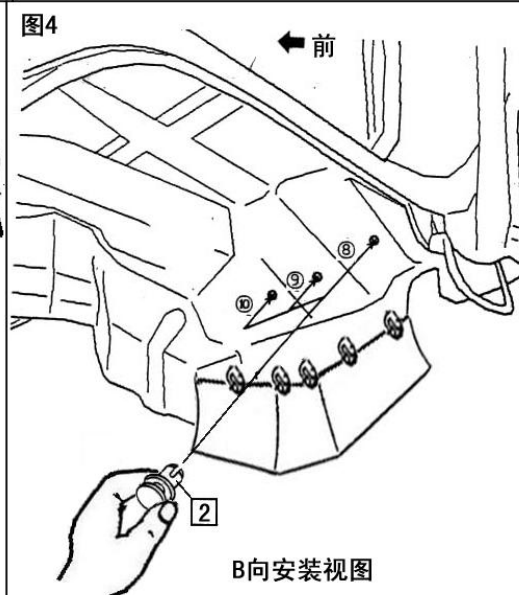


图4


13-25		轮罩挡板							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	挡板—轮罩（左） 挡板—轮罩（右）	2802011-10 2802012-10	L R	01 01	A A	B B		
2	---	固定钉—挡板	6107459-CYZ14		18	A	B		
4	---	盖形螺母—挡板固定	3102053-PA11		08	A	B		

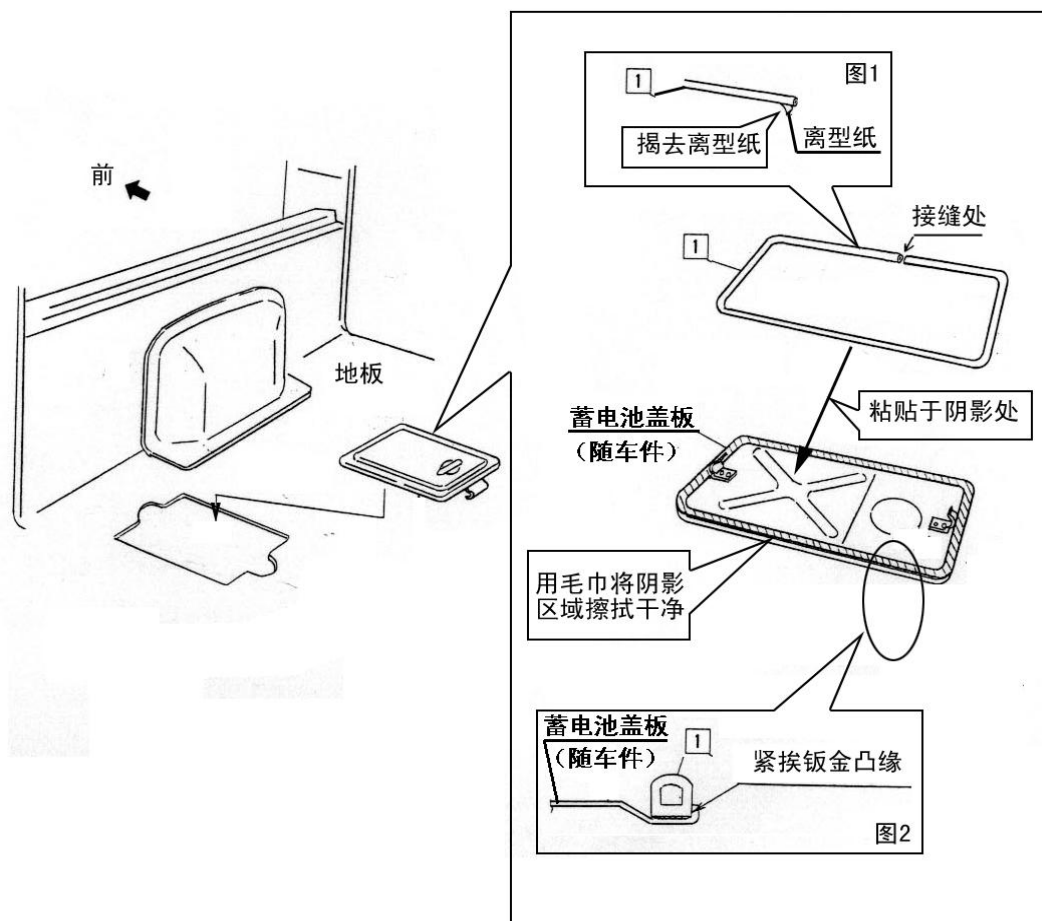


13-26		蓄电池盖板密封条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	密封条--蓄电池盖板			01	A	B				
		5107211-801									

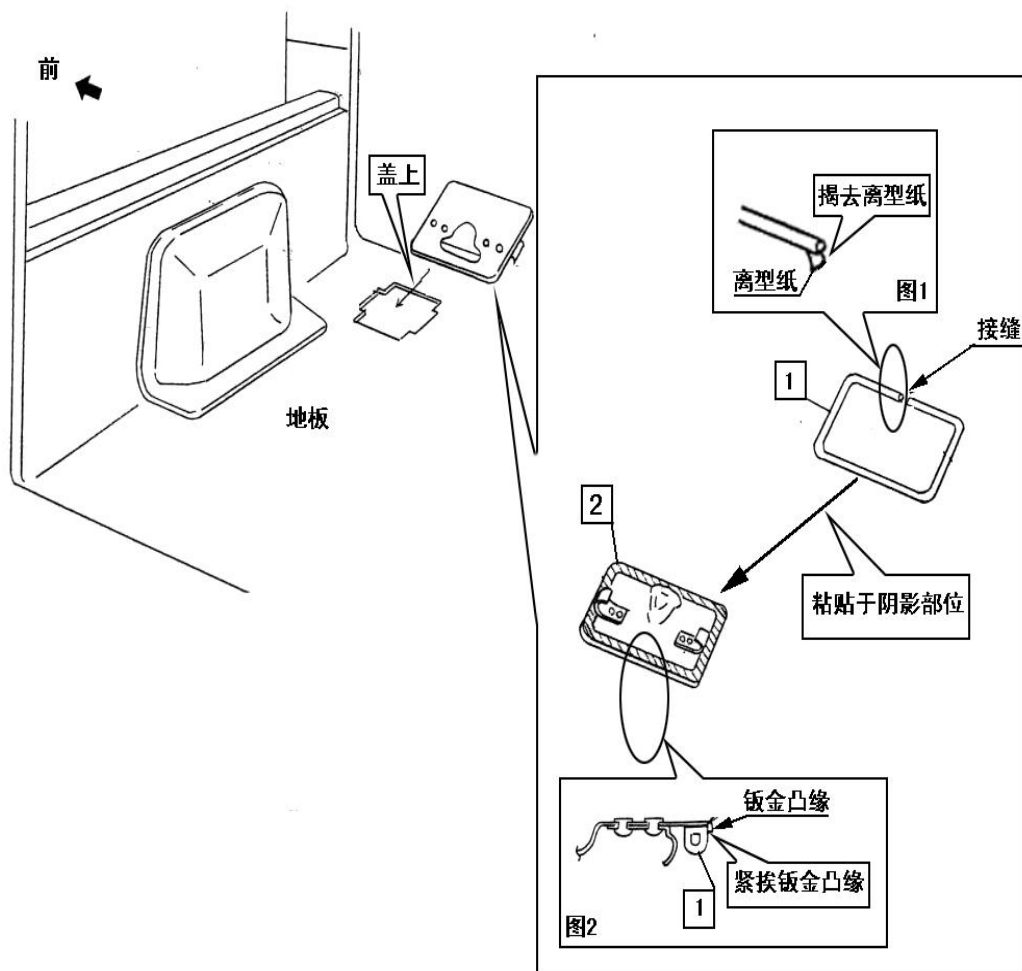

13-27		油水分离器盖							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	密封条--油水分离器盖			01	A	B		
2	---	盖板总成--油水分离器盖			01	A	B		

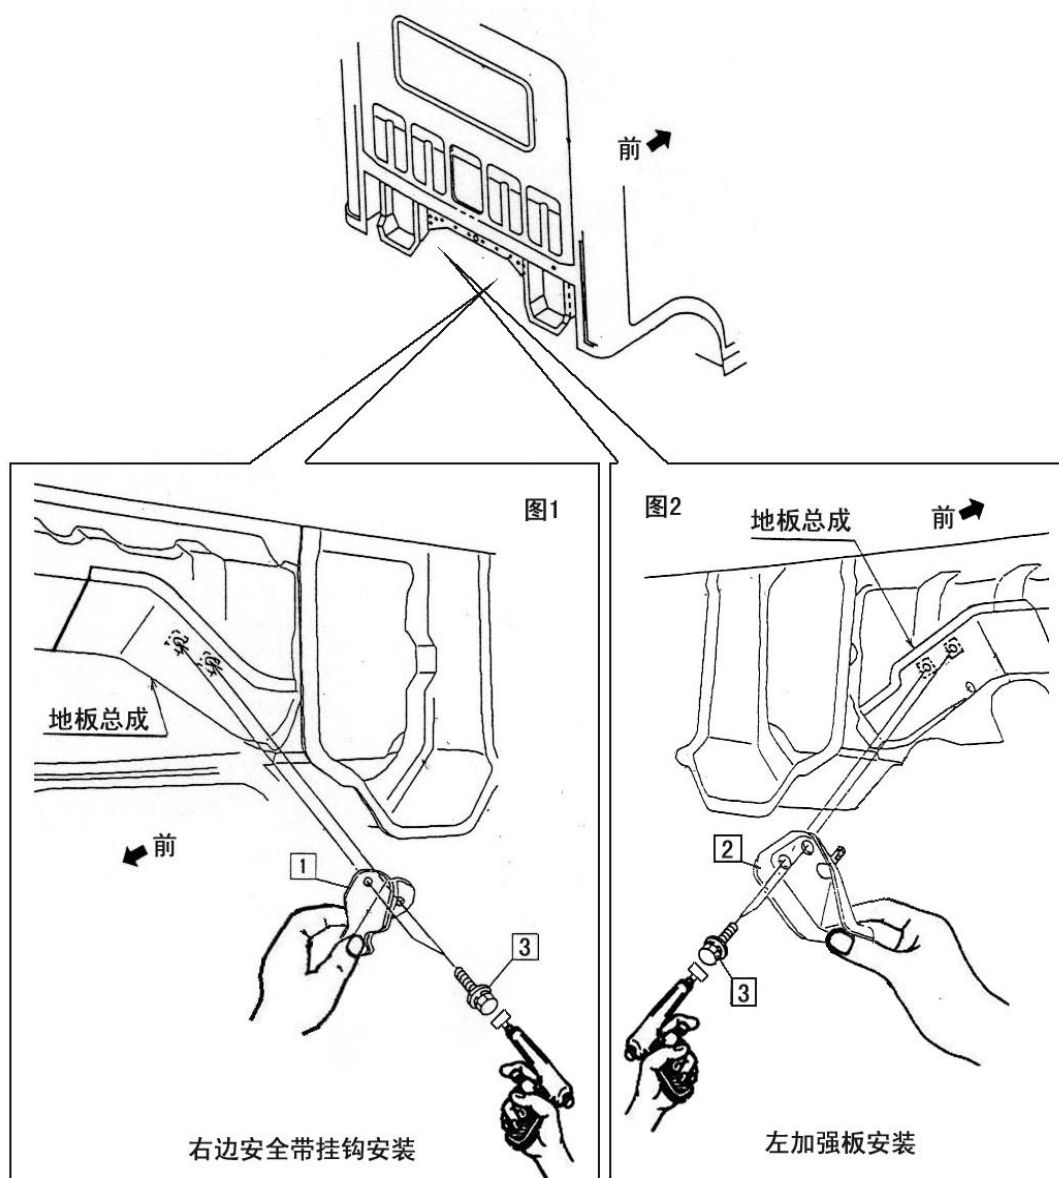

13-28		挂钩总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	挂钩总成一座椅安全带			01	A	B				
2	---	左/右加强板									
		1701411-15	L	01	A	B					
		1701421-L50PA	R	01	A	B					
3	---	螺栓									
		Q1840825		04	A	B					

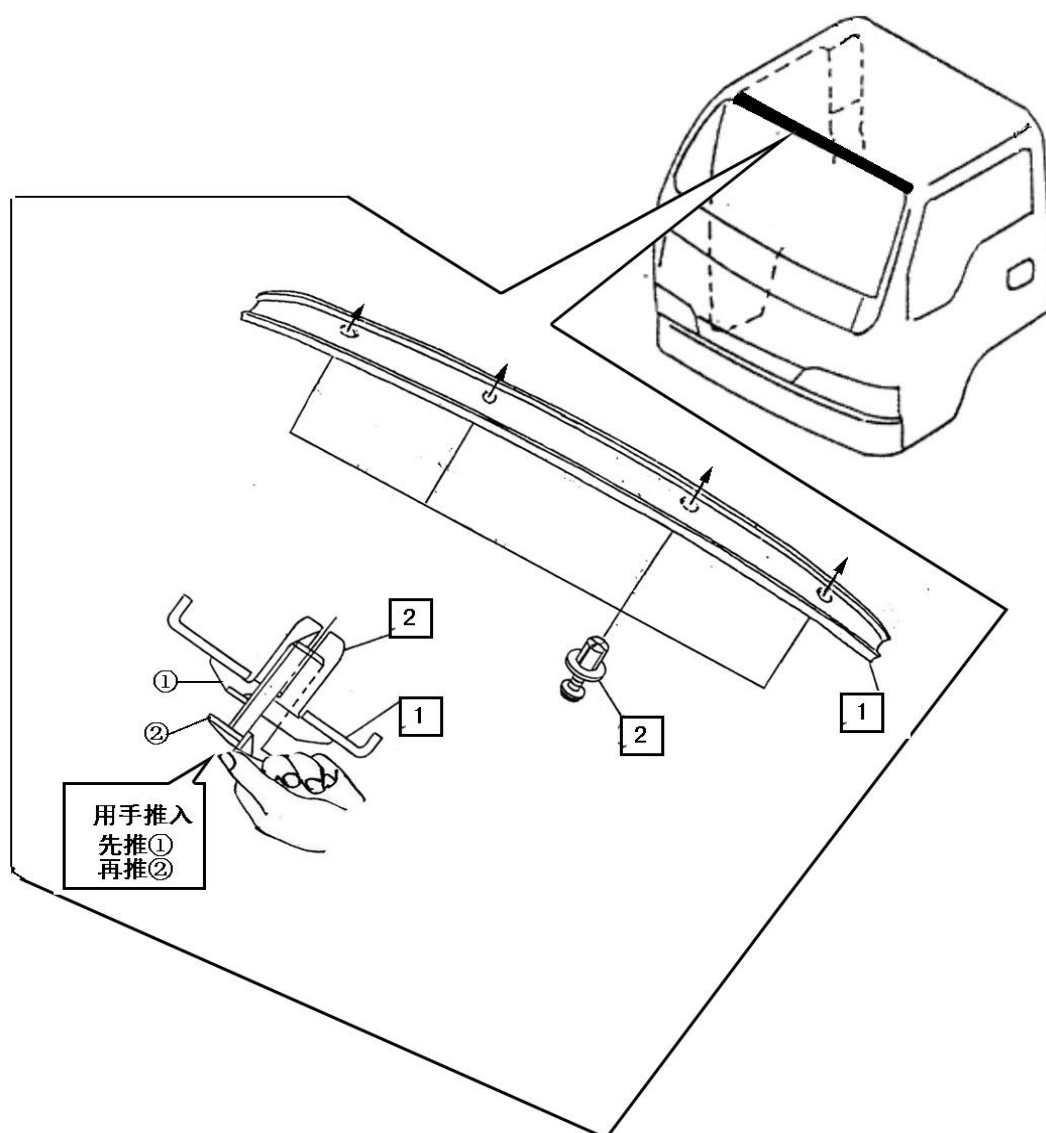

13-29		顶蓬保持架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	保持架-顶蓬蒙里			01	A	B	
2	---	固定钉--保持架			04	A	B	

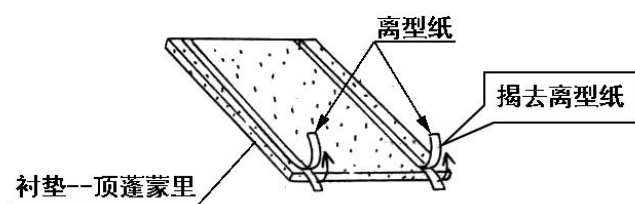


图1



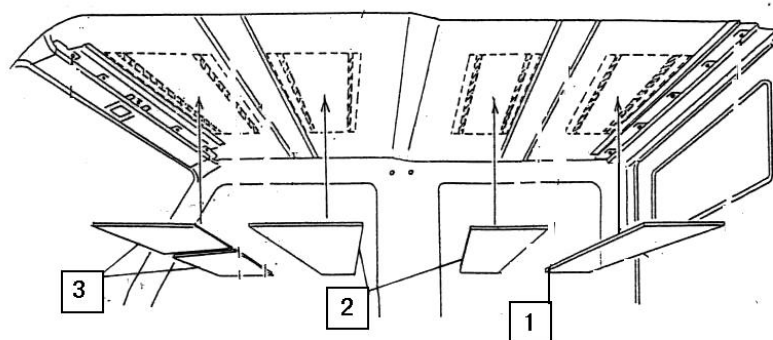


图2

图3

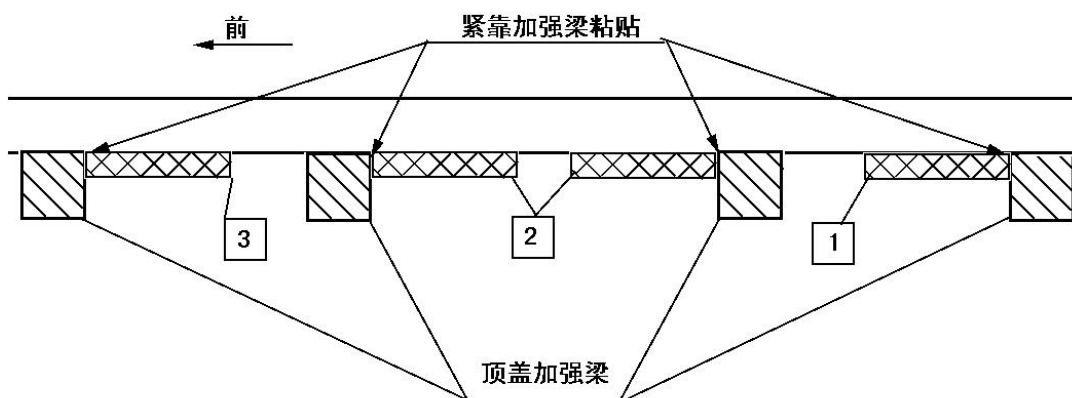

13-30		顶蓬隔热垫						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	隔热垫(前)--顶盖蒙里 5710030-803		01	A	B		
2	---	隔热垫（中）--顶蓬蒙里 5710020-803		02	A	B		
3	---	隔热垫(后)--顶盖蒙里 5710020-803		01	A	B		

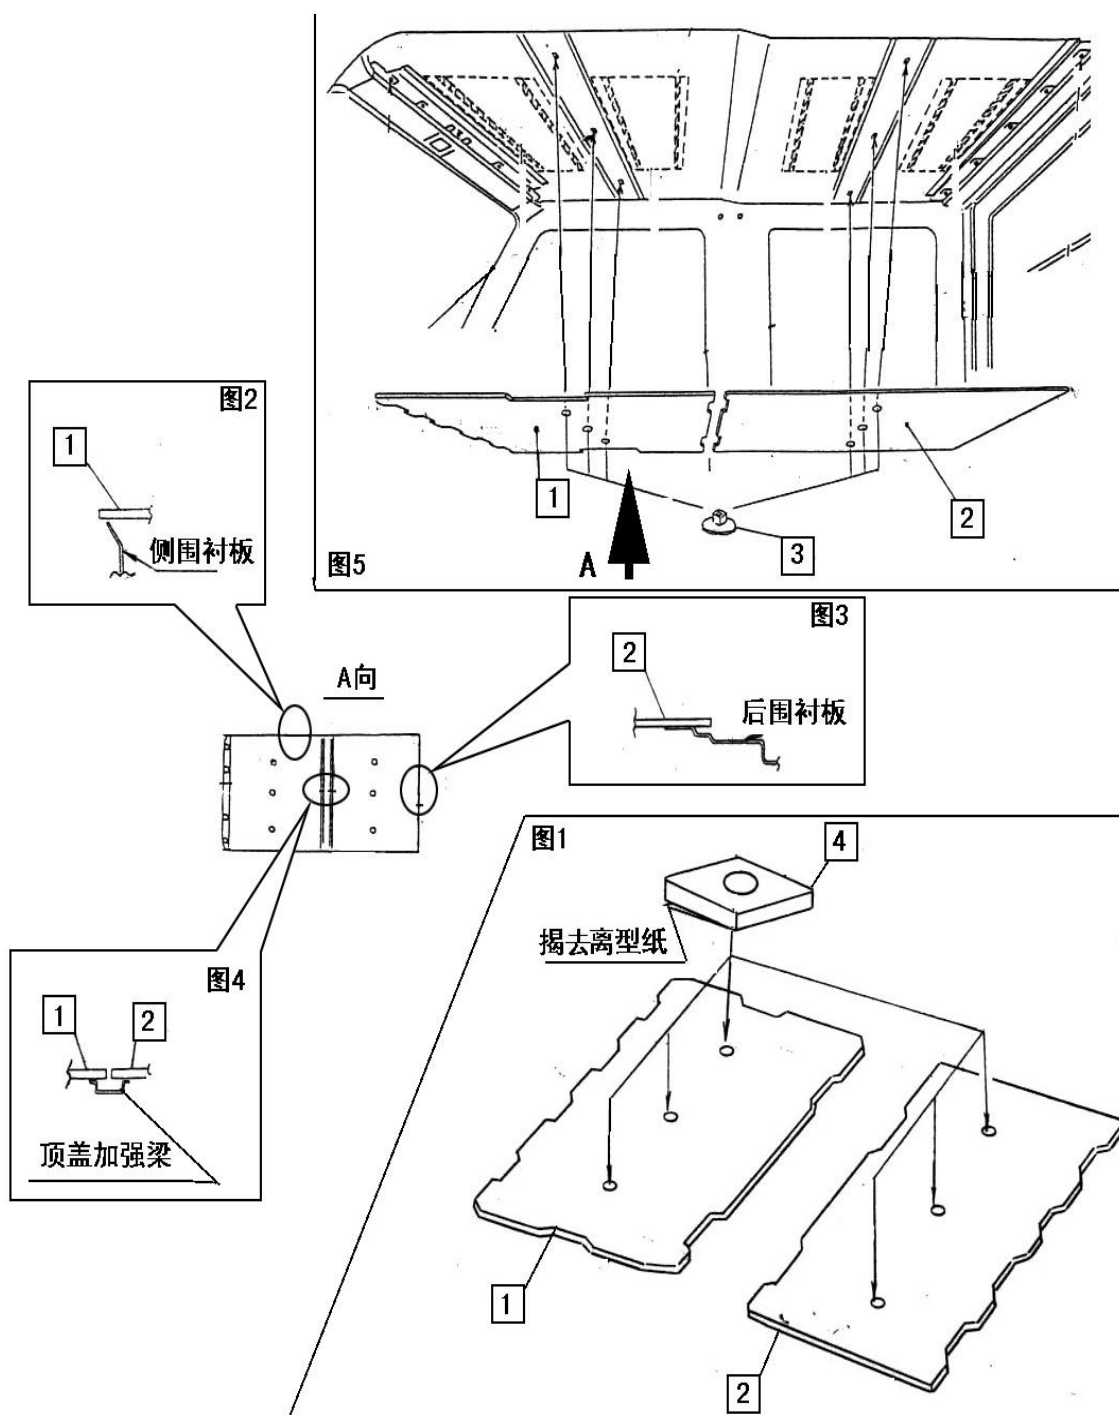

13-31		顶蓬蒙里									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	顶盖蒙里（前段）			01	A	B				
2	---	顶盖蒙里（后段）			01	A	B				
3	---	固定钉--顶盖蒙里			03	A	B				
4	---	密封盖片（黑色）			02	A	B				


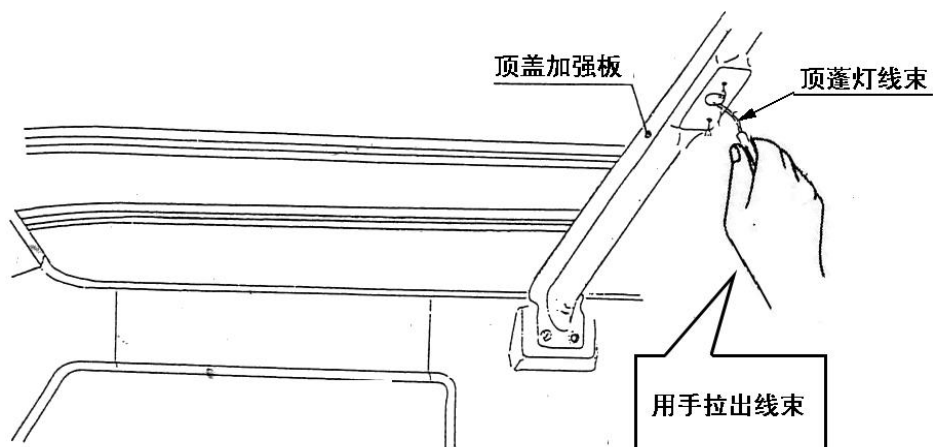


图2

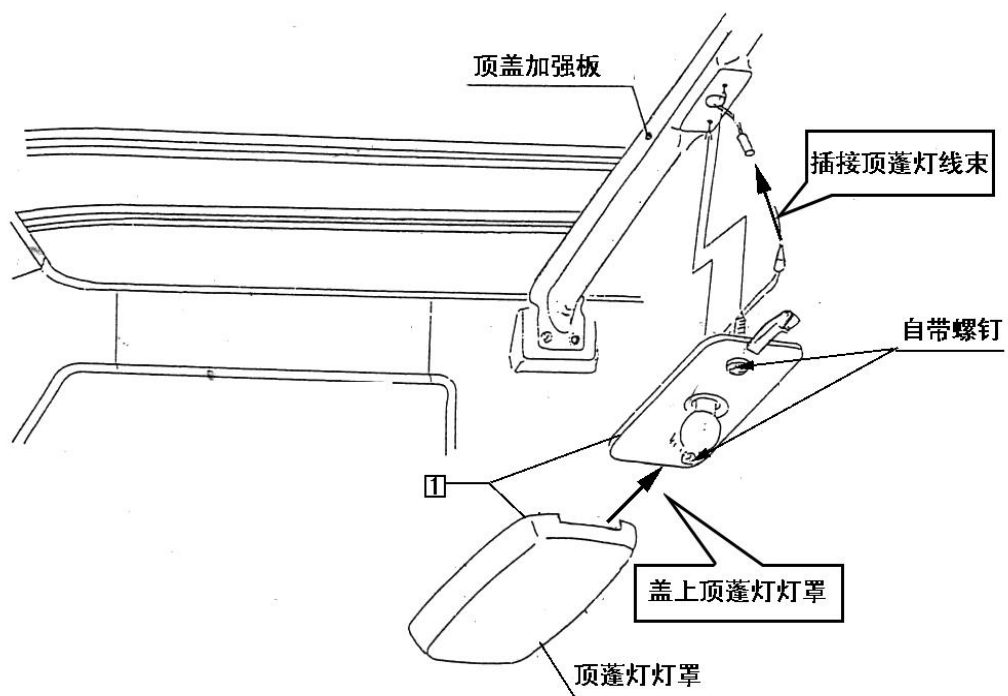

13-32		室内灯										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	室内灯总成	3714030-LPA50		01	A	B					



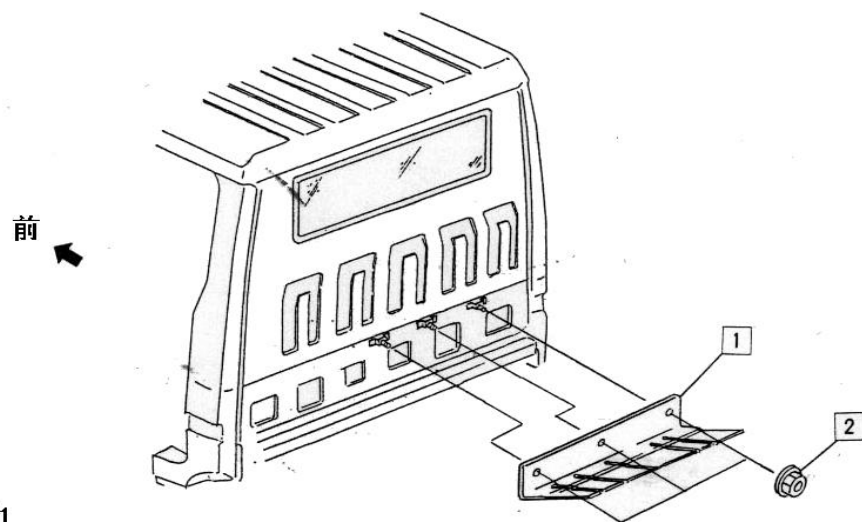


图1


图2

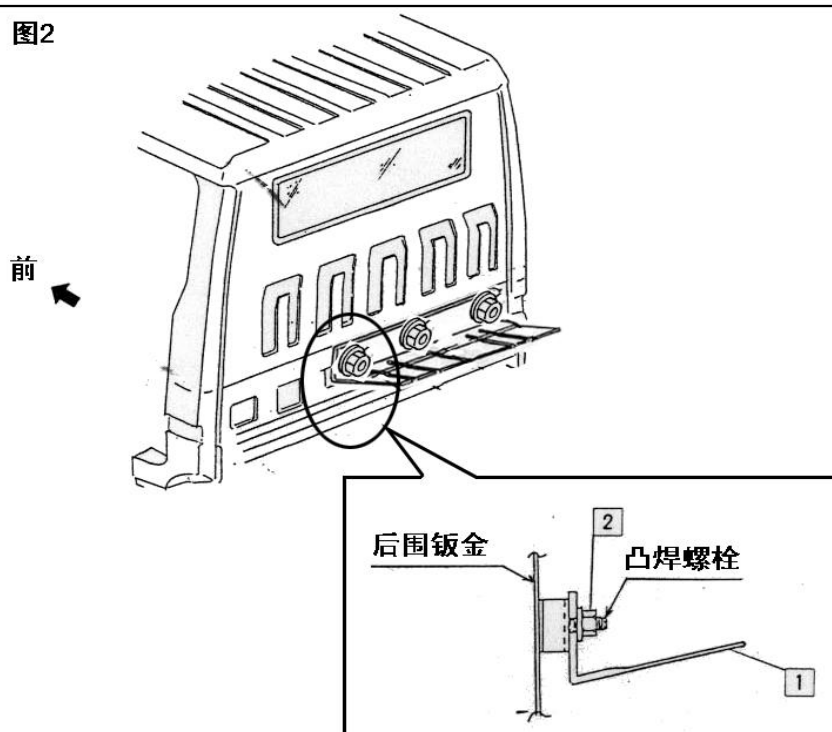

13-33		后围隔热橡胶垫							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	隔热橡胶垫--后围			01	A	B		
2	---	螺母--隔热橡胶垫			03	A	B		

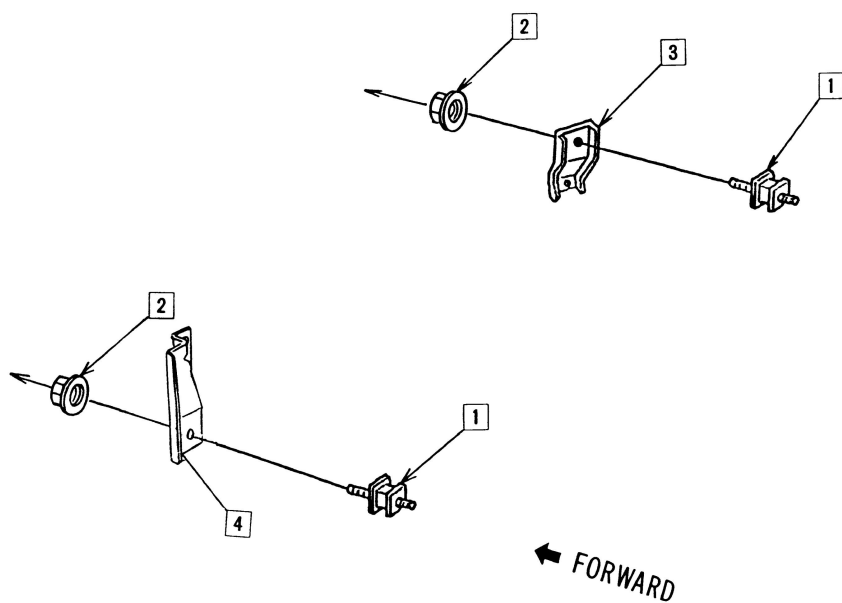


ALL	Sheet NO. OB
ITEM	N·m {kg·m}

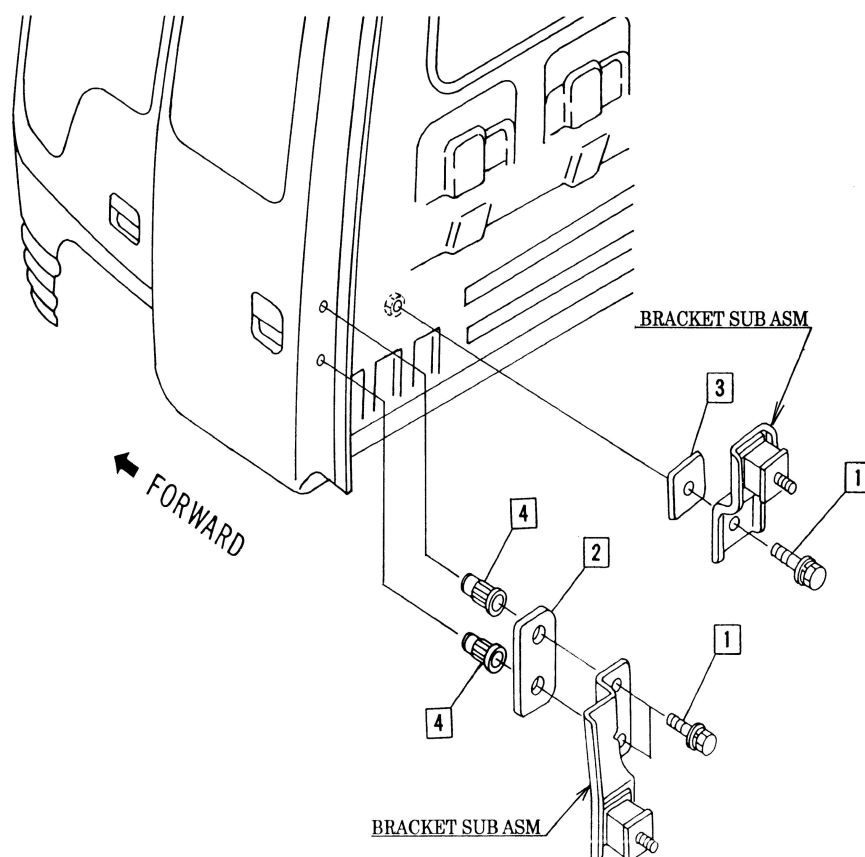


ALL	Sheet NO. OB
ITEM	N·m {kg·m}

13-34		竖直进气管支架								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	安装胶垫				02	A	B		
2	---	螺母				02	A	B		
3	---	右支架		R		01	A	B		
4	---	左支架		L		01	A	B		
5	---	螺栓				03	A	B		
6	---	胶垫				01	A	B		
7	---	方胶垫				01	A	B		

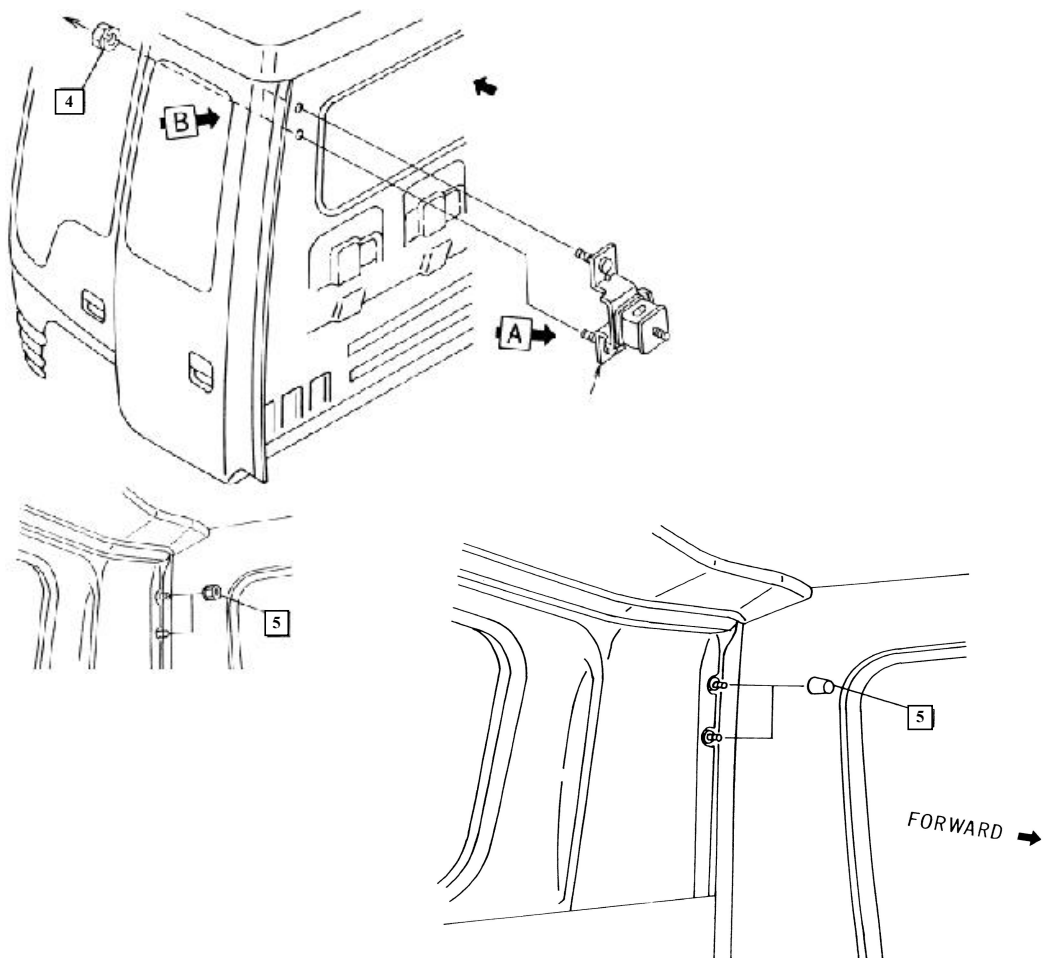

	ALL	Sheet NO. OB
	ITEM	N · m { kg · m }

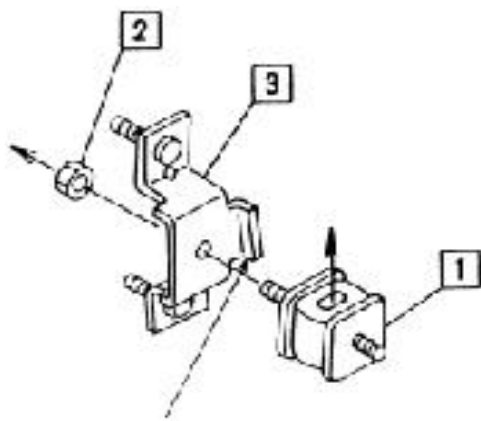

13-35		竖直进气管							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	安装胶垫			01	A	B		
2	---	螺母			01	A	B		
3	---	上支架			01	A	B		
4	---	螺母			02	A	B		
5	---	装饰帽			02	A	B		

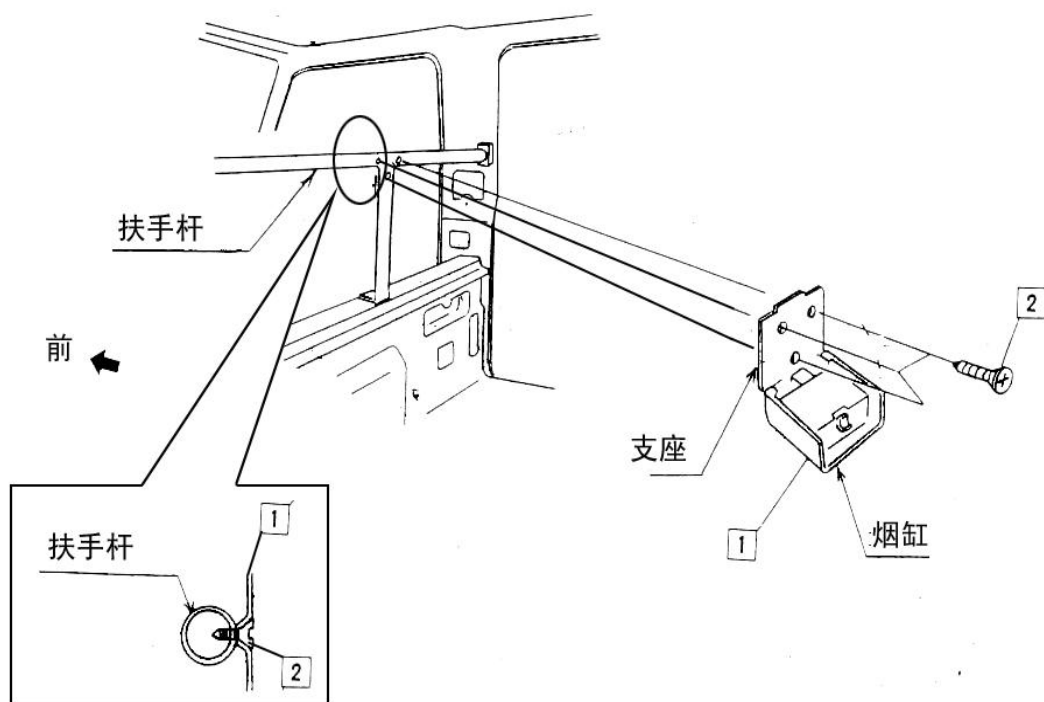


图2



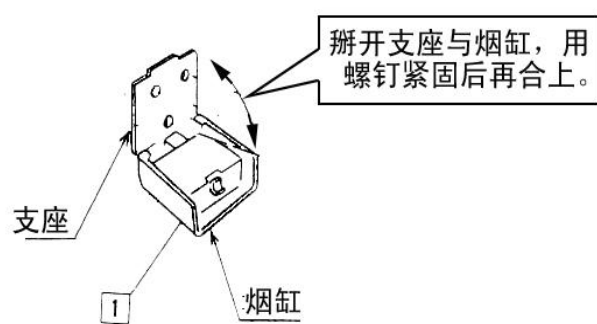


图1

13-36		后烟灰盒总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	烟灰盒总成（后）			01	A	B		
2	---	螺钉--烟灰盒支架			03	A	B		

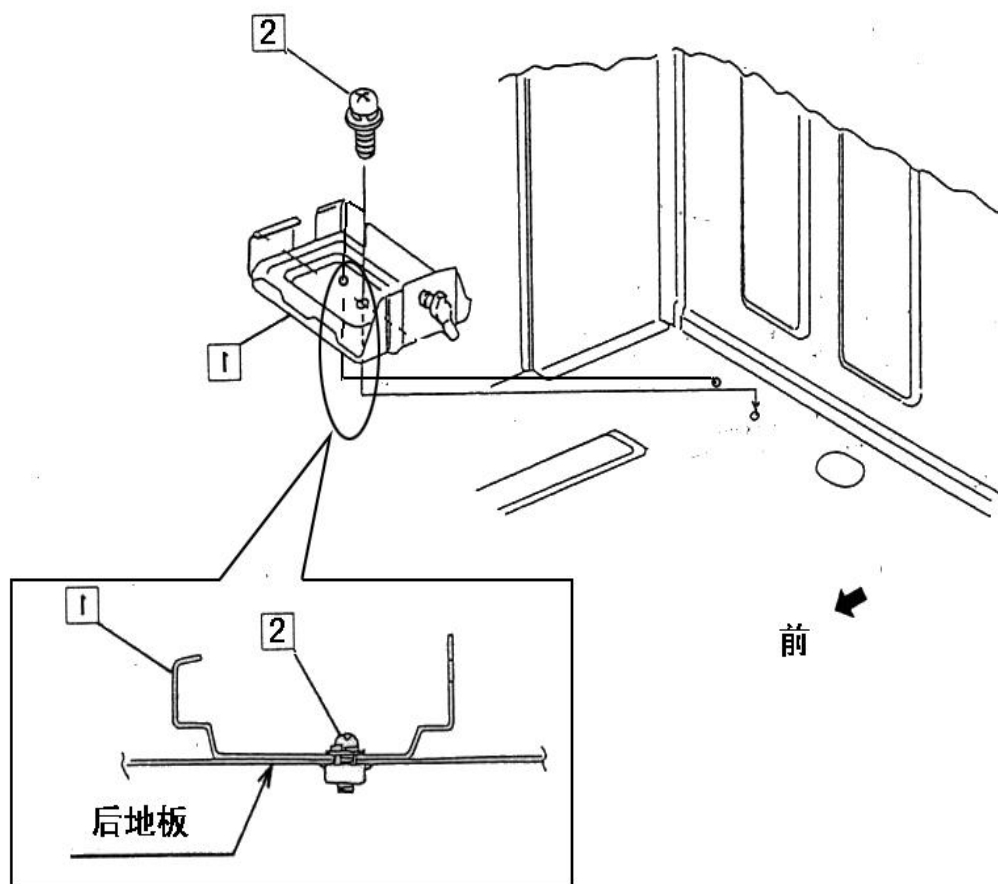

13-37		千斤顶支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	千斤顶支架总成	8200190-803		01	A	B	
2	---	螺钉--千斤顶支架	Q2360620		02	A	B	

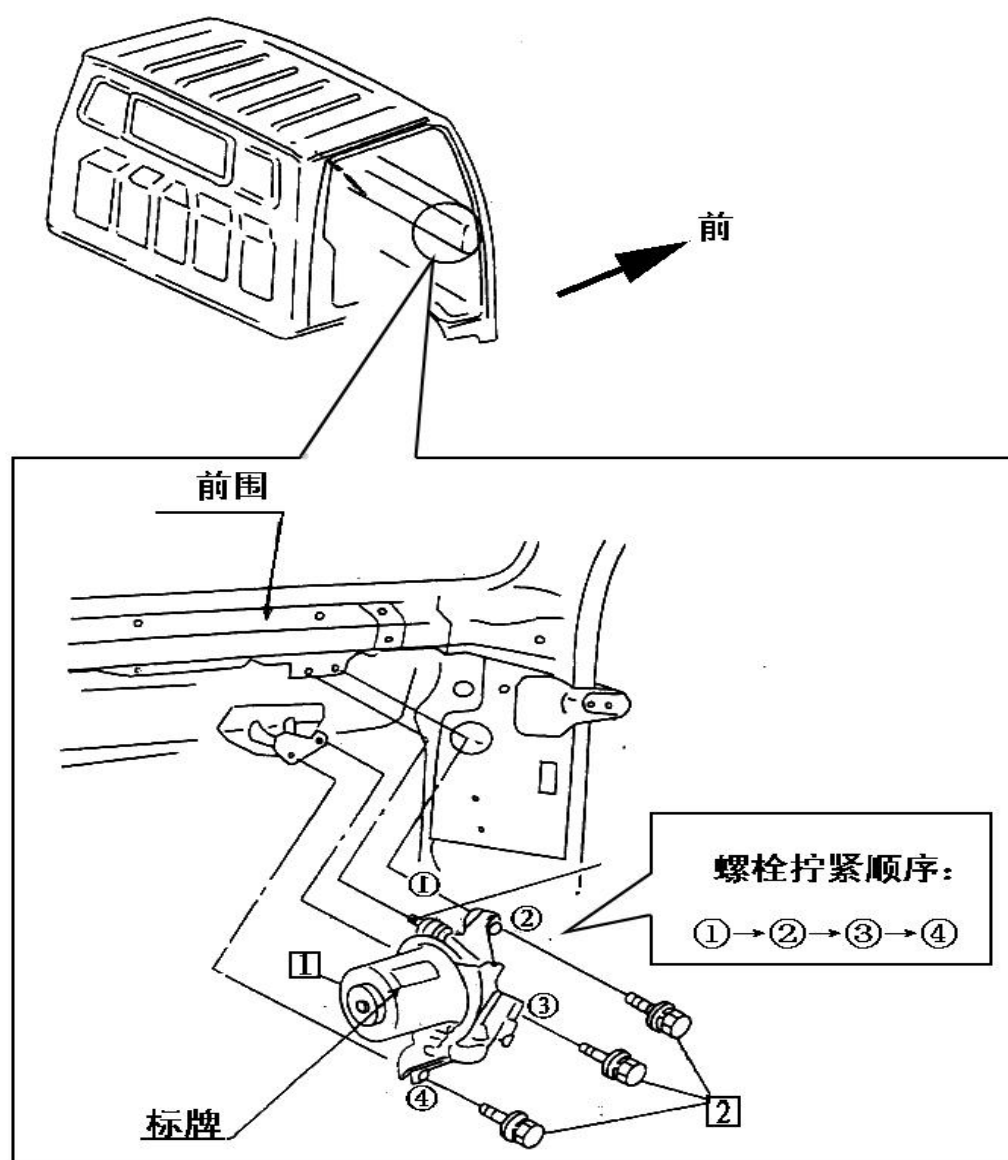

13-38		雨刮电机总成										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	雨刮电机总成	3741010-LPA50		01	A	B					
2	---	螺栓--雨刮电机 8980184400	3741011-PA11		04	A	B					


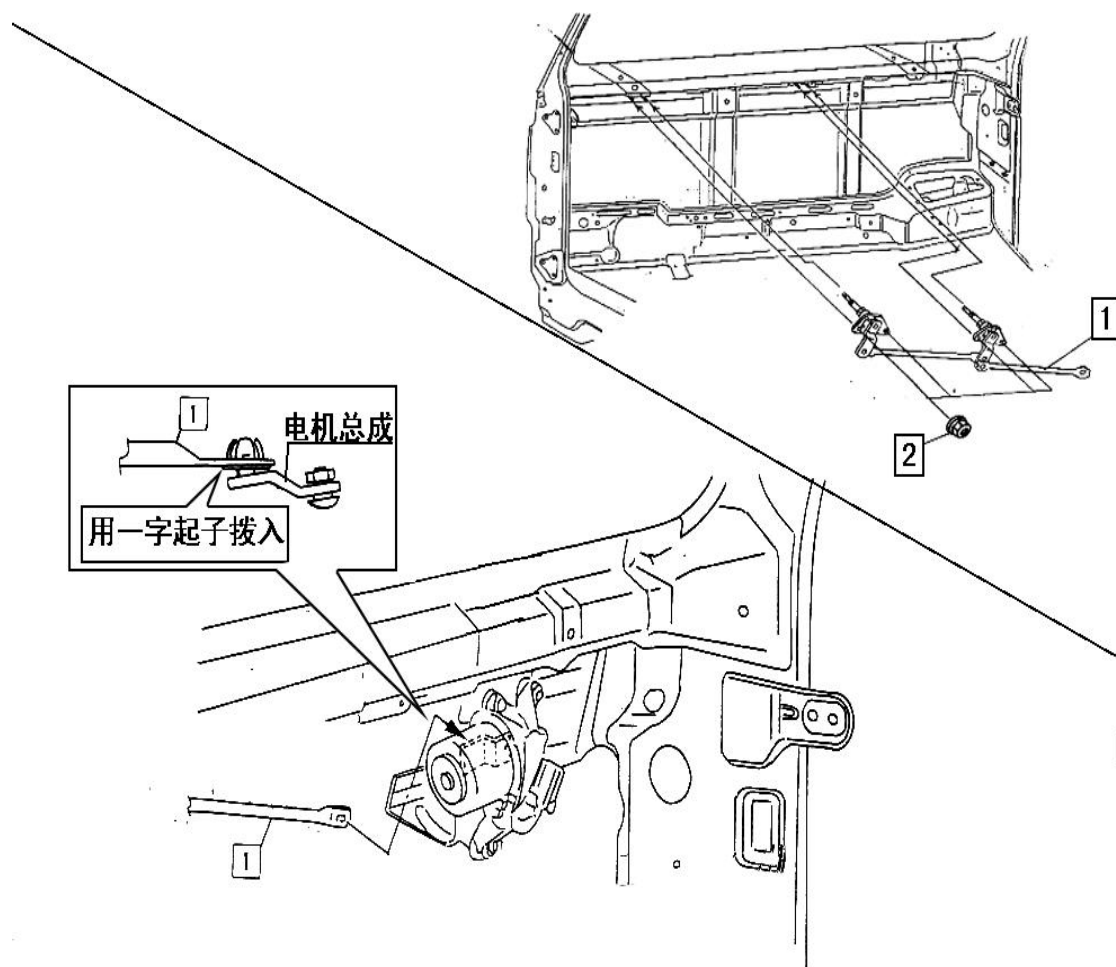


图1


图2

13-39		雨刮连杆总成									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	雨刮连杆总成	5207010-P401		01	A	B				
2	---	螺母--雨刮连杆	Q33008		04	A	B				
3	---	衬垫	5207054-LPA20		02	A	B				
4	---	专用螺母	5207052-LPA20		02	A	B				

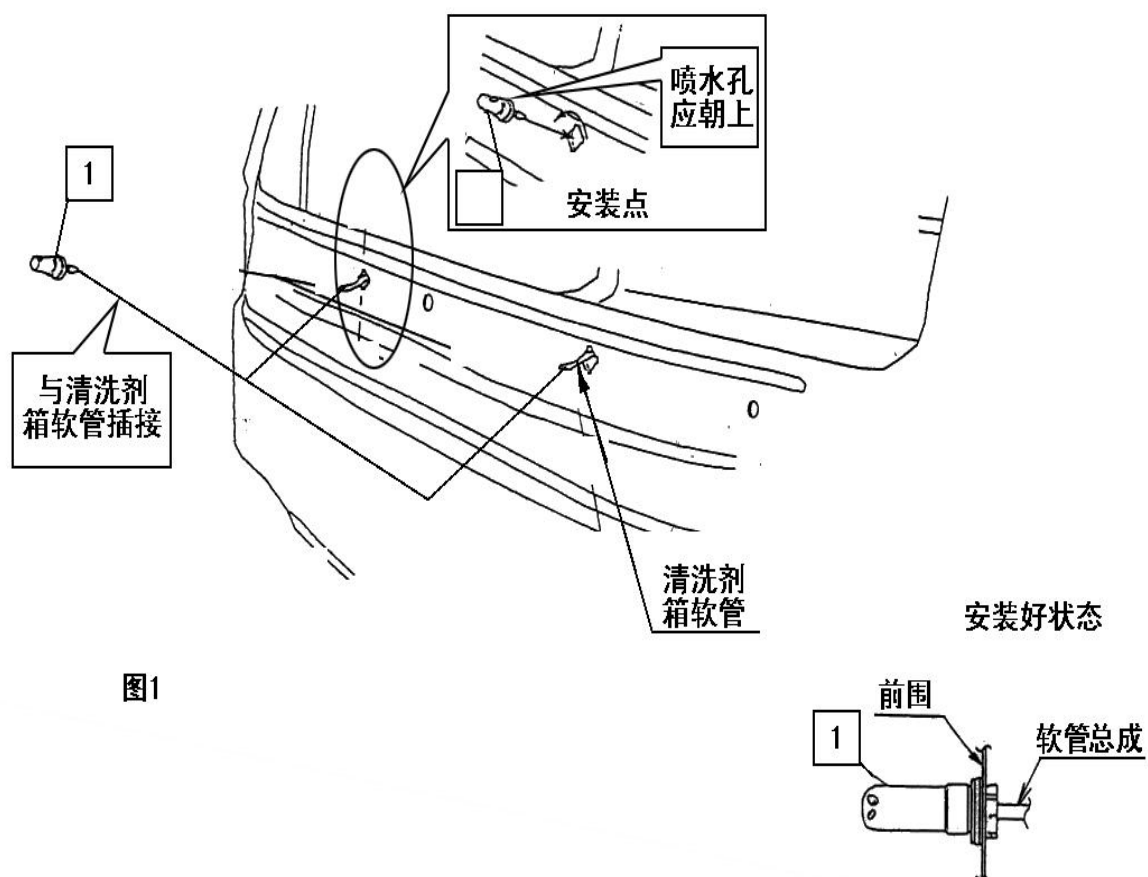


13-40		雨刮喷嘴总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	喷嘴总成 8980291391	5207050-P401		02	A	B	
2	---	软管总成--清洗剂箱	5207030-P301		01	A	B	

左侧

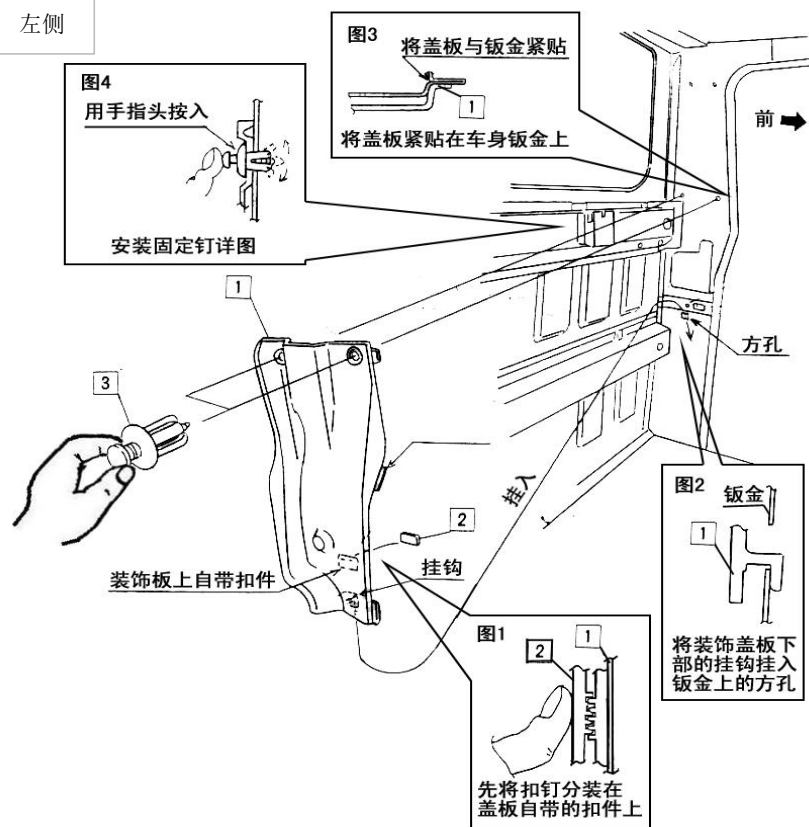

右侧

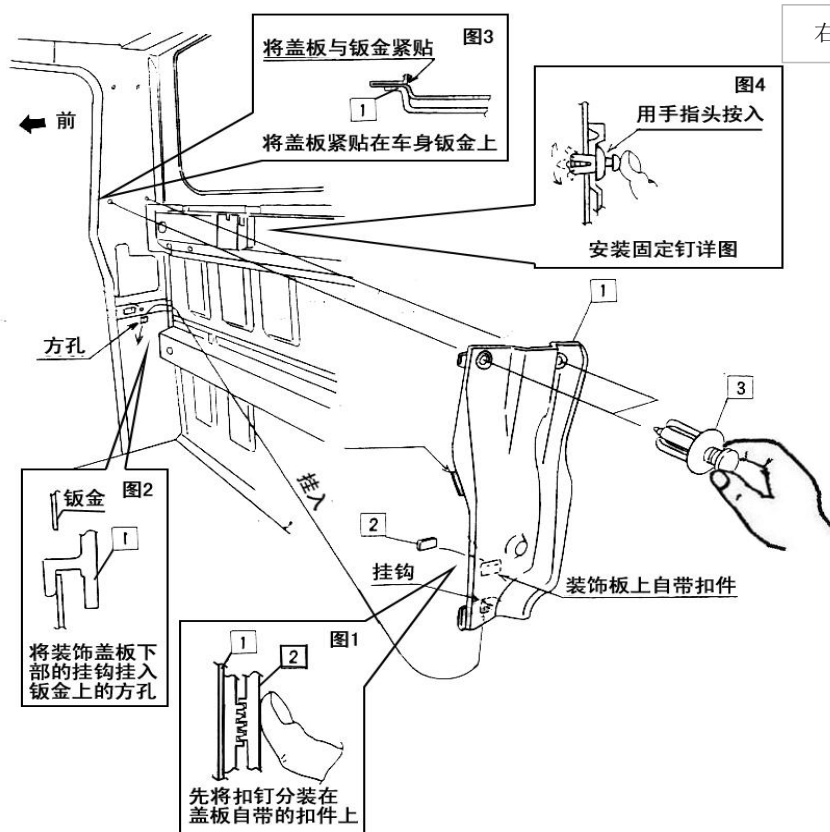

13-41		后角柱装饰板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	左装饰盖板总成—后角柱内板 5402010-801 右装饰盖板总成—后角柱内板 5402010-803	L R	01 01	A A	B B					
2	---	粘胶块—装饰盖总成 6201426-801		01	A	B					
3	---	固定钉—装饰盖 5601051-PA11		02	A	B					

左侧


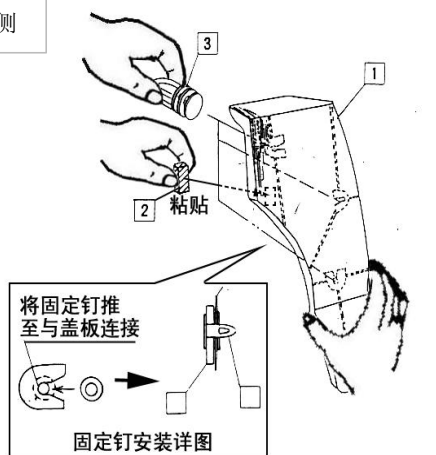


图1


先分装好盖板

图2

再安装盖板

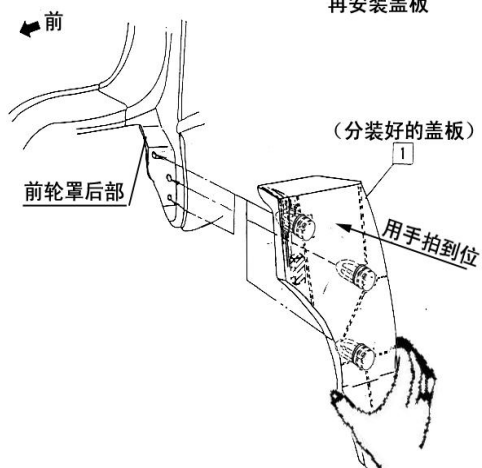

右侧

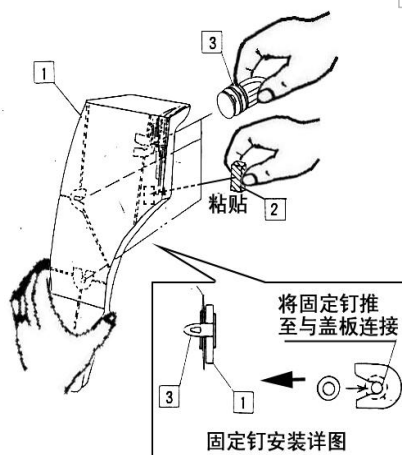


先分装好盖板


图1

再安装盖板

图2

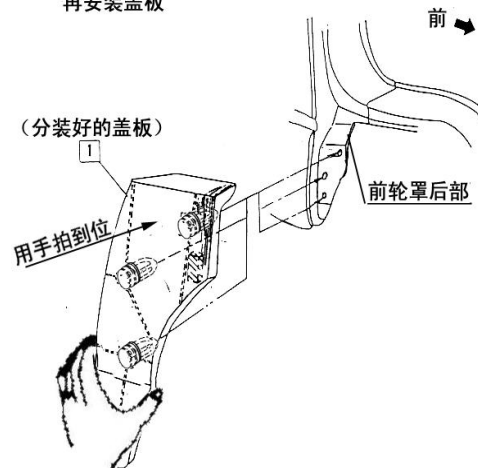


13-42		前轮罩盖板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	左挡板--中立柱下部 右挡板--中立柱下部	8200211-801 8200221-801	L R	01 01	A A	B B				
2	---	泡沫垫--挡泥板盖板	6101057-PA11		01	A	B				
3	---	固定夹片	3724475-803		03	A	B				


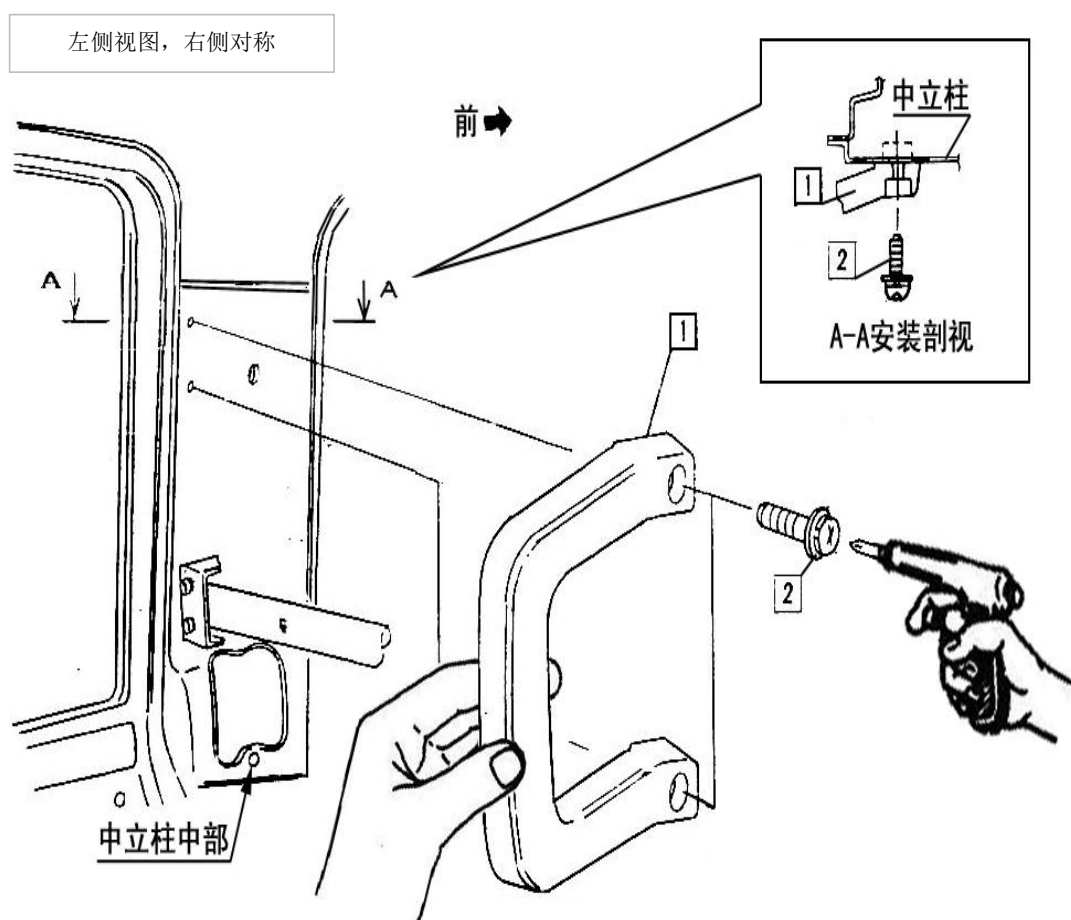


13-43		中立柱辅助拉手									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	辅助拉手--前风窗边柱	8200151-803	01	A	B					
2	---	螺钉—辅助拉手	6205112-803	02	A	B					

左侧视图，右侧对称

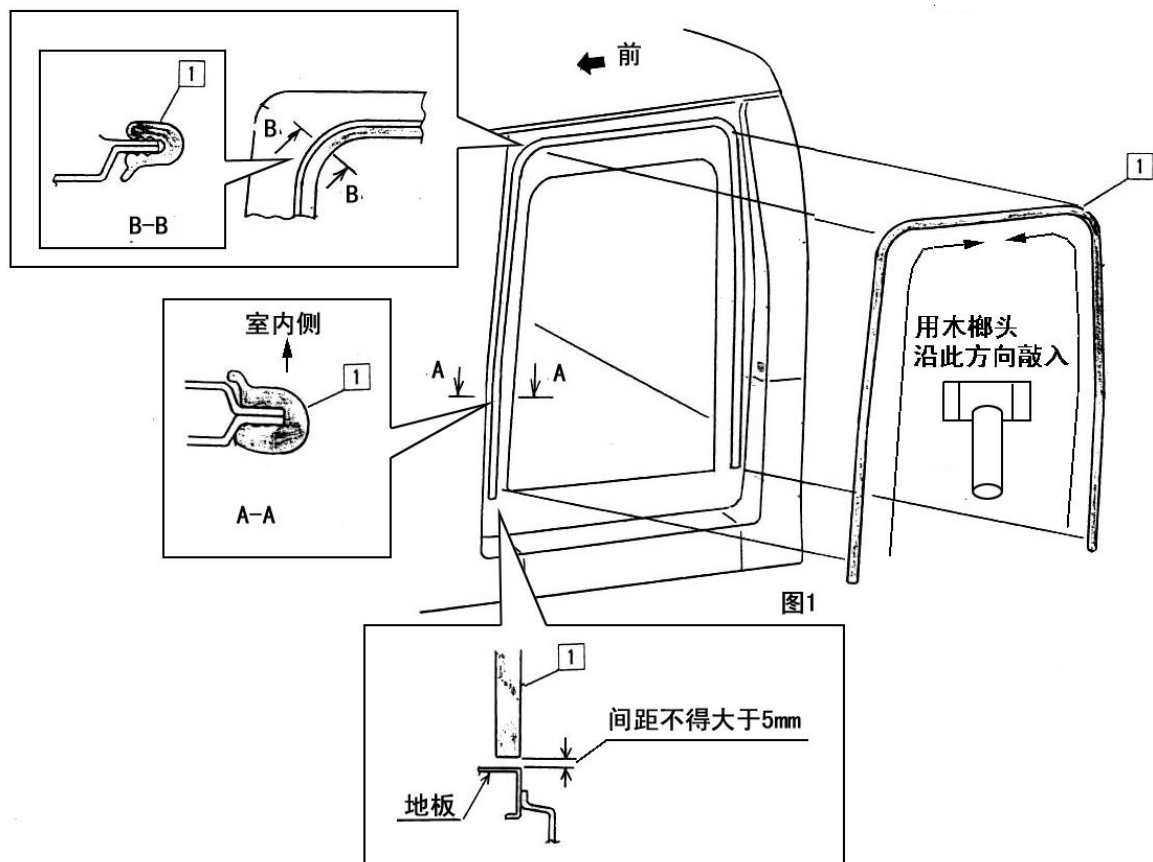


13-44		后门门框胶条										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1		门框胶条--后车门	6207201-10		01	A	B					

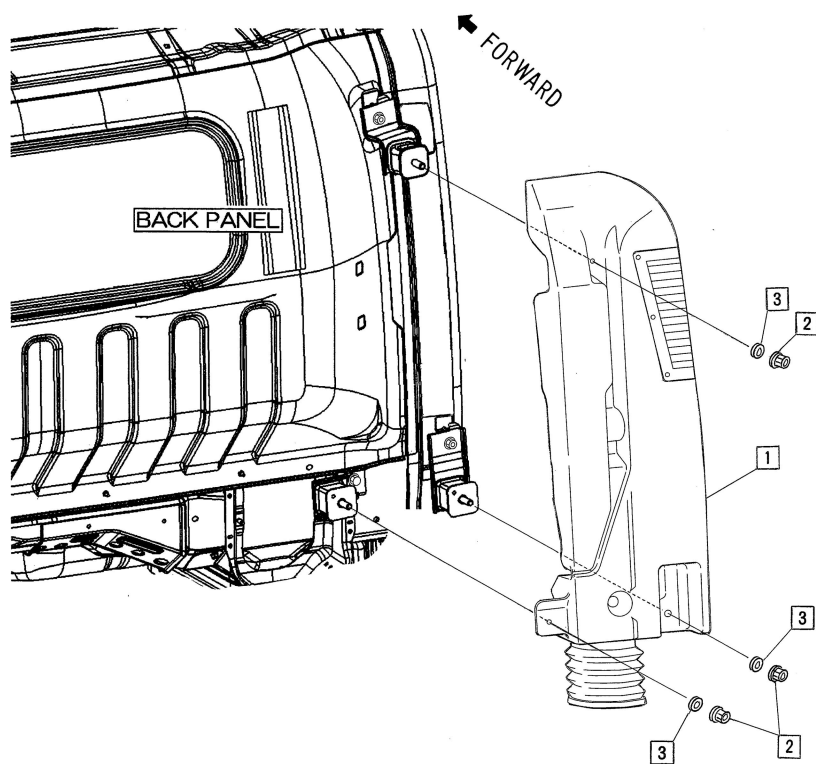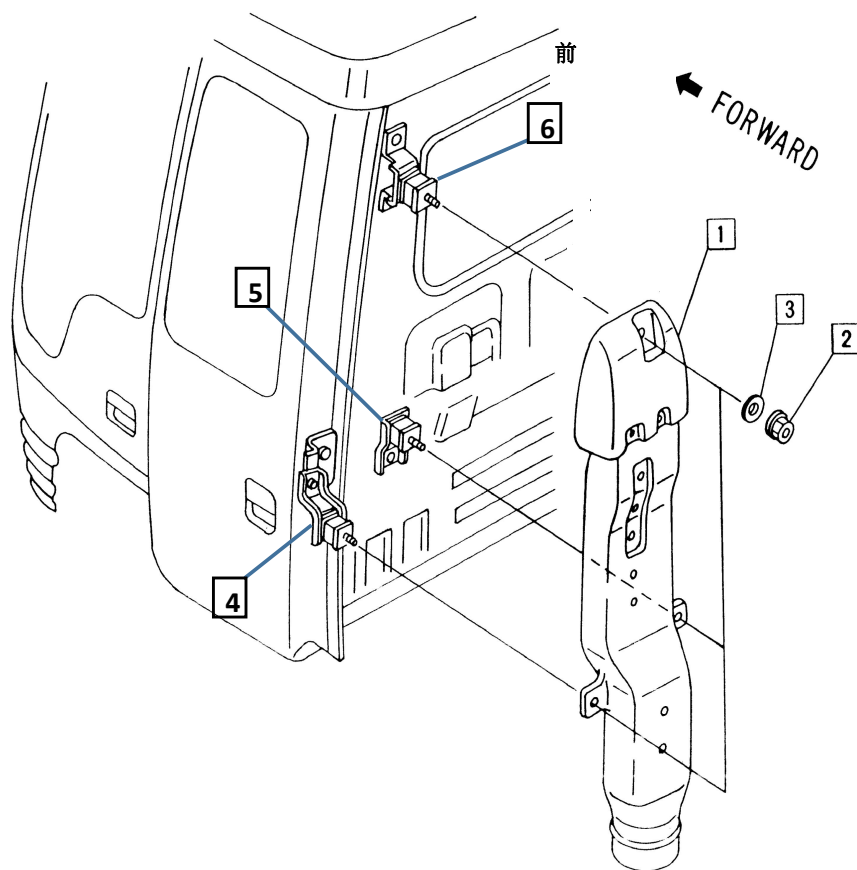


13-45		装竖直进气管									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	竖直进气管总成	1109170-P301		01	A	B				
2	---	螺母	1109118-P301		03	A	B				
3	---	大垫圈	Q40210		03	A	B				
4	---	支架总成（左）	2700010-LPA20		01	A	B				
5	---	支架总成（右）	1109330-LPA20		01	A	B				
6	---	支架总成（上）	1109331-L20PAB		01	A	B				

左侧视图，右侧对称

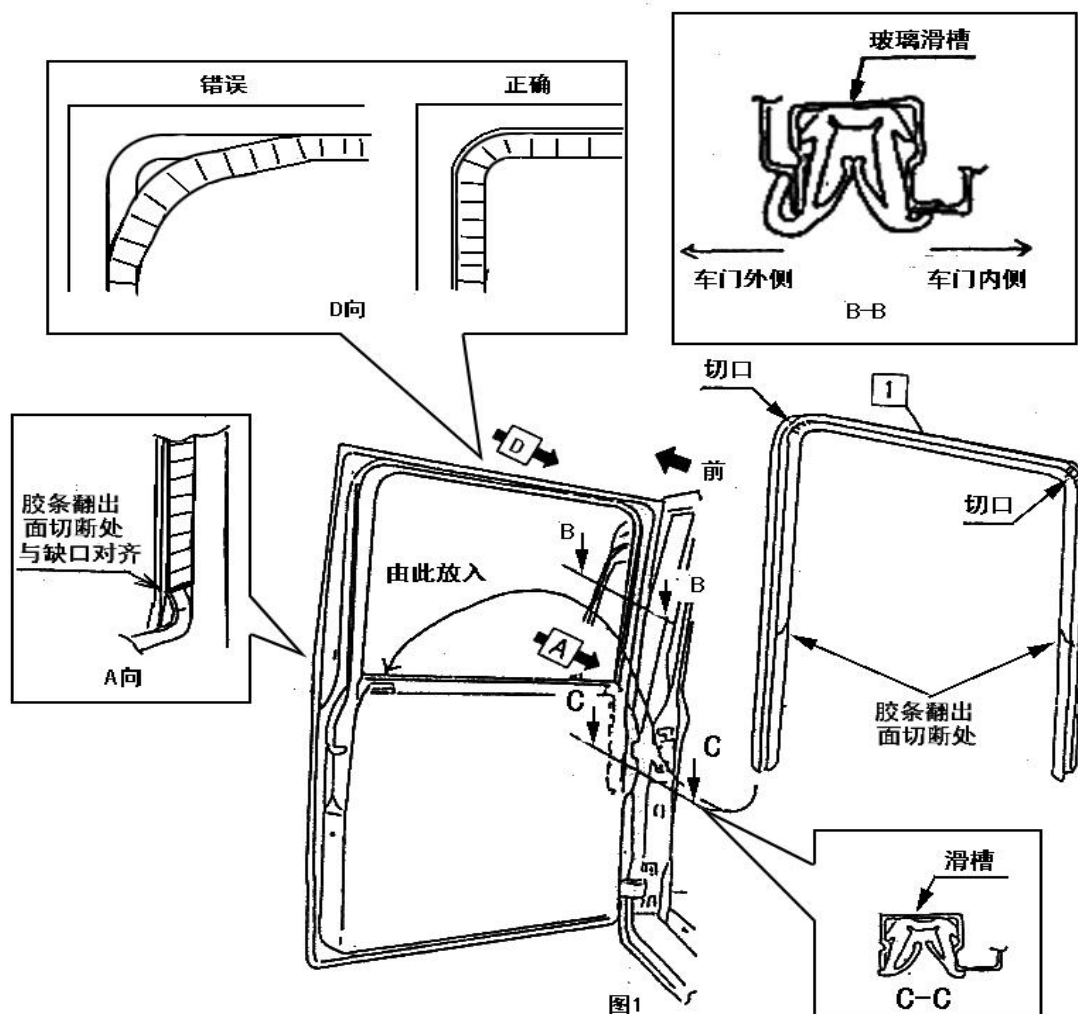

13-46		后门玻璃滑槽胶条							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	滑槽胶条--后车门玻璃							
		6207301-10		01	A	B			

左侧视图，右侧对称

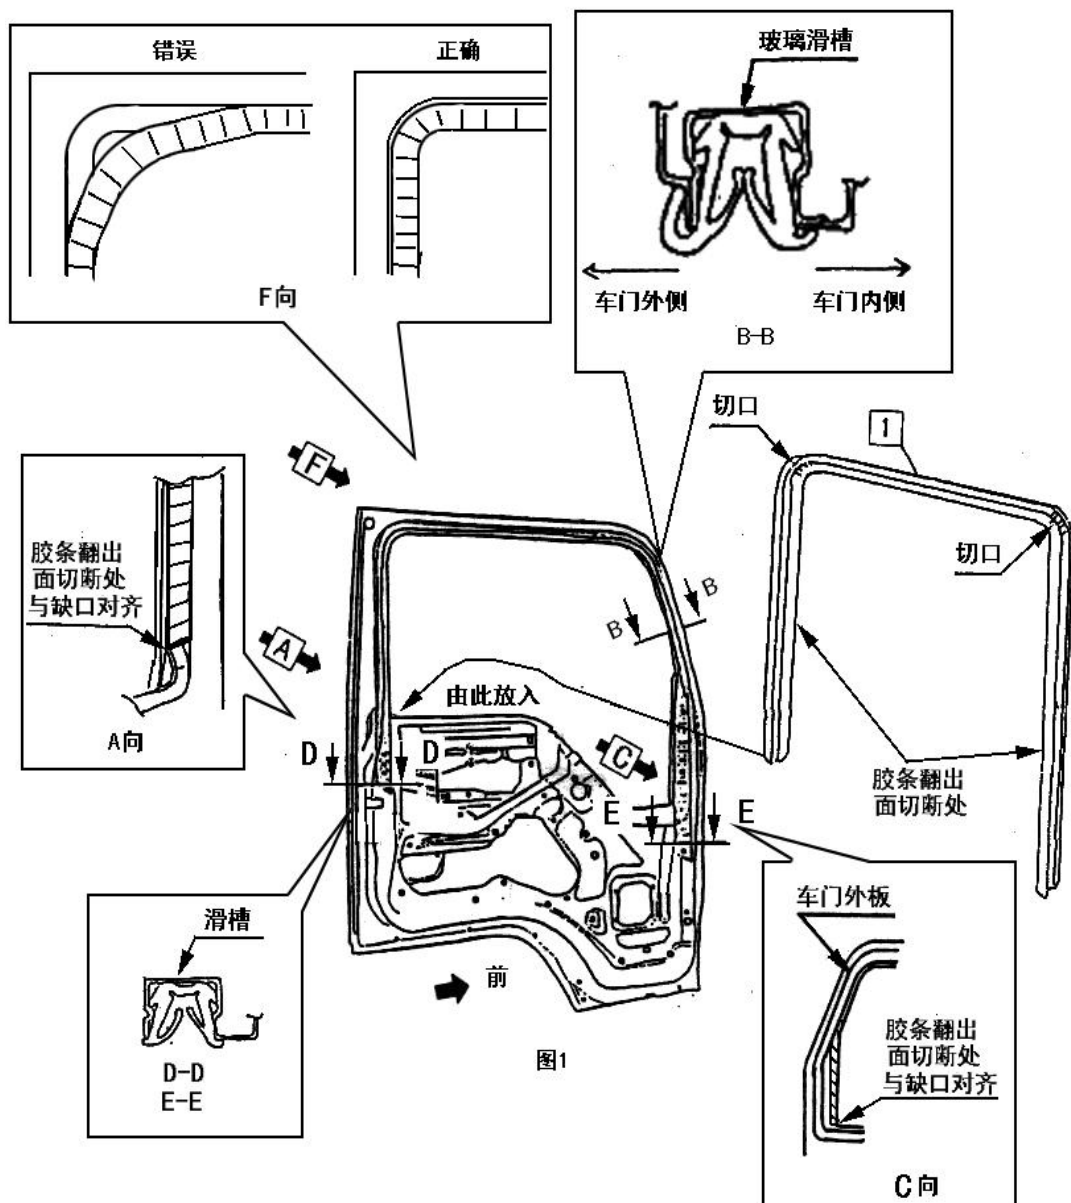


13-47		前门玻璃滑槽胶条						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	滑槽胶条--左前车门玻璃 6107301-10	L	01	A	B		
		滑槽胶条--右前车门玻璃 6107302-10	R	01	A	B		

左侧视图，右侧对称





前

图1

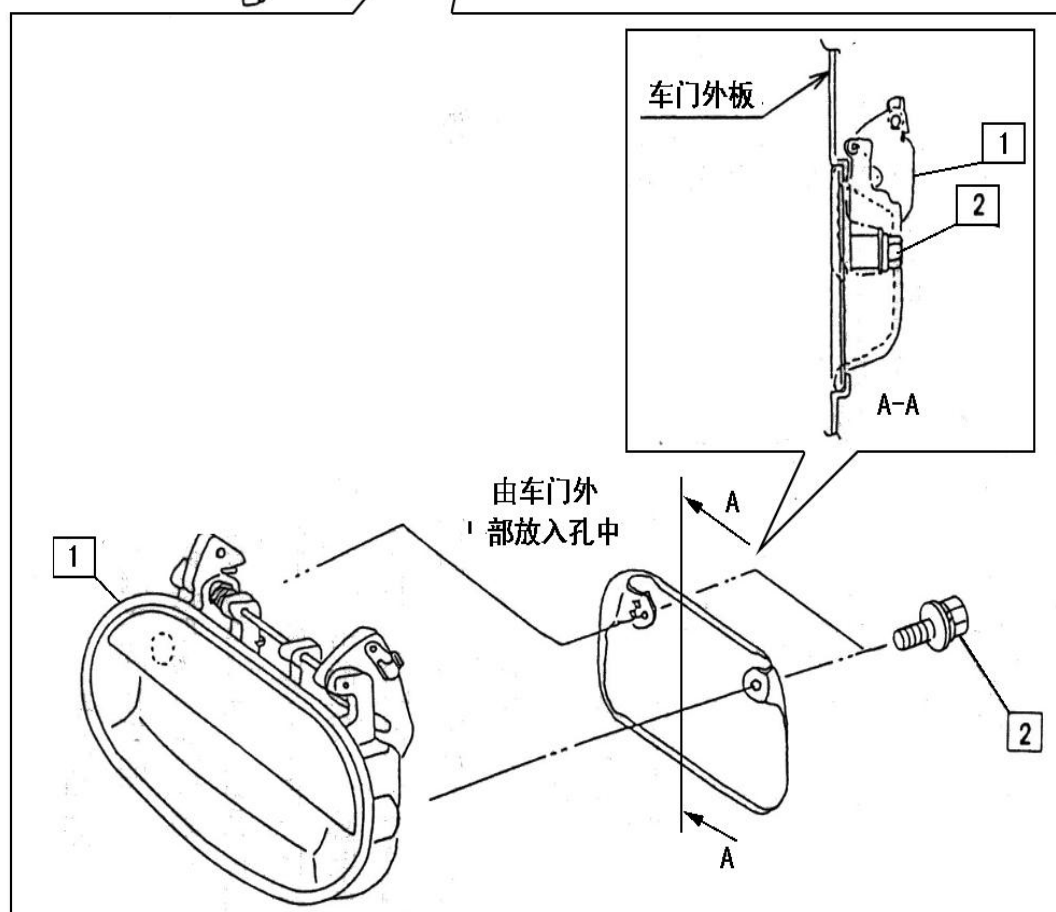




13-48		后车门外把手							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	左后车门外把手总成		L	01	A	B		
		6107710-803							
		右后车门外把手总成		R	01	A	B		
		6107720-803							
2	---	螺栓--外把手			02	A	B		
		5401010-26							

左侧视图，右侧对称

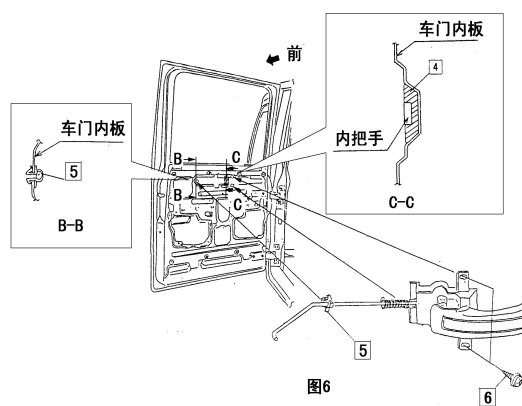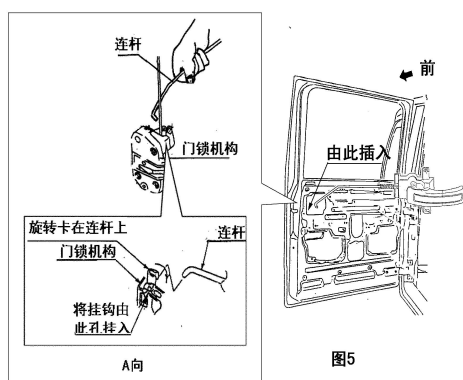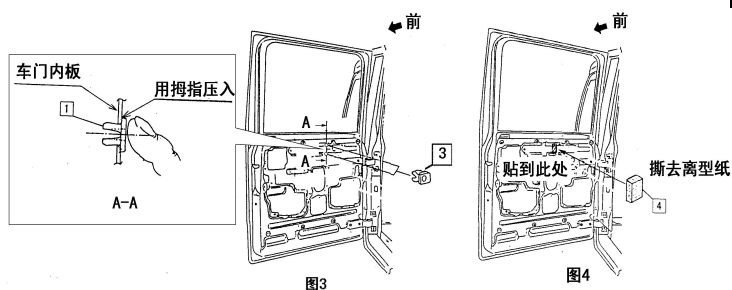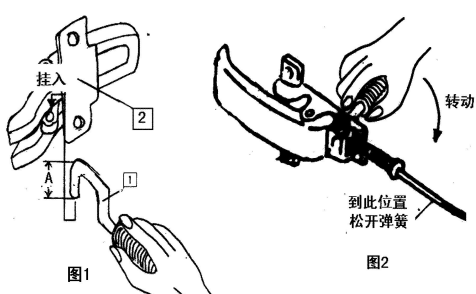


13-49		后门内拉手							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	连杆总成--左后车门内拉手 <							

左侧视图，右侧对称

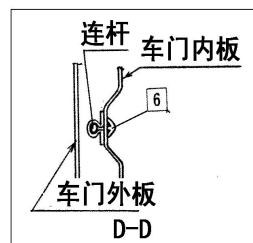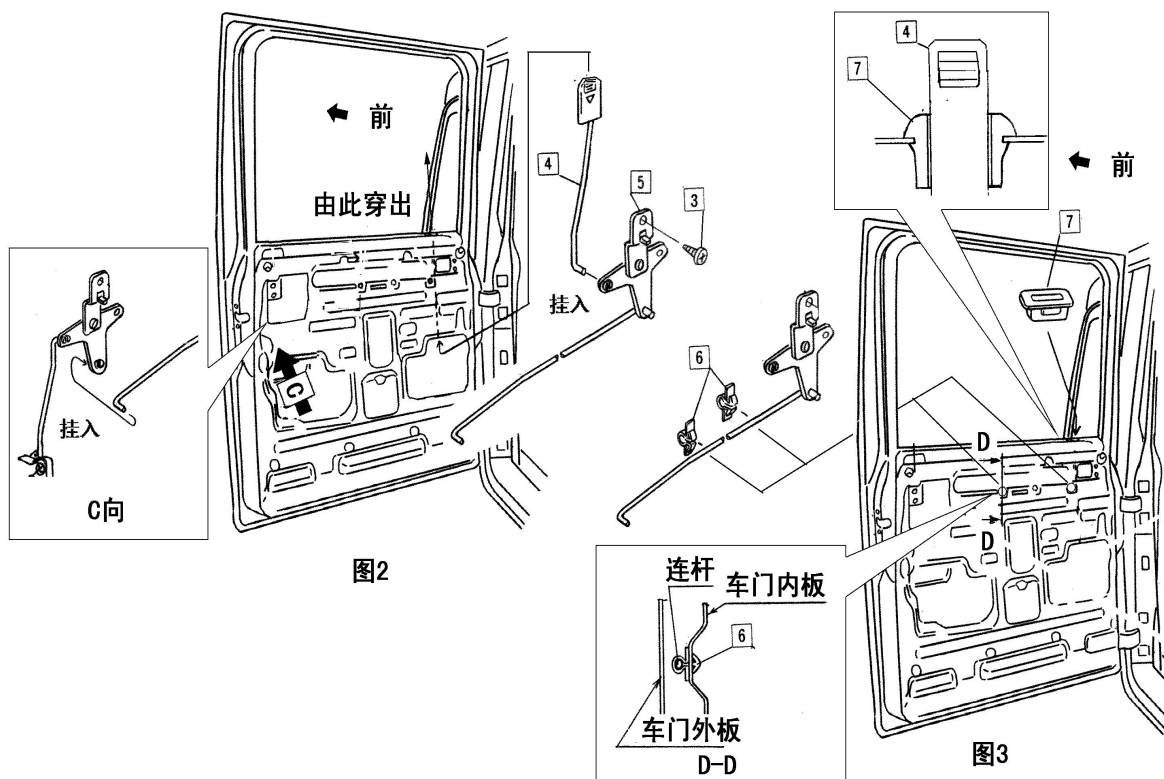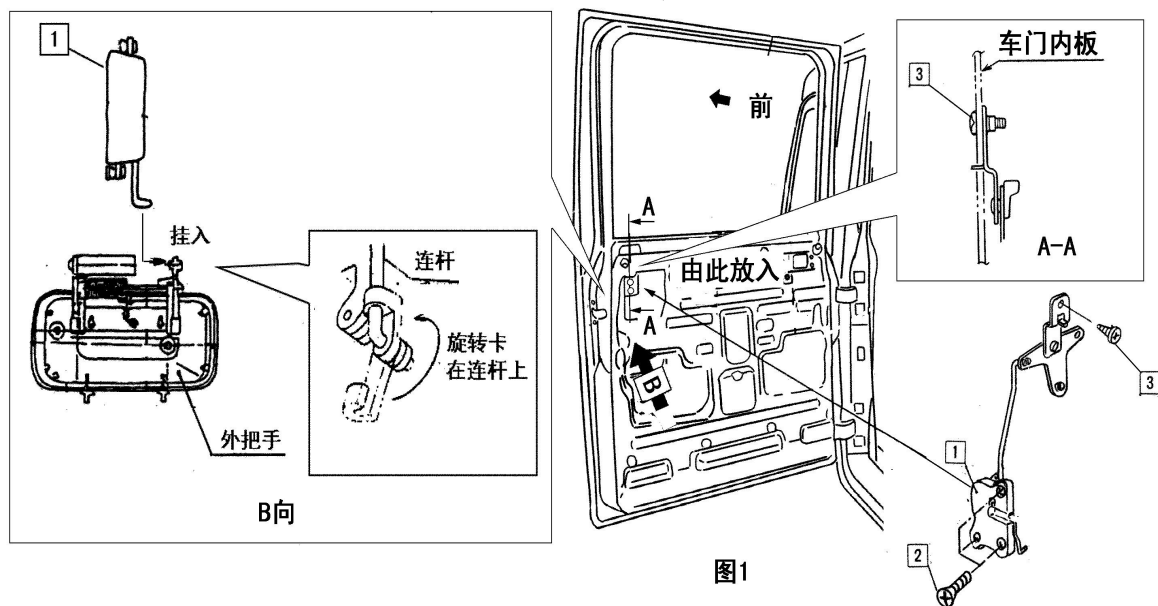


13-50		后门锁机构						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	左后门锁机构总成	6205010-801	L	01	A	B	
		右后门锁机构总成	6205020-801	R	01	A	B	
2	---	螺钉--门锁机构	6205115-803		03	A	B	
3	---	螺钉--转轴机构	6205117-803		02	A	B	
4	---	连杆总成--左后车门内拉手	6204050-801	L	01	A	B	
		连杆总成--右后车门内拉手	6204060-801	R	01	A	B	
5	---	转轴机构总成--左后车门	6204010-801	L	01	A	B	
		转轴机构总成--右后车门	6204020-801	R	01	A	B	
6	---	止动夹--连杆	6205131-801		02	A	B	
7	---	防护套--锁止按钮	6204134-801		01	A	B	

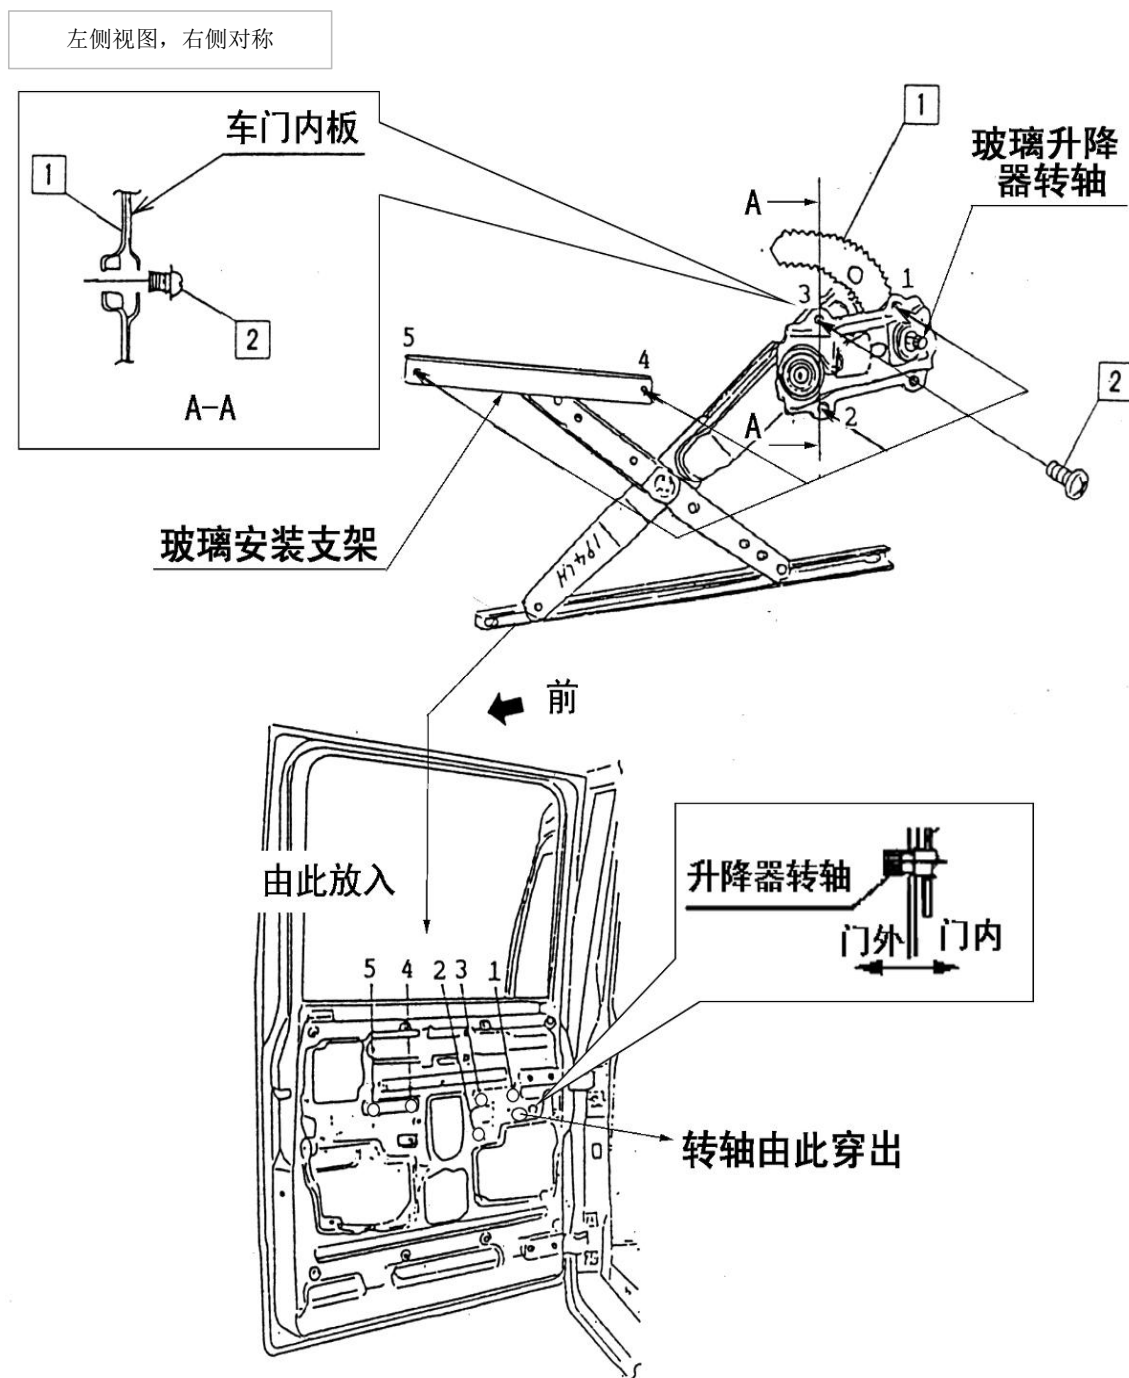



13-51		后门玻璃升降器									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	玻璃升降器总成--左后车门 6204110-801	L	01	A	B					
		玻璃升降器总成--右后车门 6204120-801	R	01	A	B					
2	---	螺钉--玻璃升降器 6205222-803		05	A	B					

左侧视图，右侧对称

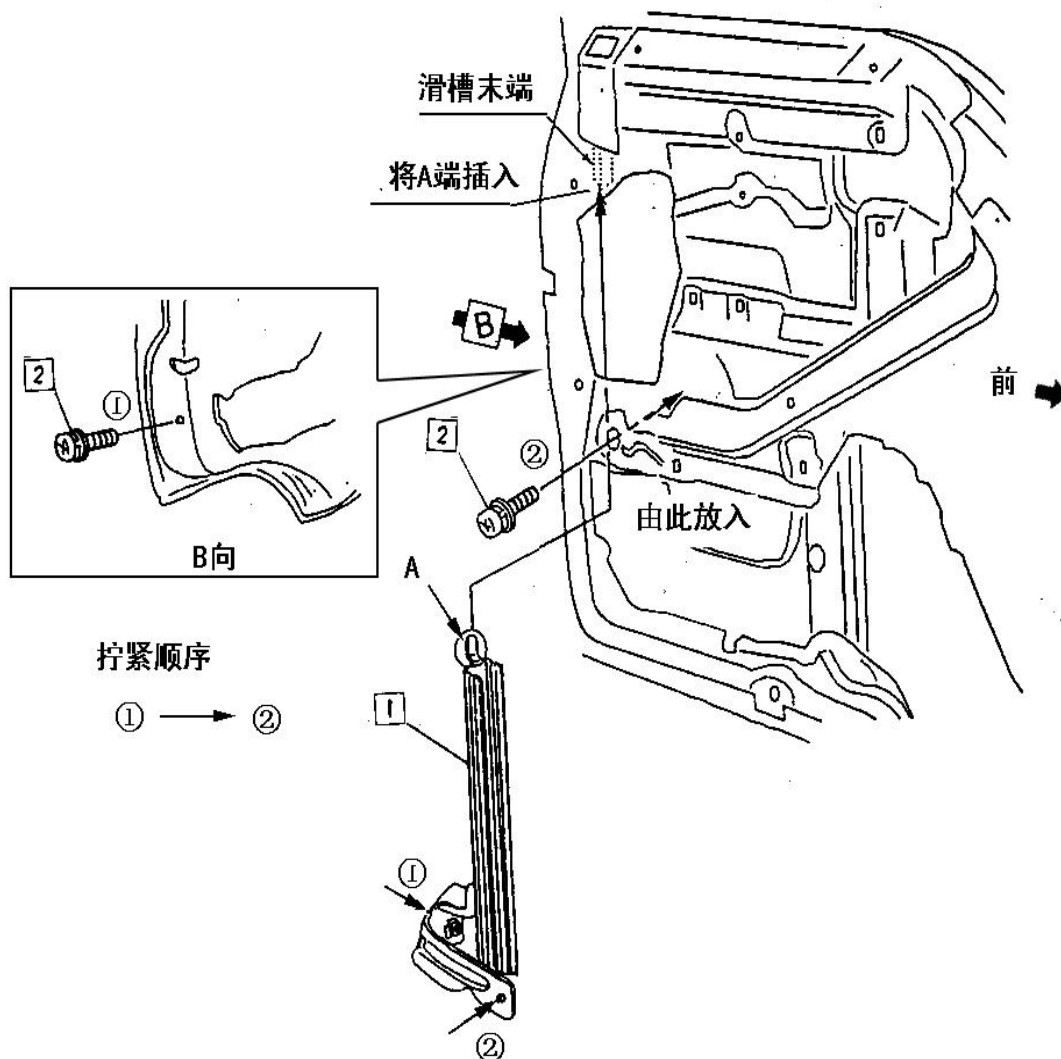

13-52		前门玻璃后导槽总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	玻璃后导槽总成--左前门 6107750-803 玻璃后导槽总成--右前门 6107760-803	L R	01 01	A A	B B					
2	---	螺钉--导槽 6205117-803		02	A	B					

左侧视图, 右侧对称

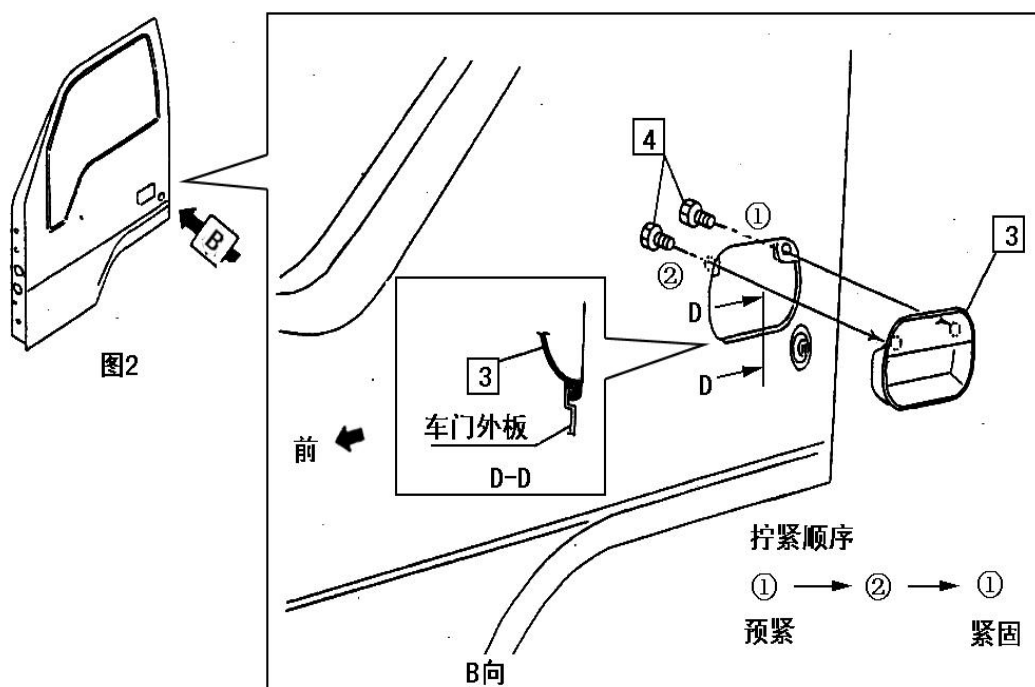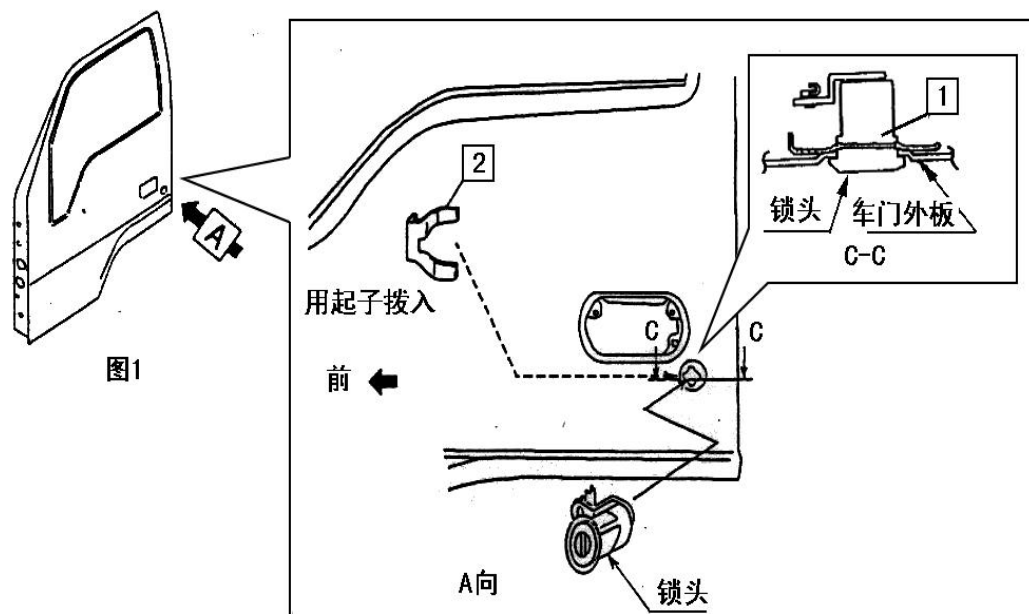

13-53		前门锁头外拉手									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	锁总成		3412080-LP20A		01	A	B	仅左有		
2	---	固定夹--锁安装		3412059-PA11		01	A	B			
3	---	外拉手总成--左前车门		6107710-803	L	01	A	B			
		外拉手总成--右前车门		6107720-803	R	01	A	B			
4	---	螺栓--外拉手		5401010-26		02	A	B			

左侧视图，右侧对称

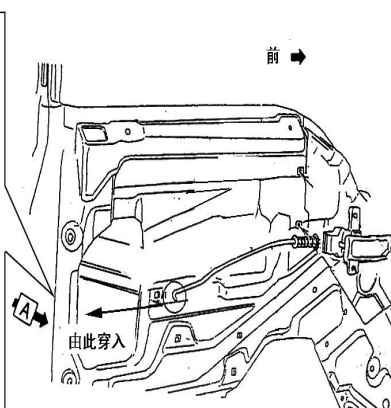
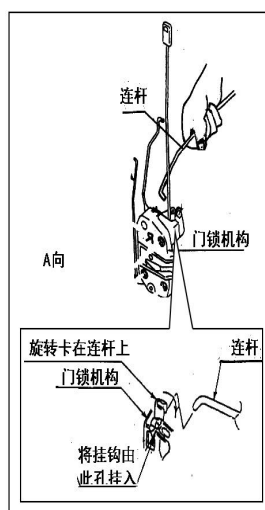


图4

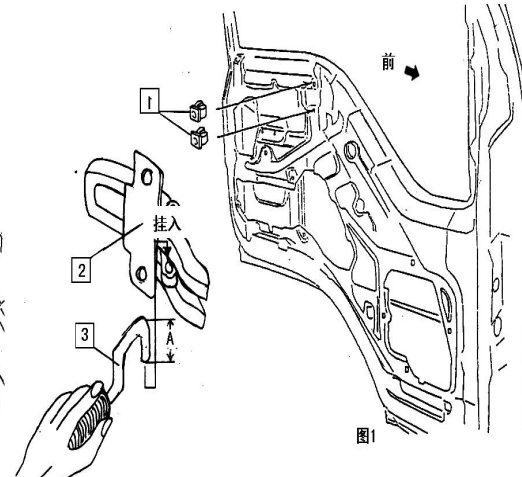


图1

图2

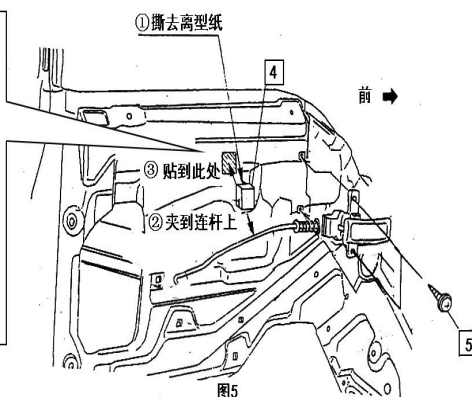
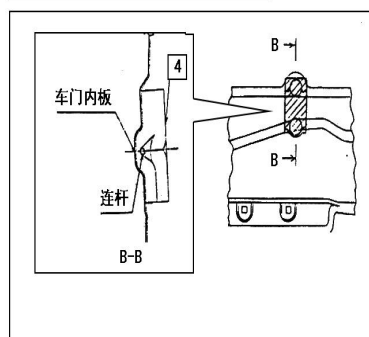


图5



图3

13-54		前门内拉手									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	垫母--内拉手	5107223-801		02	A	B				
2	---	内拉手--左前车门	6107730-803	L	01	A	B				
		内拉手--右前车门	6107740-803	R	01	A	B				
3	---	连杆总成--左前门内拉手	6108060-PA11	L	01	A	B				
		连杆总成--右前门内拉手	6108360-PA11	R	01	A	B				
4	---	泡沫密封垫--内拉手连杆	6101057-PA11		01	A	B				
5	---	螺钉--内拉手固定	6205113-803		02	A	B				

左侧视图, 右侧对称

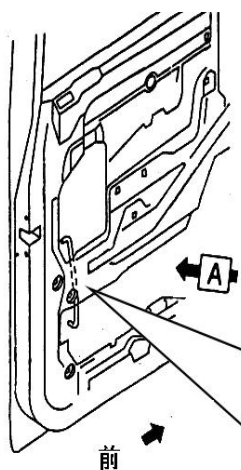


图1



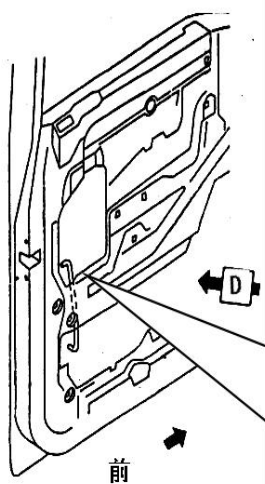


图2

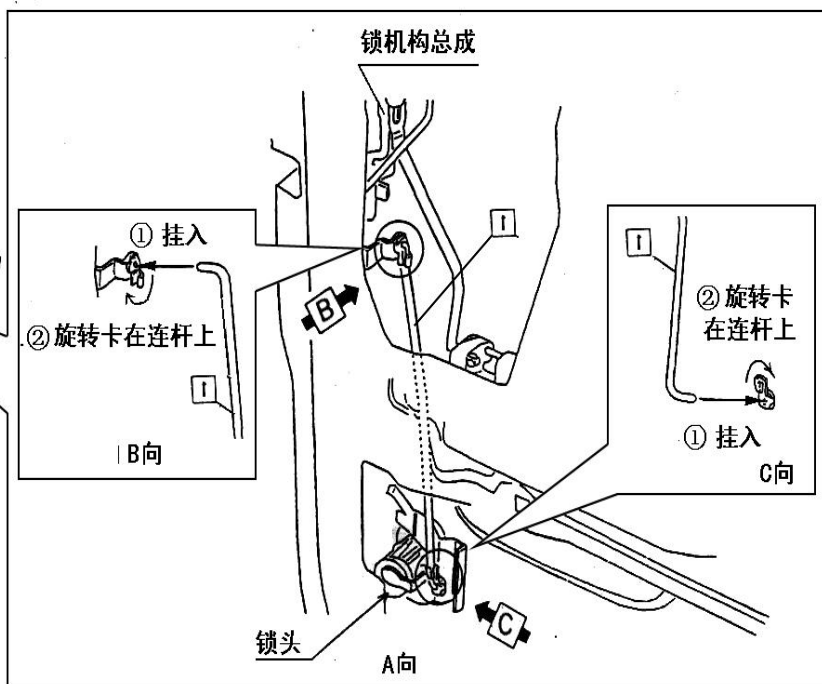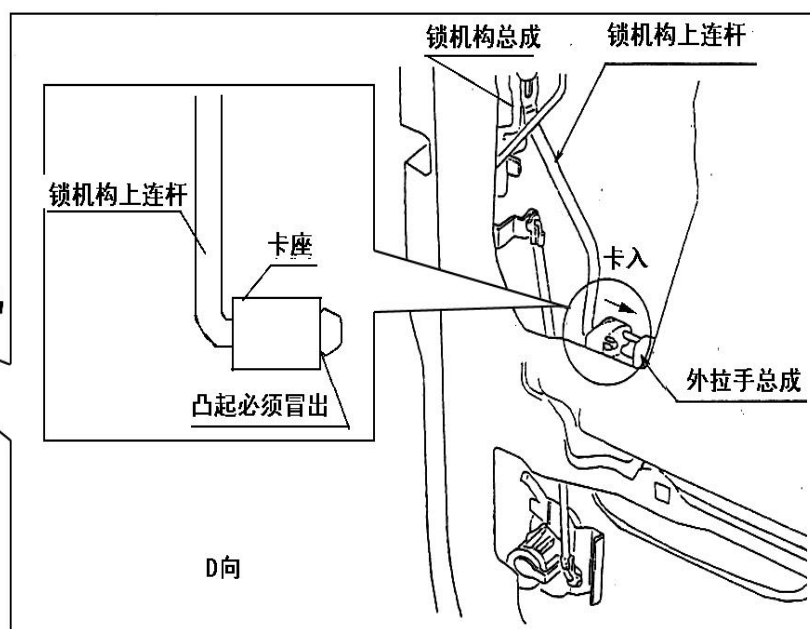

13-55		前门连杆									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	连杆--左前车门钥匙至锁 									

左侧视图, 右侧对称

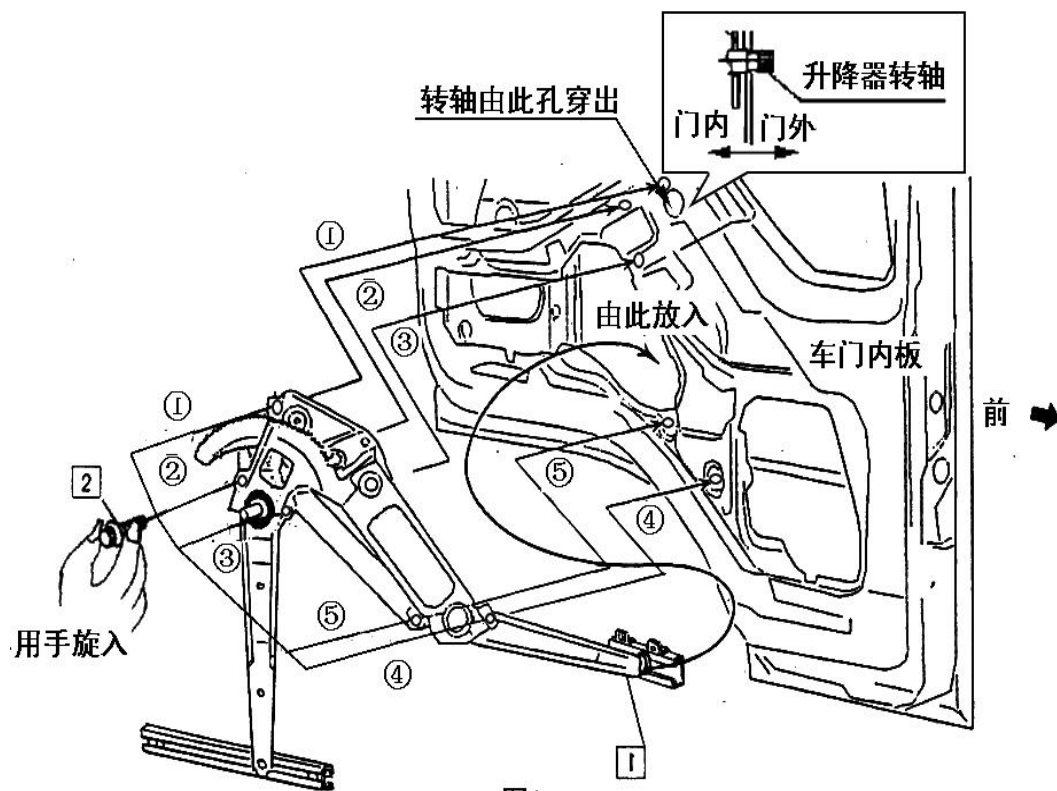


图1



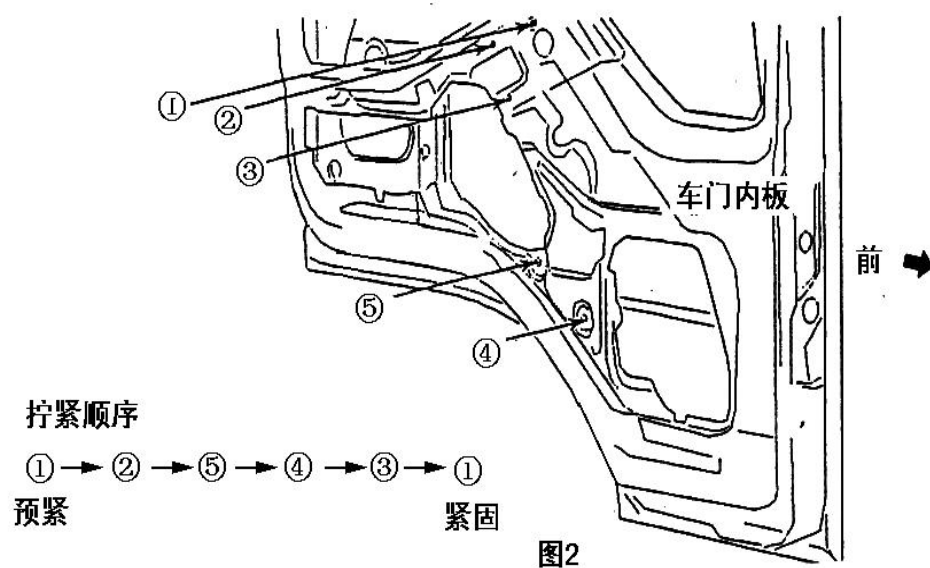


图2


13-56		前门玻璃升降器						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	玻璃升降器--左前车门 						

左侧视图，右侧对称

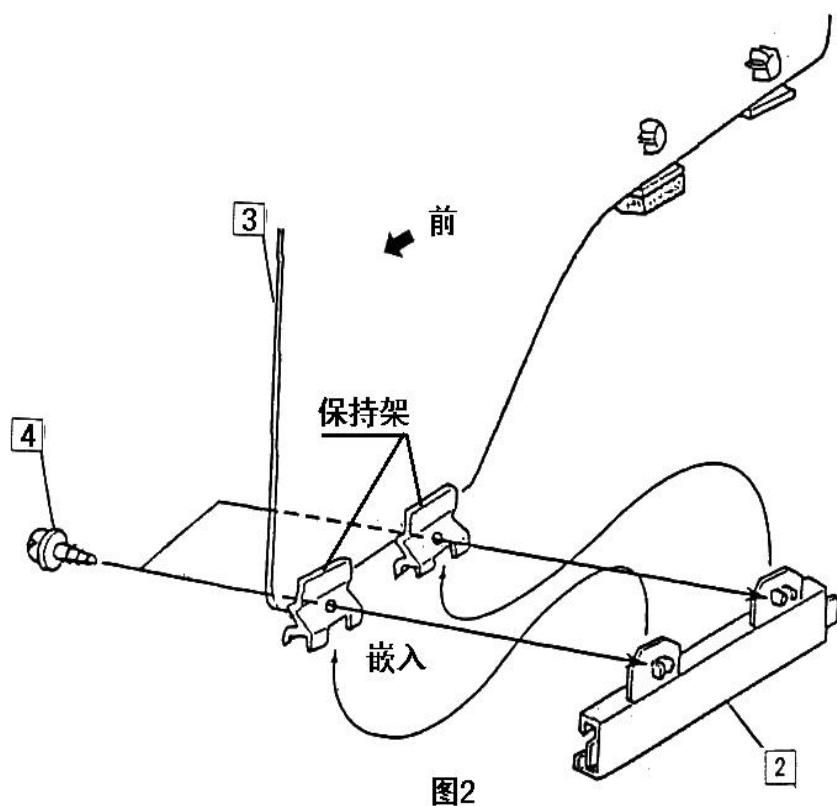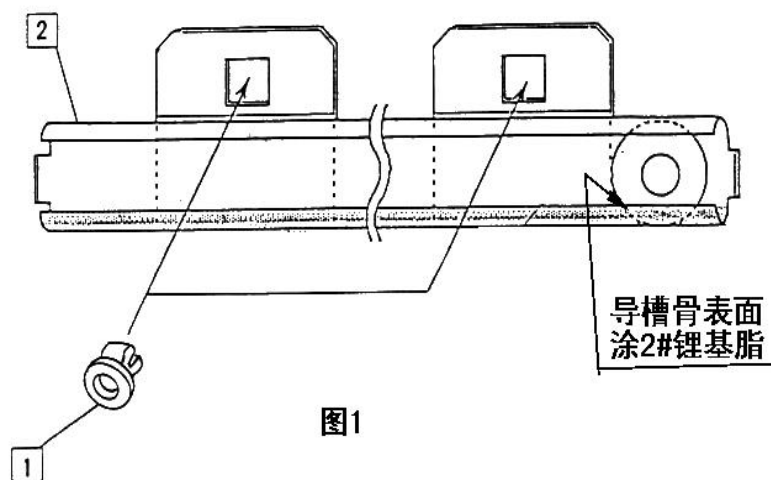


13-57		前门玻璃导槽									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	垫母--车门玻璃	6101055-PA11		02	A	B				
2	---	玻璃导槽总成	6107770-803		01	A	B				
3	---	左前门玻璃总成	6103010-10	L	01	A	B				
		右前门玻璃总成	6103020-10	R	01	A	B				
4	---	螺钉--车门玻璃	6205221-803		02	A	B				

左侧视图, 右侧对称

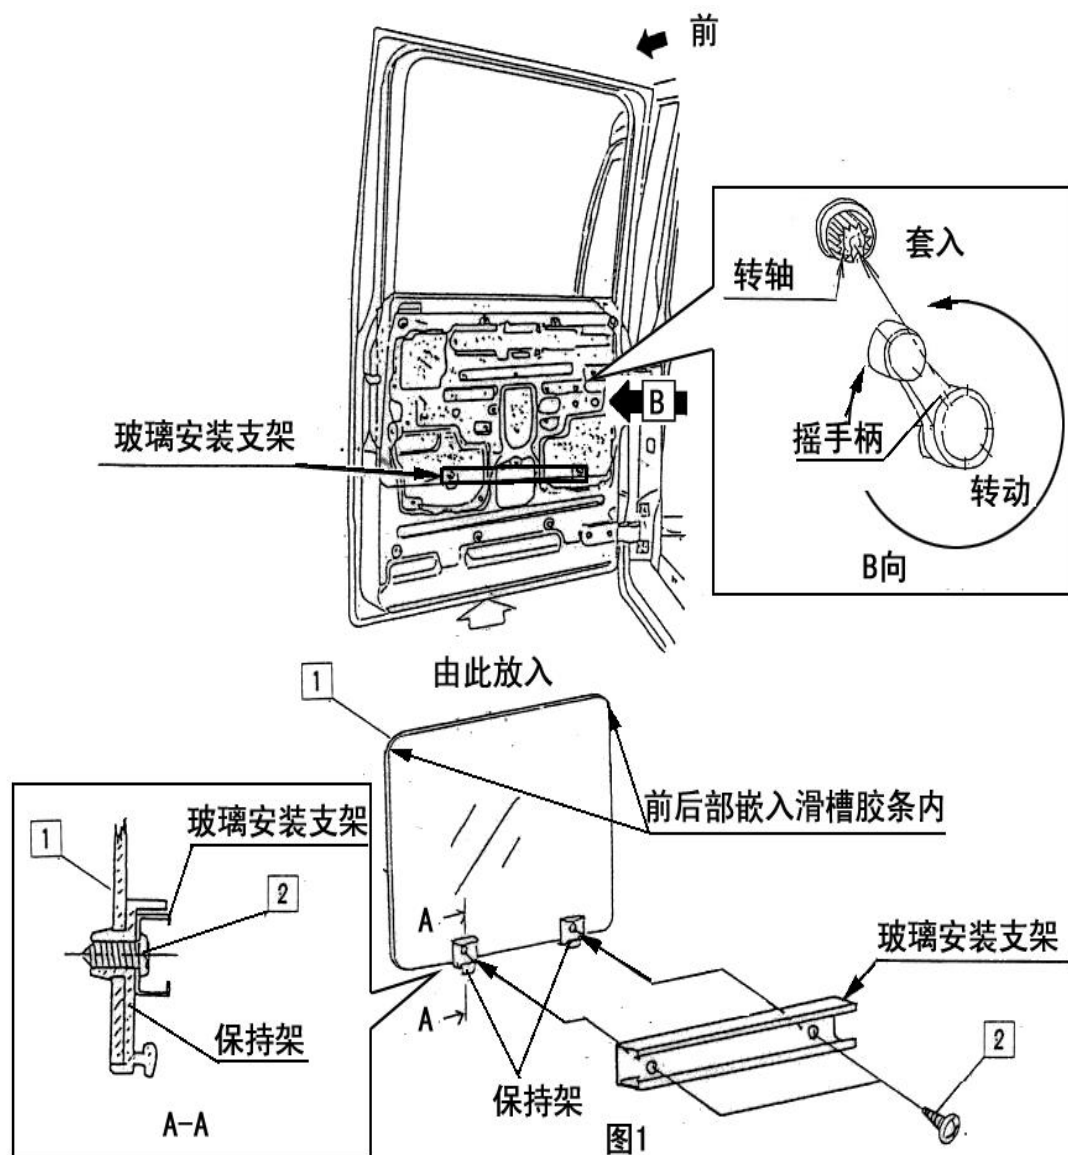


13-58		后门玻璃							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	左后车门玻璃总成	6203010-10	L	01	A	B		
		右后车门玻璃总成	6203020-10	R	01	A	B		
2	---	螺钉--玻璃固定	6205121-803		02	A	B		

左侧视图, 右侧对称

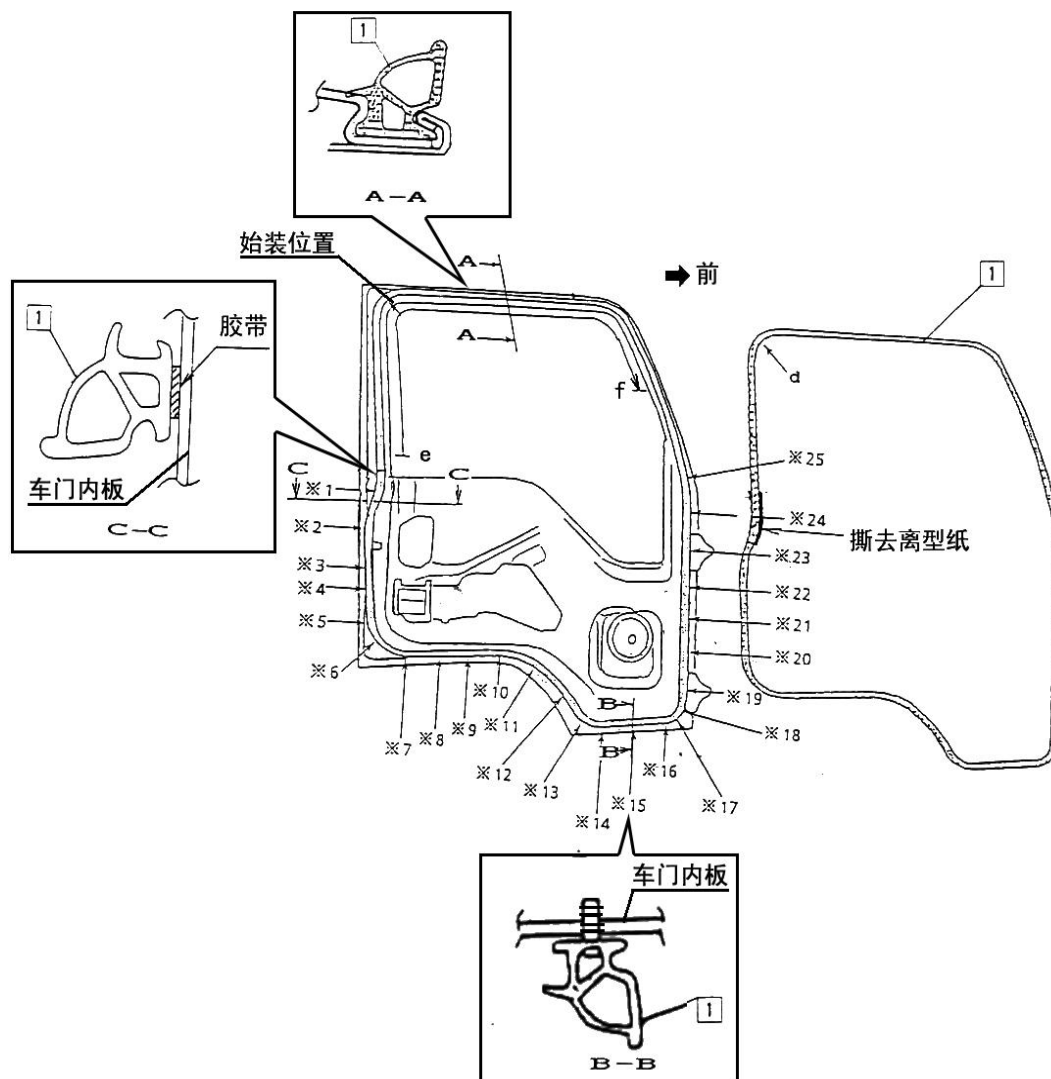



13-59		前门密封胶条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
					B		KV600				
1	---	密封胶条--左前车门内框 <									

左侧视图，右侧对称


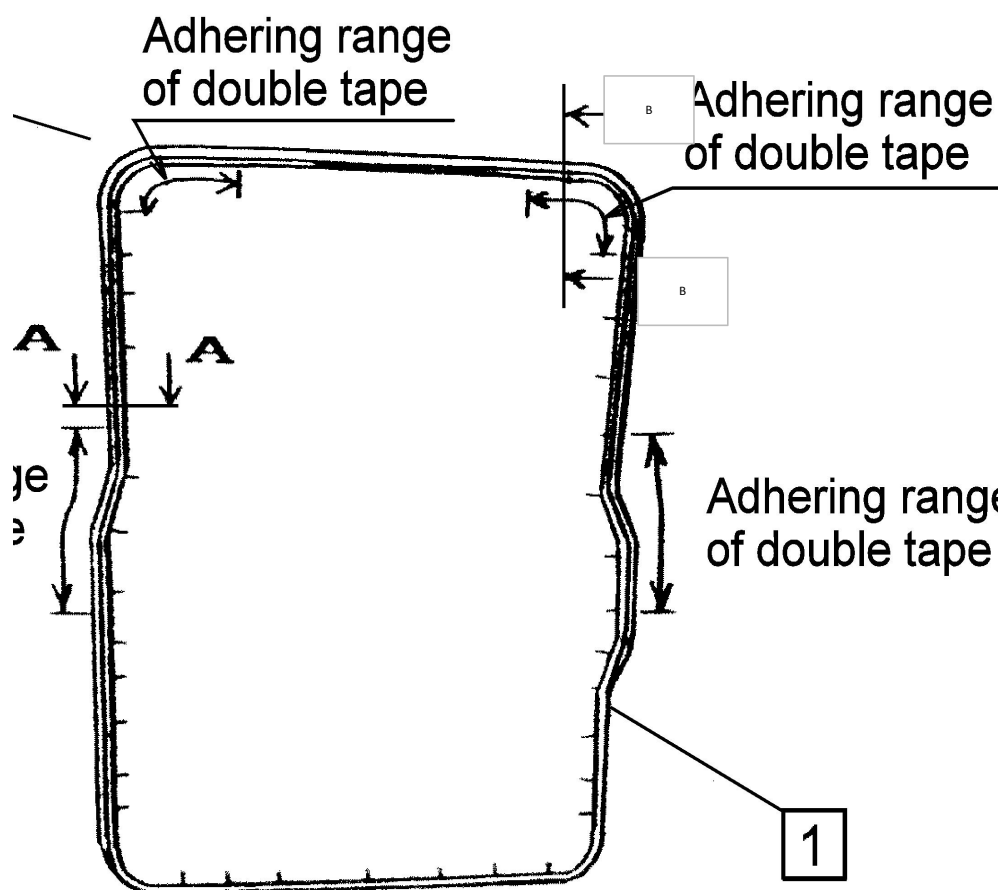


13-60		后门密封胶条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
					B		KV600				
1	---	密封胶条--左前车门内框 									


左侧

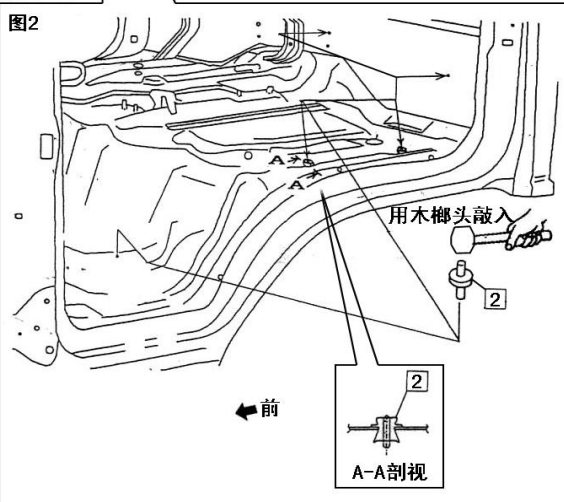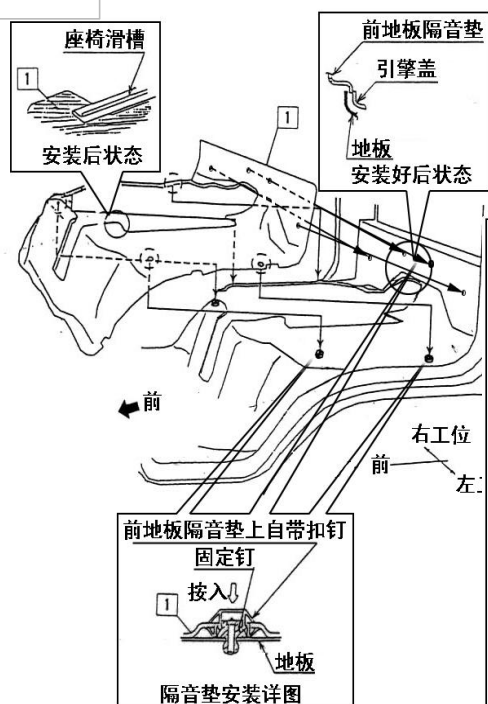


右侧

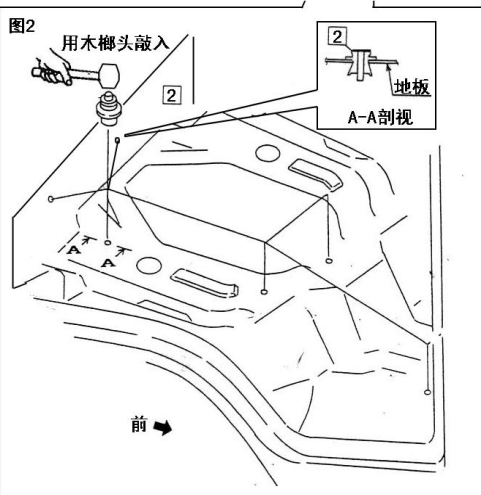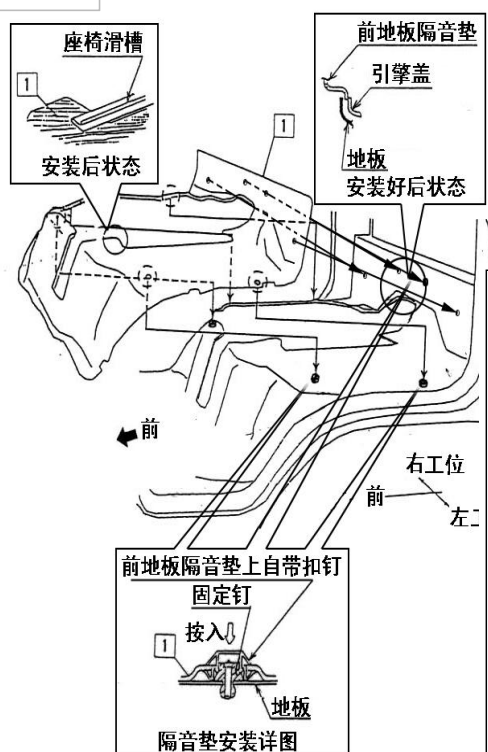

13-61		前地板隔音垫										
序号	推荐规格/零件名称											
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态				
					A		KV100					
						B	KV600					
1	---	隔音垫总成—前地板										
		5109080-15	L	01	A	B						
		5109080-15	R	01	A	B						
2	---	固定钉—中横梁（上部）										
		5107232-801	L	05	A	B						
		5107232-801	R	06	A	B						

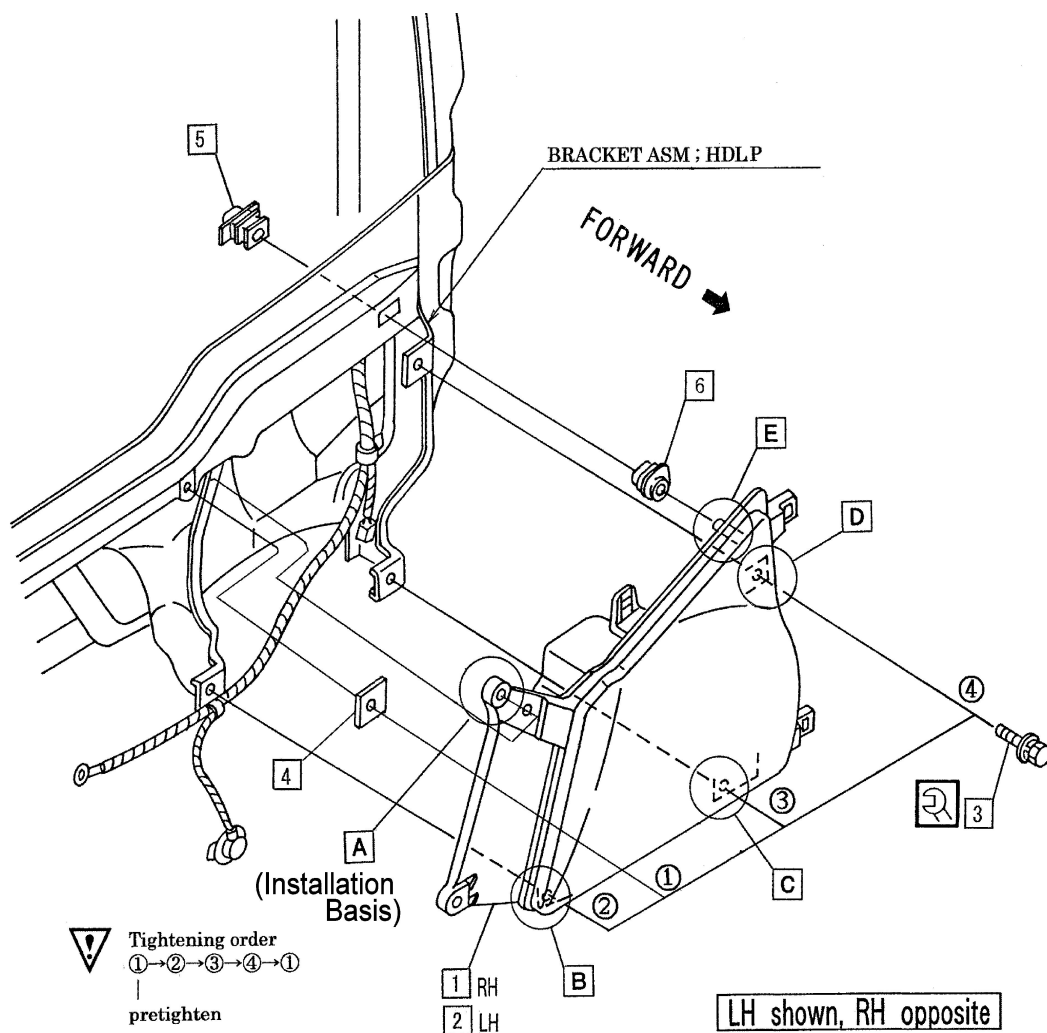

13-62		前大灯									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1、2	---前大灯	3712070-PA11 4101020-LPA50 3712080-PA11 4101010-LPA50	L L R R	01 01 01 01	A A A	 B B					
3	---螺栓--前大灯	8405155-26		08	A	B					
4	---密封垫--大灯与螺栓	8101195-117/C		02	A	B					
5	---垫母-内	3712071-PA11		02	A	B					
6	---垫母-外	3712072-PA11		02	A	B					

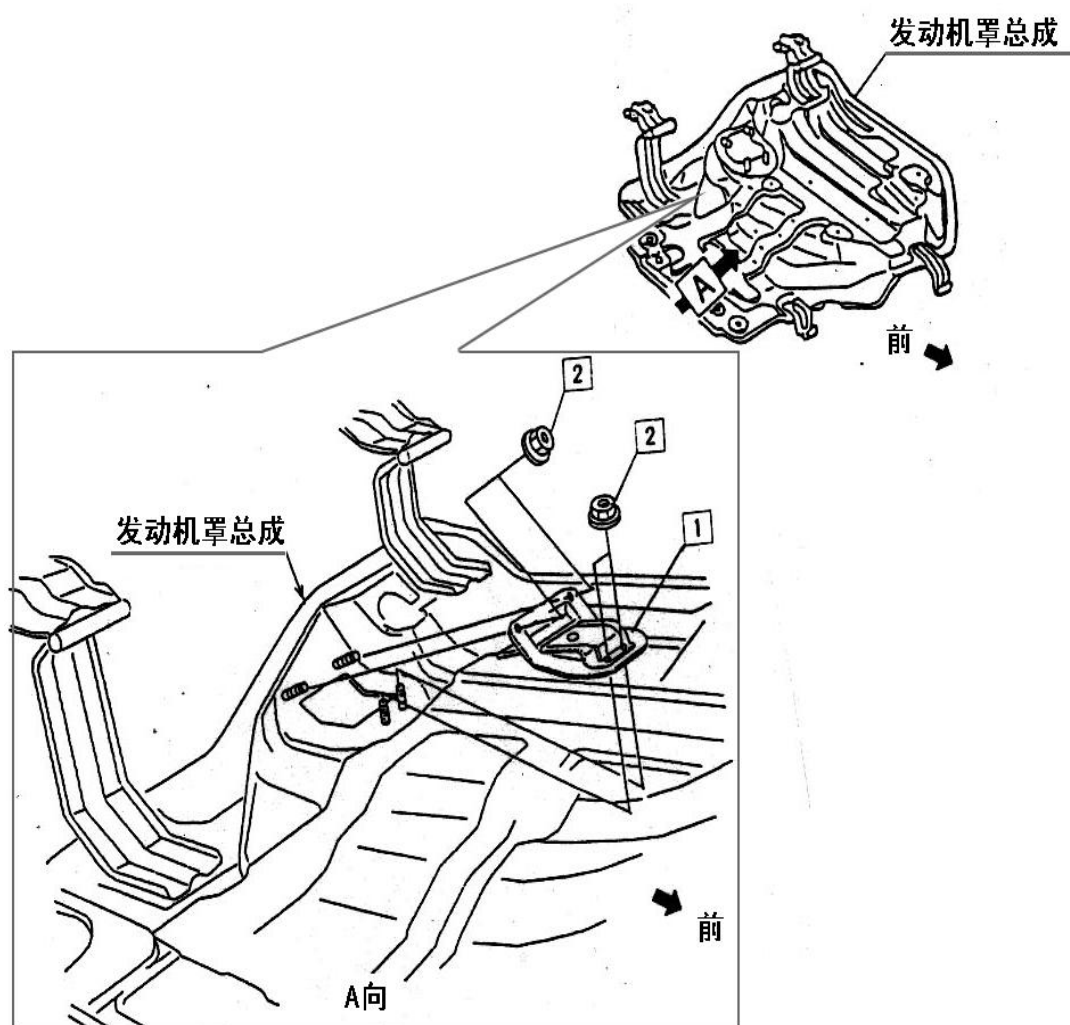

13-63		装衬板总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	衬板总成			01	A	B	
2	---	螺母--盖板固定			04	A	B	

13-64		后门盖板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	垫母--后车门下支架									
		6201401-26		04	A	B					
2	---	盖板--车门玻璃底孔									
		6207311-10		01	A	B					
3	---	支架--后车门下部									
		6201151-10		01	A	B					
4	---	螺钉									
		Q2204816		04	A	B					

右侧视图，左侧对称



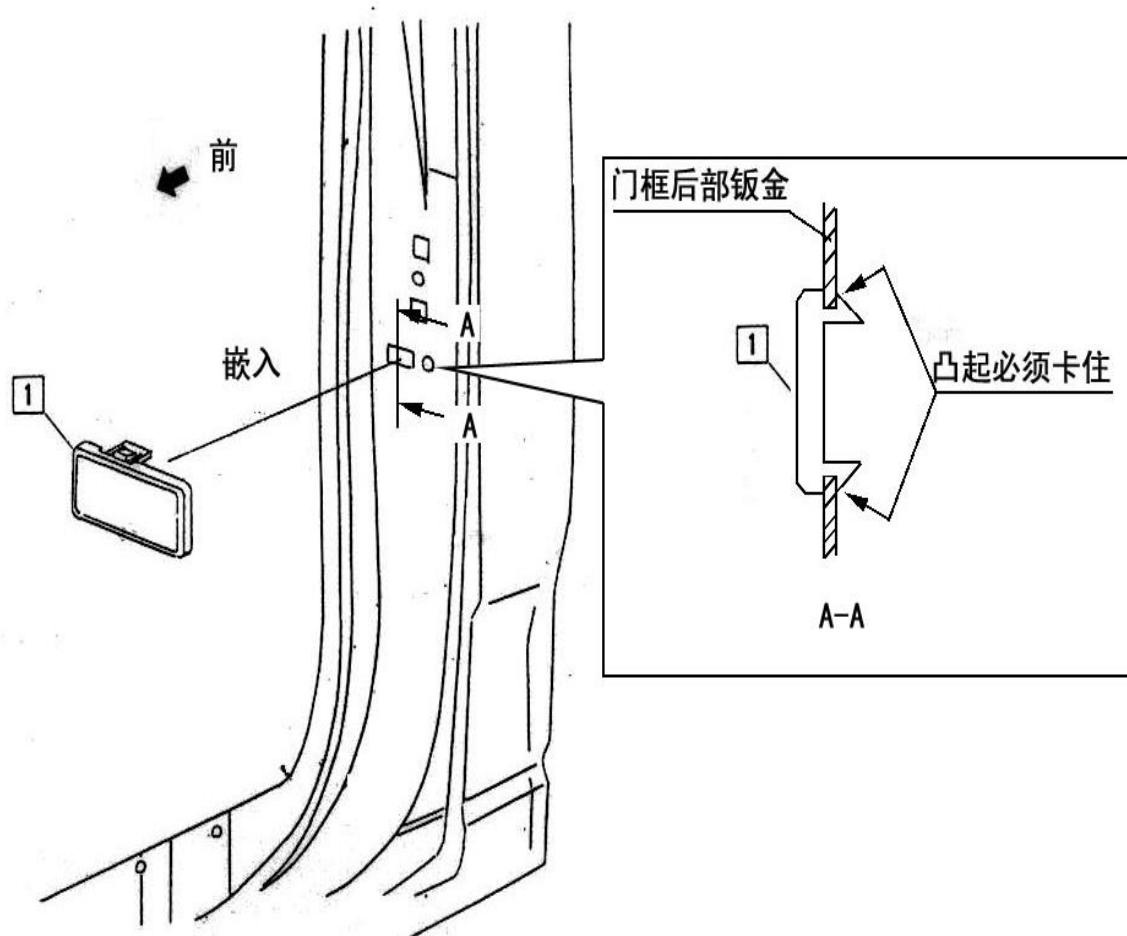


图1



13-65		后车门孔盖							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	孔盖--后门灯开关							
				01	A	B			
						</			

右侧视图，左侧对称

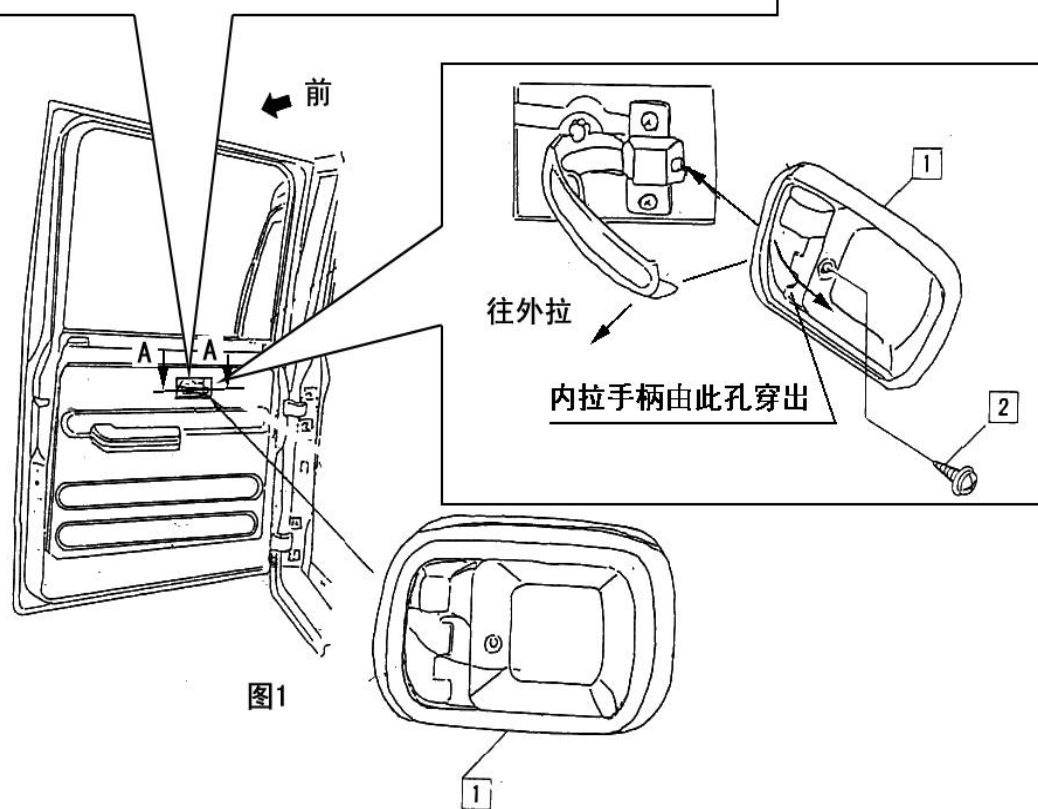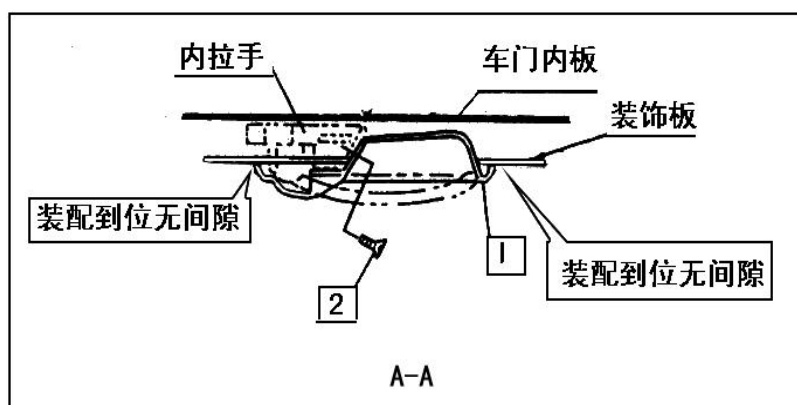


13-66		后门拉手盒									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	内拉手盒--左后车门 6107851-801 内拉手盒--右后车门 6107861-801	L R	01 01	A A	B B					
2	---	自攻螺钉--拉手盒 8203011-26		01	A	B					

右侧视图，左侧对称

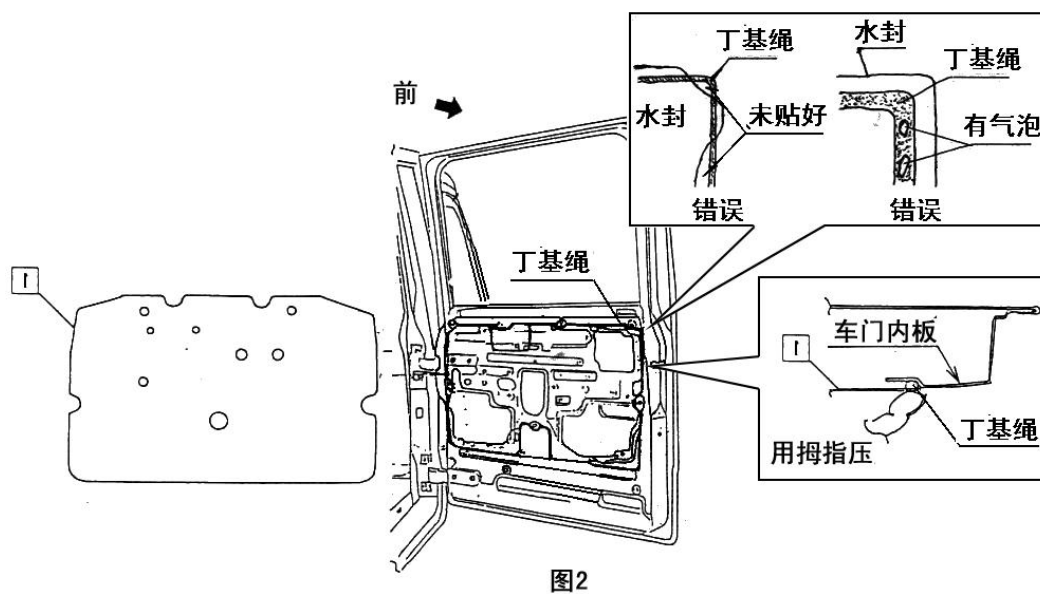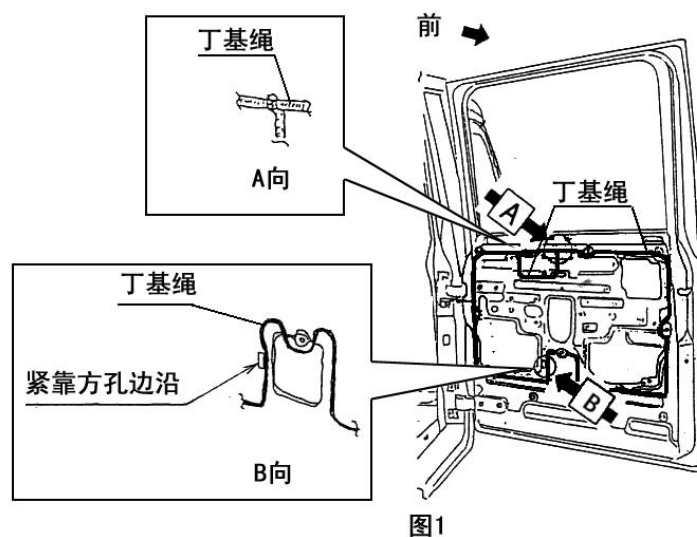

13-67		后门水封										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	水封--后车门	6204133-801		01	A	B					

右侧视图，左侧对称

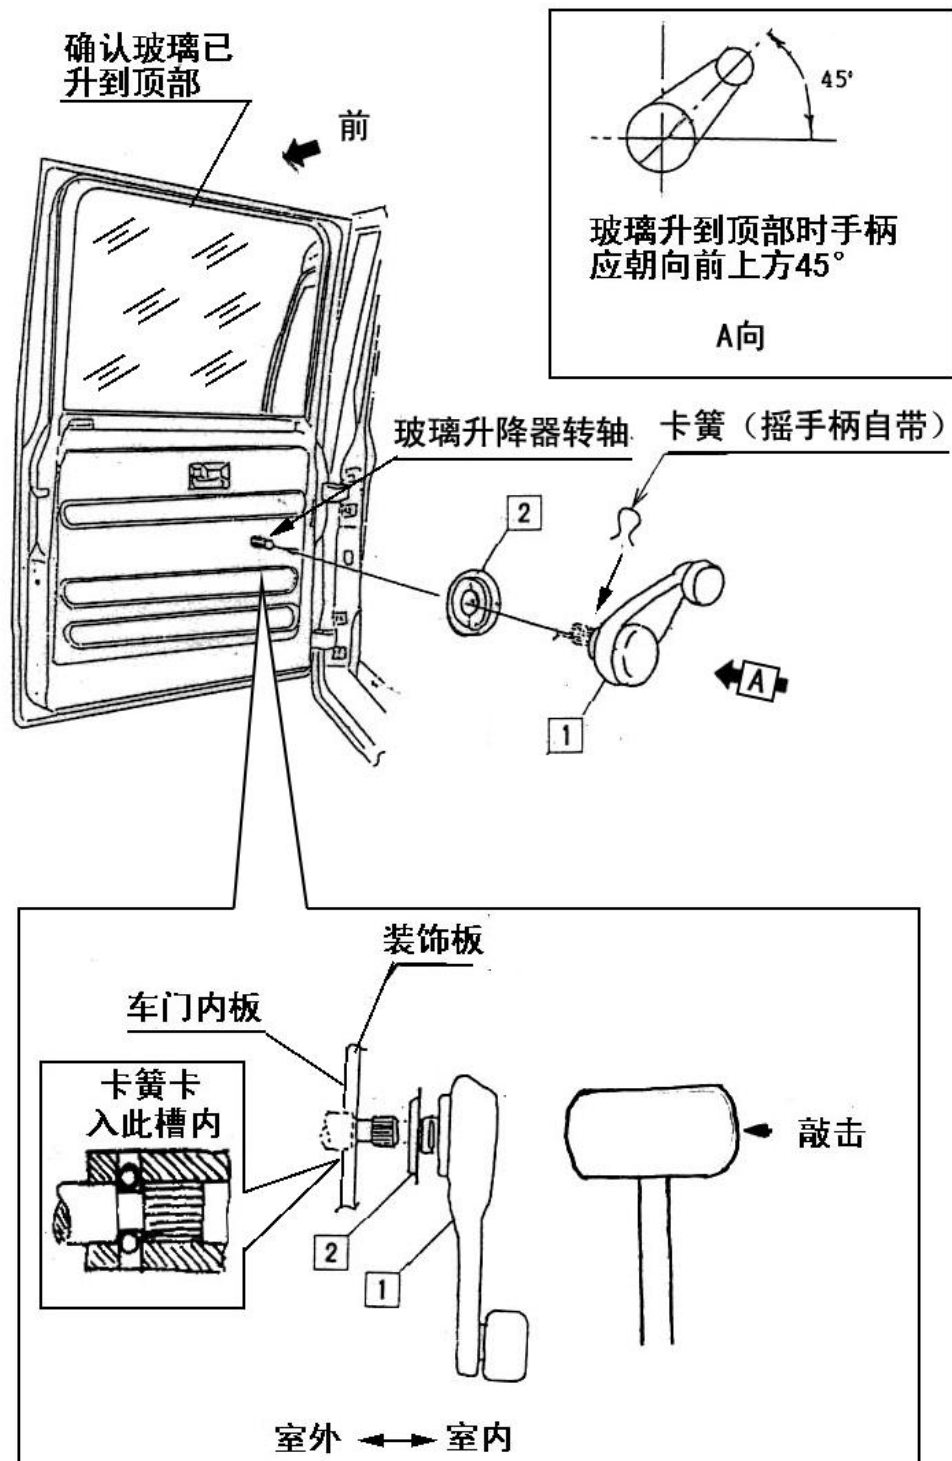

13-68		后门摇手柄							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	摇手柄总成			01	A	B		
2	---	装饰圈--摇手柄			01	A	B		

右侧视图, 左侧对称

将固定钉尾部由 $\phi 14$ 孔
插入, 嵌入 $\phi 9$ 孔内, 共11处

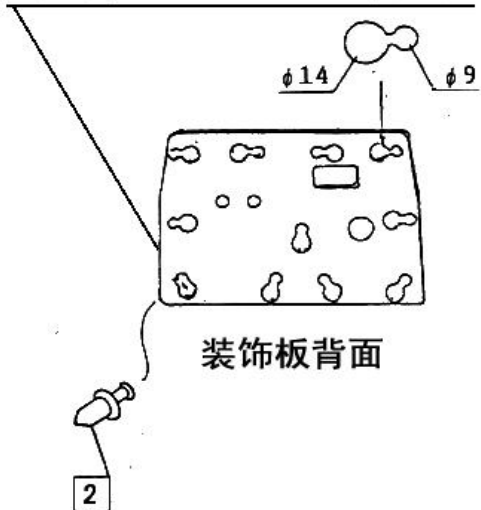


图1



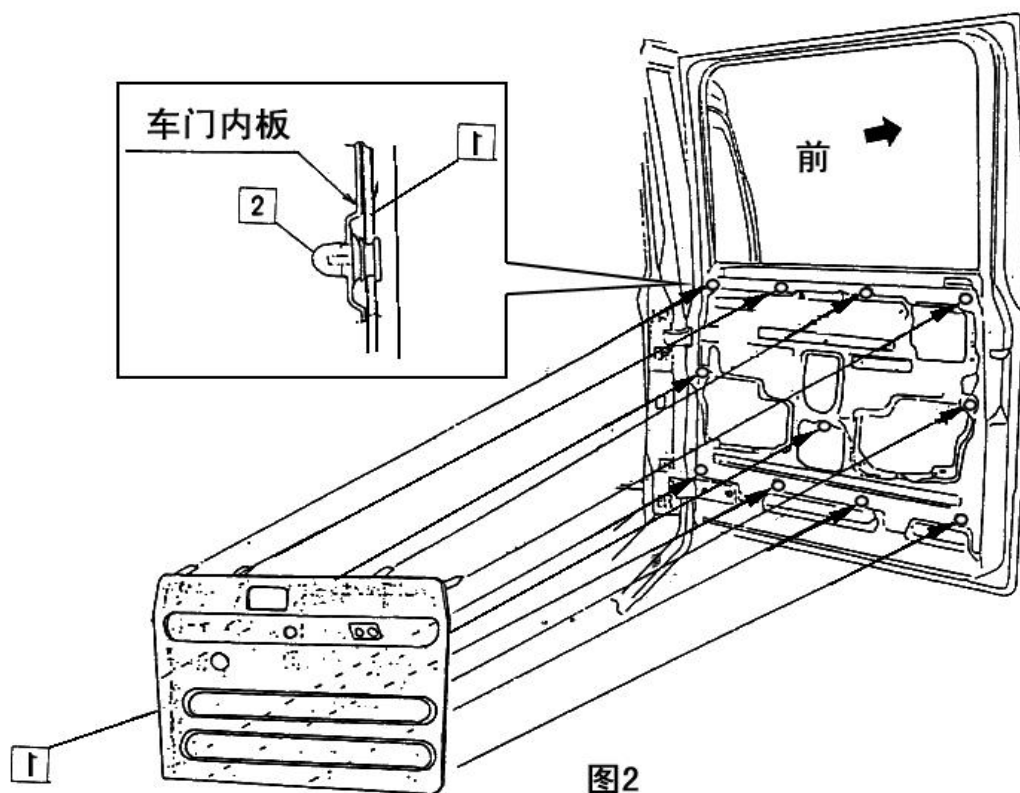


图2



13-69		后门装饰板							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	装饰板--右后车门 装饰板--左后车门	6202060-26 6202050-26	R L	01 01	A A	B B		
2	---	固定钉--后车门装饰板	6202055-26		11	A	B		

右侧视图，左侧对称

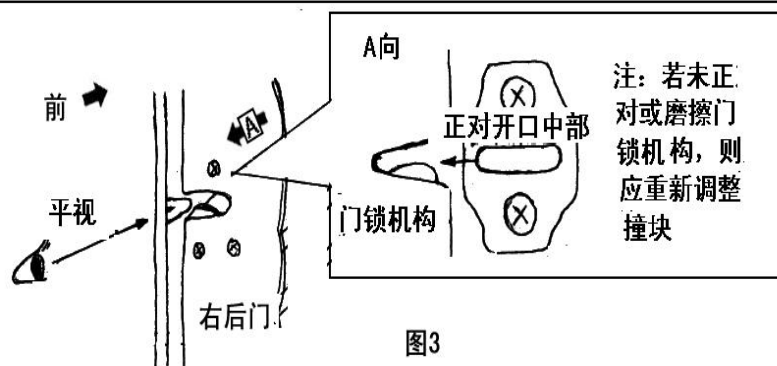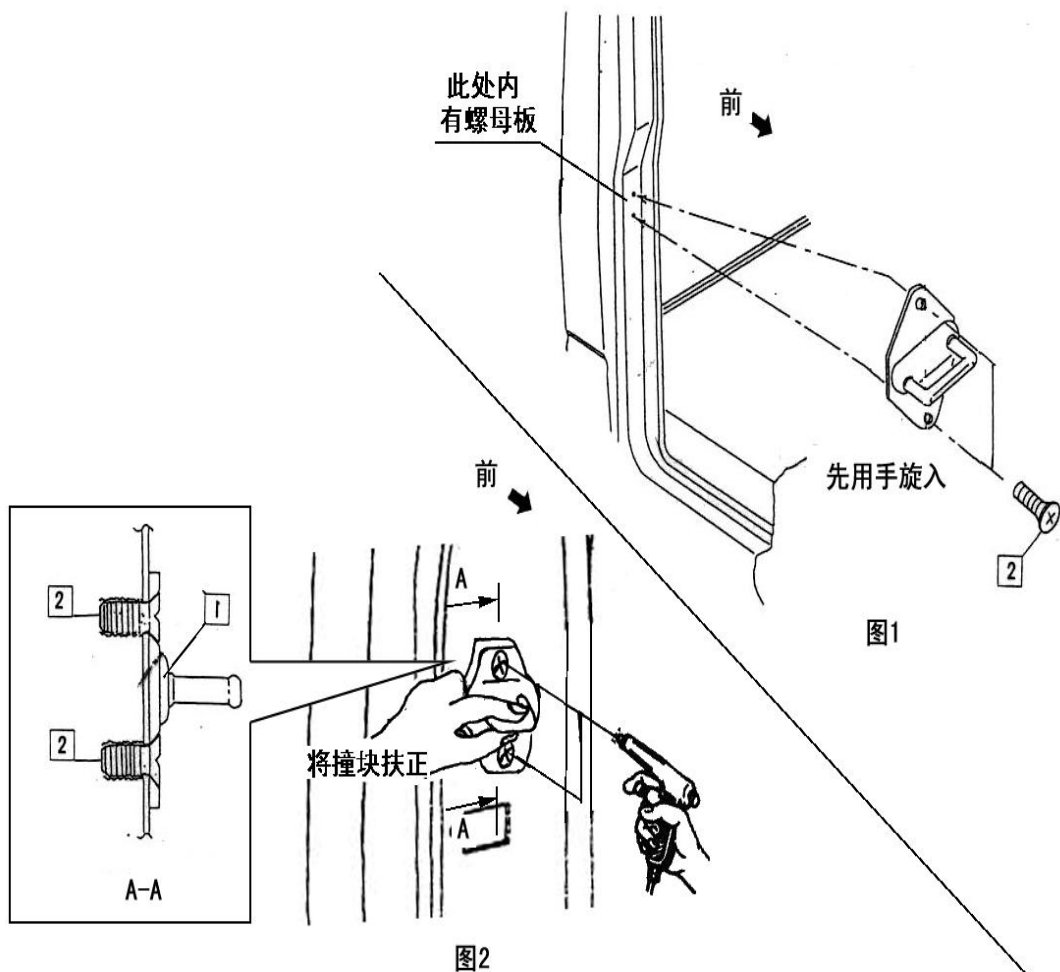


13-70		后门撞块							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	撞块总成							
		6107670-803		01	A	B			
2	---	螺钉--撞块固定							
		6107533-CYZ14		02	A	B			

右侧视图，左侧对称

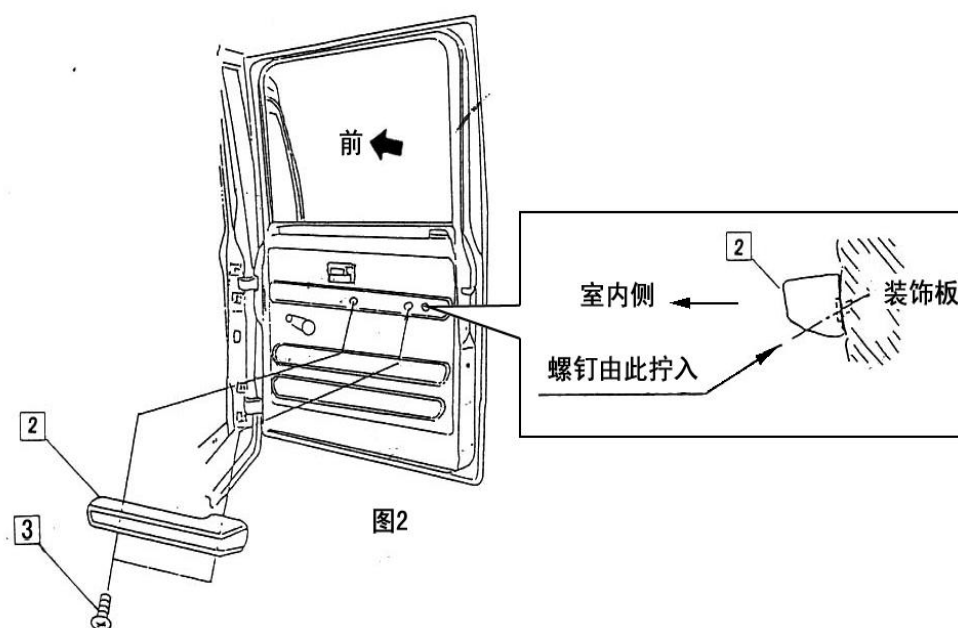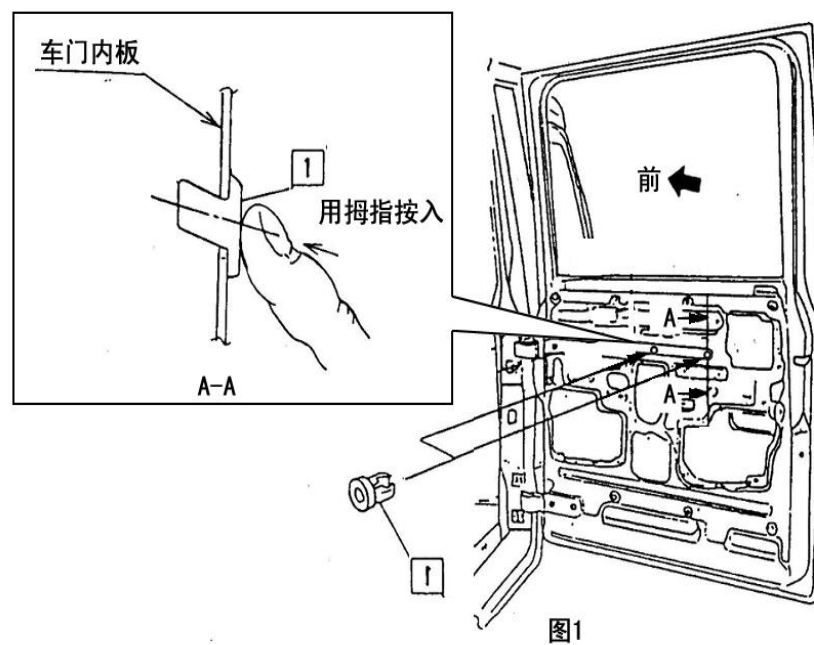

13-71		后门内拉手							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	垫母--内拉手			02	A	B		
2	---	内拉手--右后车门							
		内拉手--左后车门	R		01	A	B		
			L		01	A	B		
3	---	螺钉--内拉手			02	A	B		

右侧视图，左侧对称

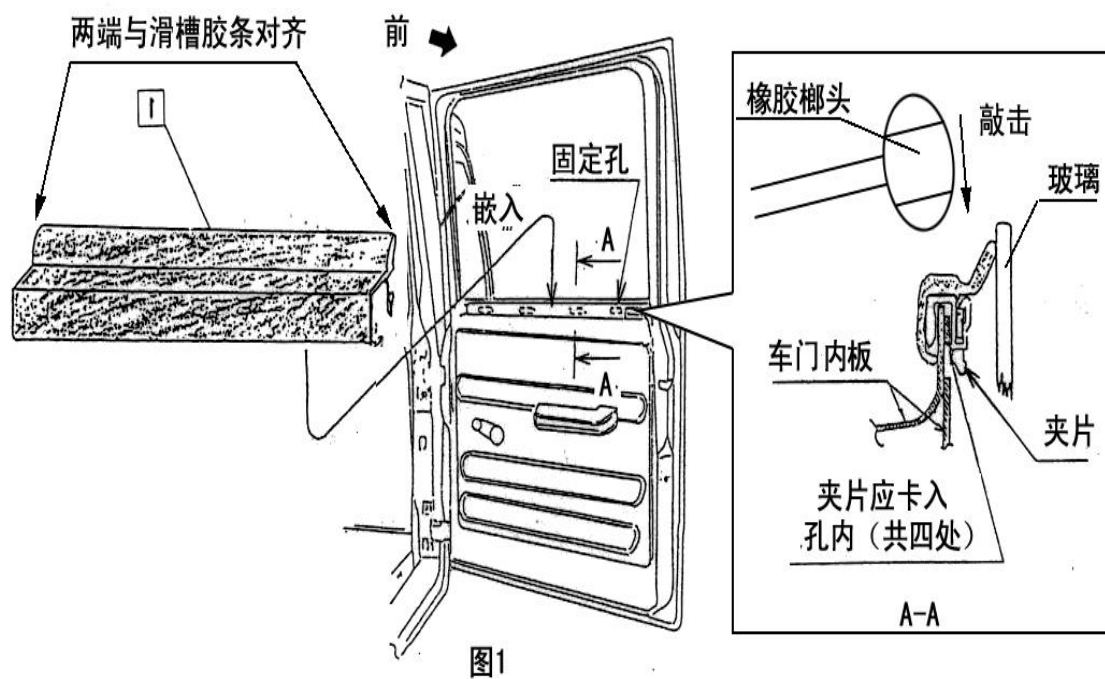

13-72		后门内密封条							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	内密封条总成--后车门玻璃 6207420-10		01	A	B			



1



2




3

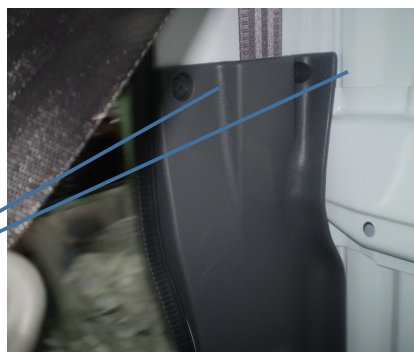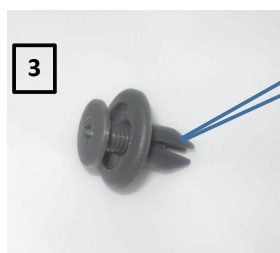



13-73		后角柱装饰板						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	右装饰盖板总成—后角柱内板			01	A	B	
		5402010-803						
2	---	粘胶块—装饰盖总成			01	A	B	
		6201426-801						
3	---	固定钉—装饰盖			02	A	B	
		5601051-PA11						

右侧视图，左侧对称

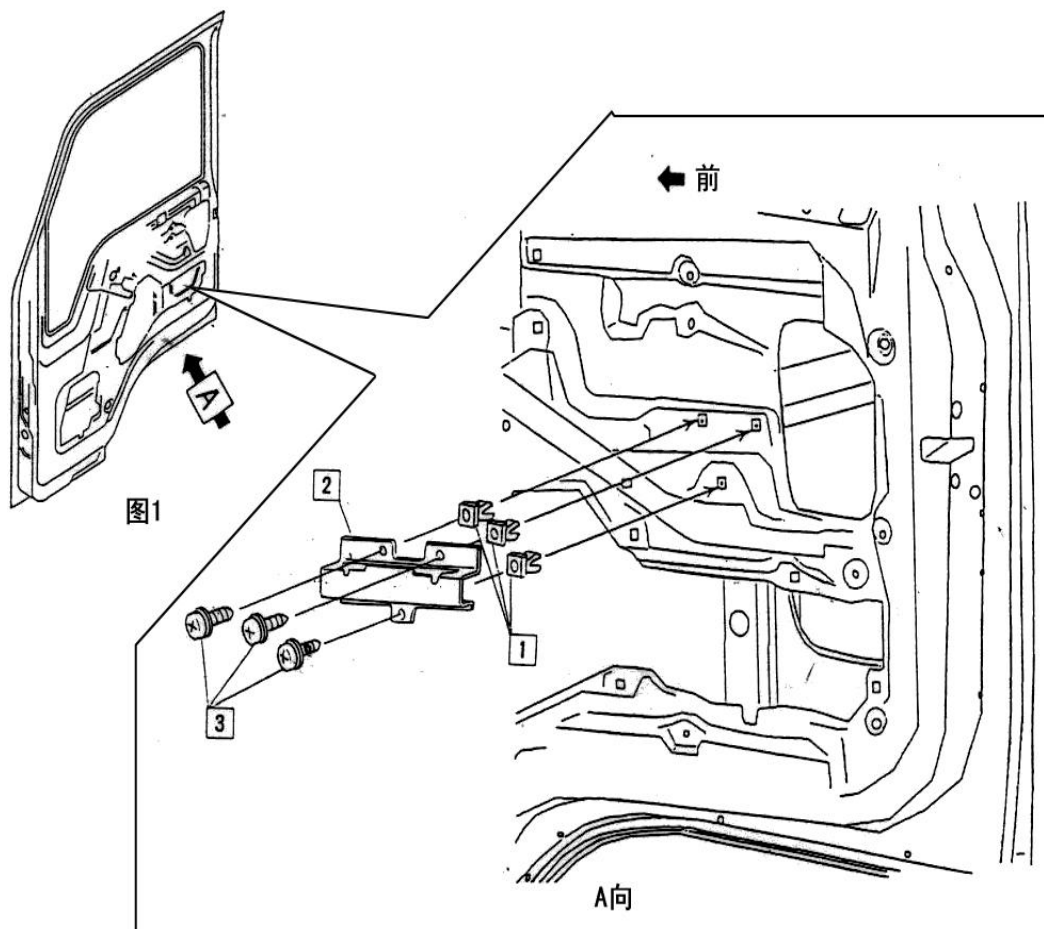

13-74		前门拉手盒支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	垫母--内拉手盒支架			03	A	B	
2	---	支架--内拉手盒			01	A	B	
3	---	自攻螺钉--内拉手盒支架			03	A	B	

右侧视图，左侧对称

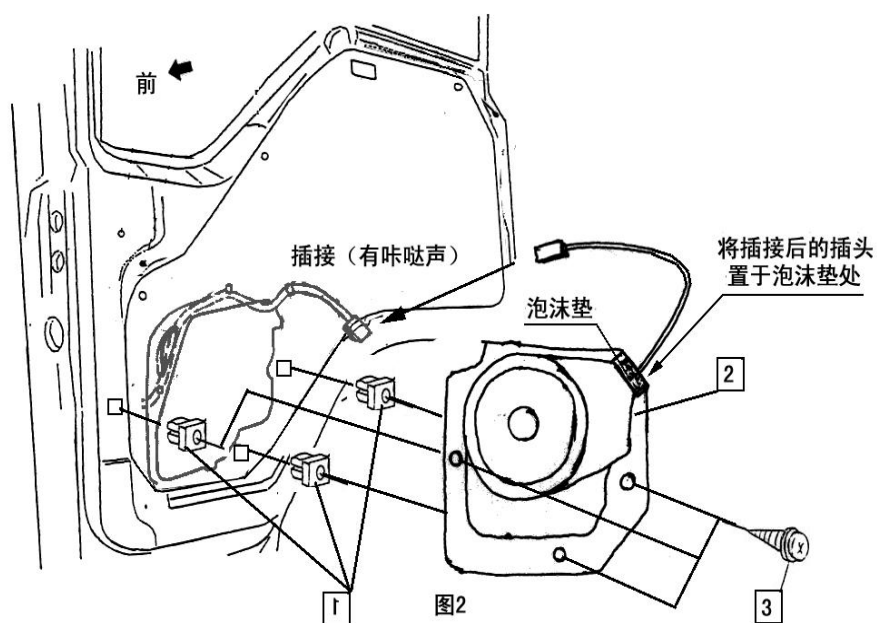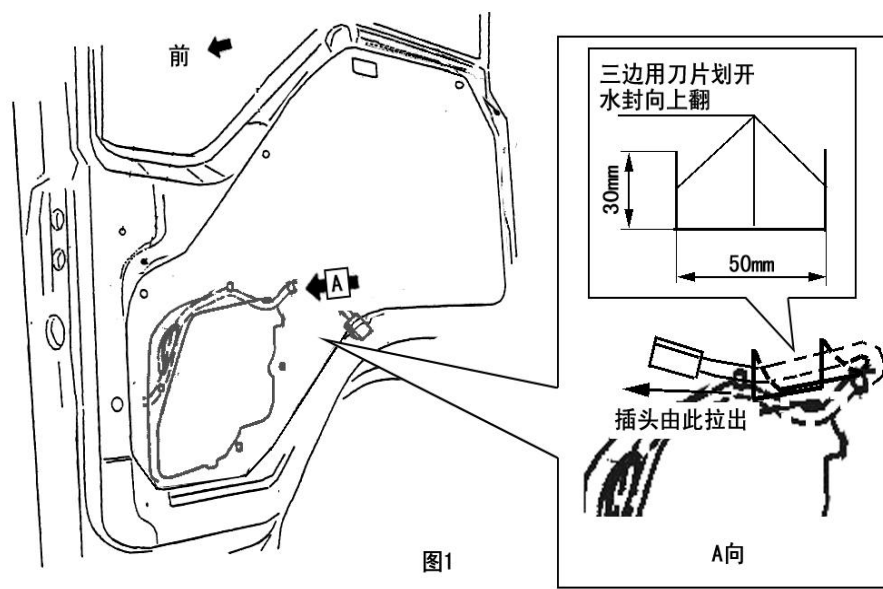

13-75		前门喇叭								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	垫母--喇叭				03	A	B		
2	---	右喇叭总成								
		左喇叭总成								
3	---									
		自攻螺钉--喇叭								

左侧视图，右侧对称



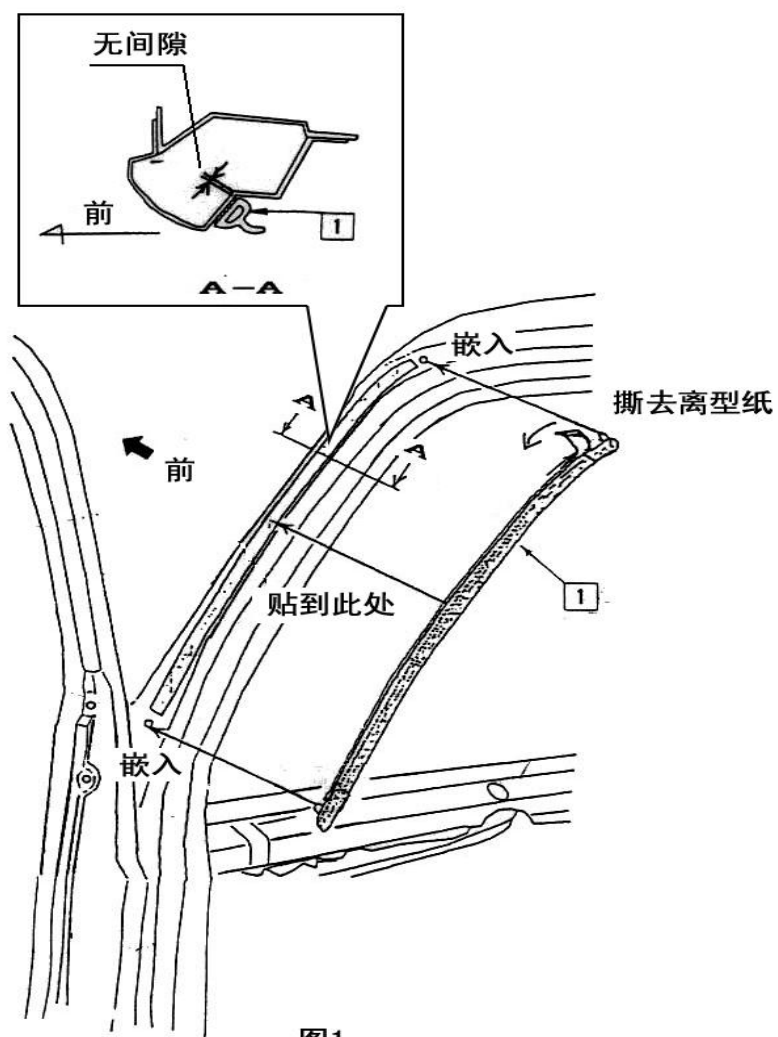



图1

13-76		前门上部密封条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	密封胶条--前车门（前部） 6107500-10	L/R	02	A	B					

左侧视图，右侧对称

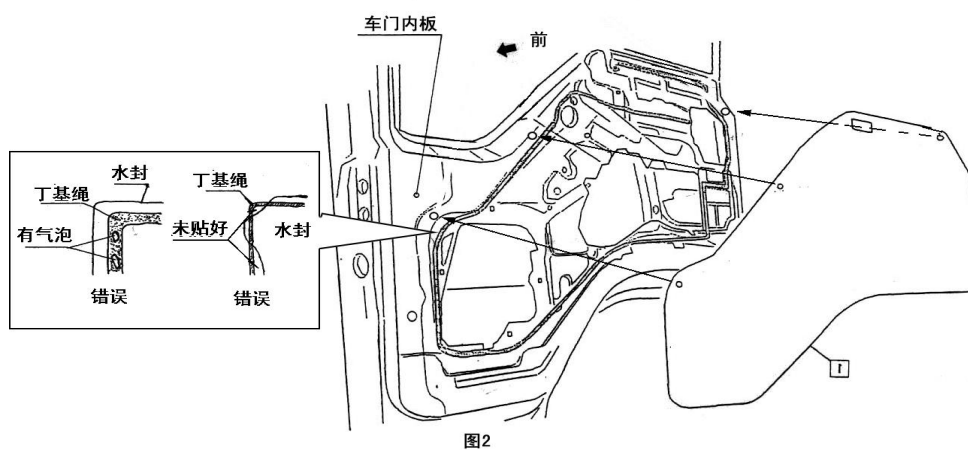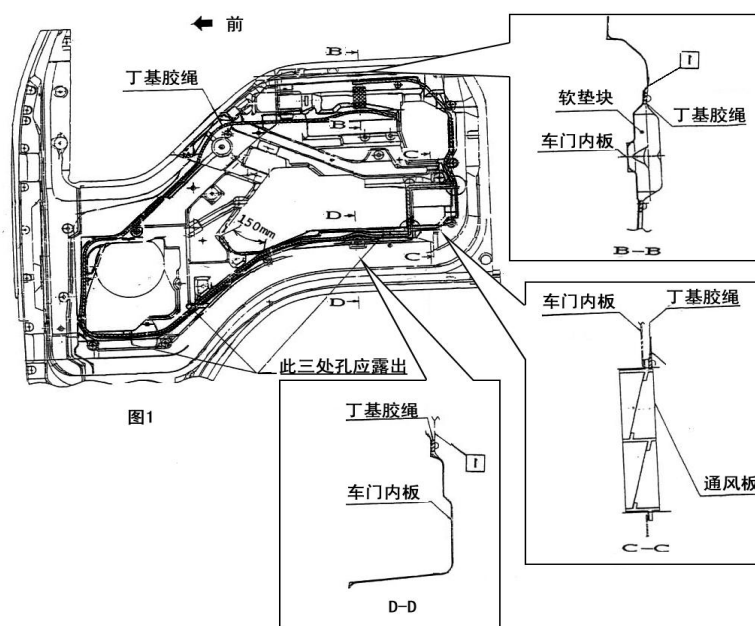


左侧视图，右侧对称

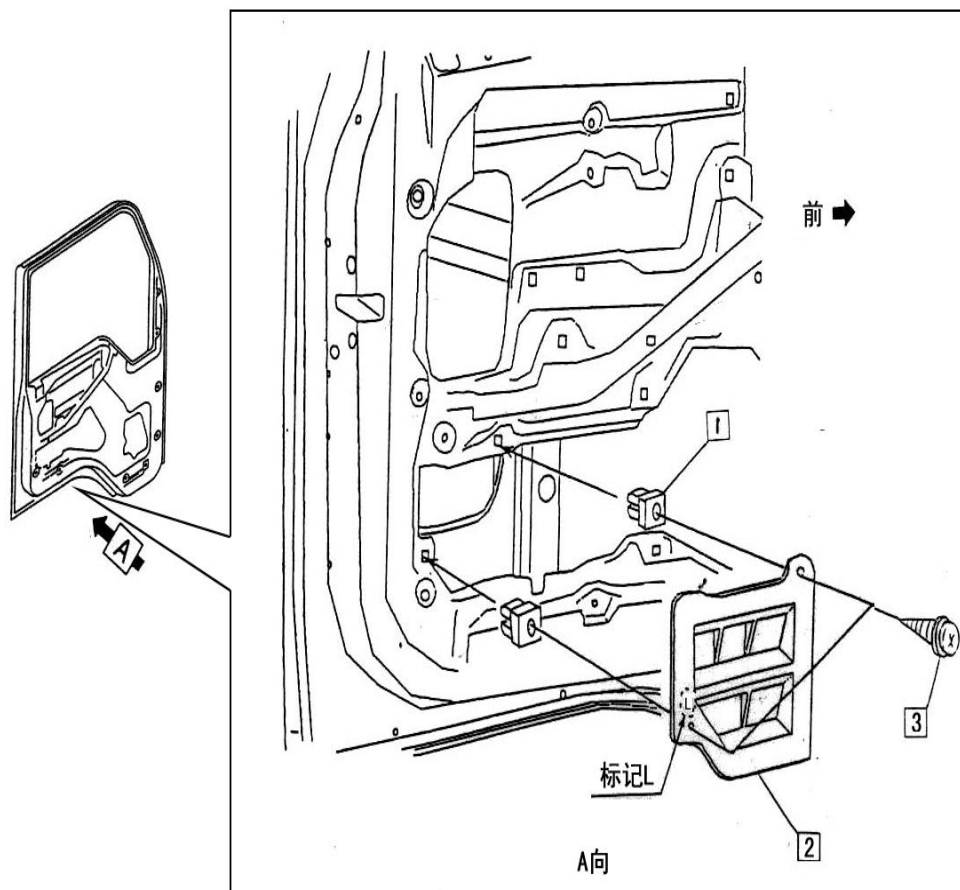


13-78		通风板--前车门								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	垫母--通风板	5107223-801	L/R	04	A	B			
2	---	通风板--前车门	8101225-803 8101235-803	L R	01 01	A A	B B			
3	---	自攻螺钉--通风板	6107622-803	L/R	04	A	B			

左侧视图，右侧对称

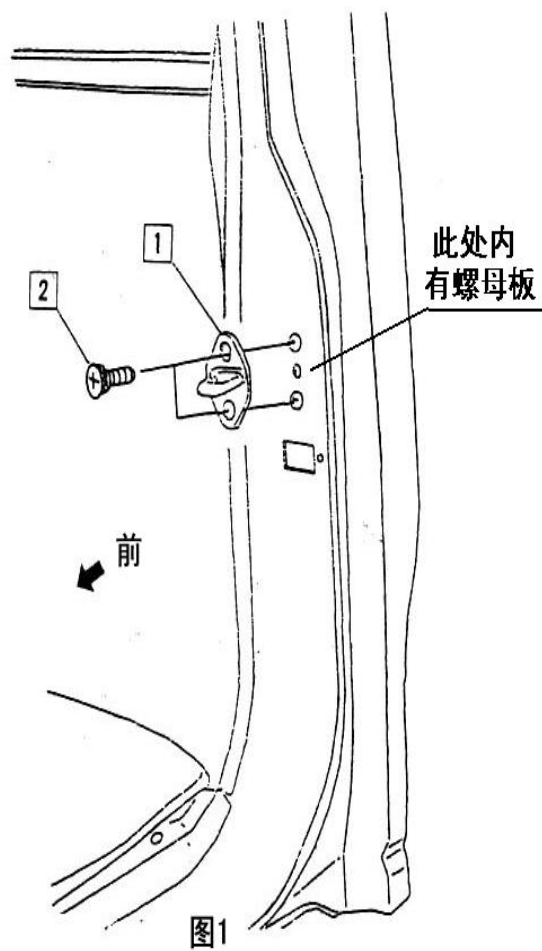


13-79		前门撞块									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	垫母--通风板	6107670-803	L/R	02	A	B				
2	---	螺钉--撞块总成	6107533-CYZ14	L/R	04	A	B				

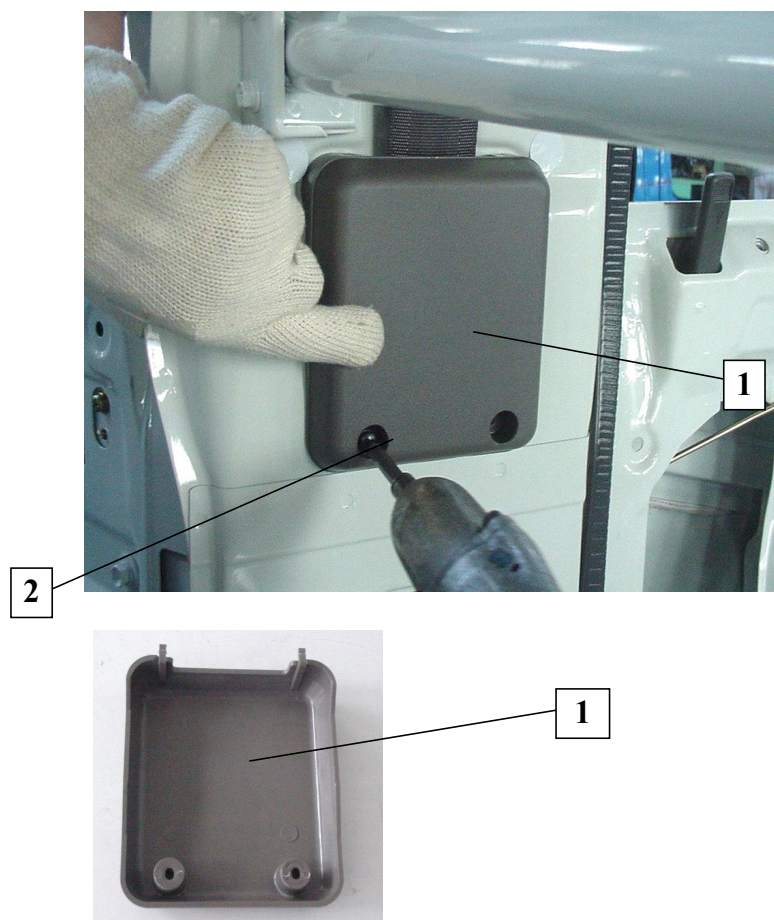


13-80		装饰盖板--卷收器							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	装饰盖板--卷收器			01	A	B		
2	---	螺钉一孔盖			02	A	B		


左侧视图，右侧对称

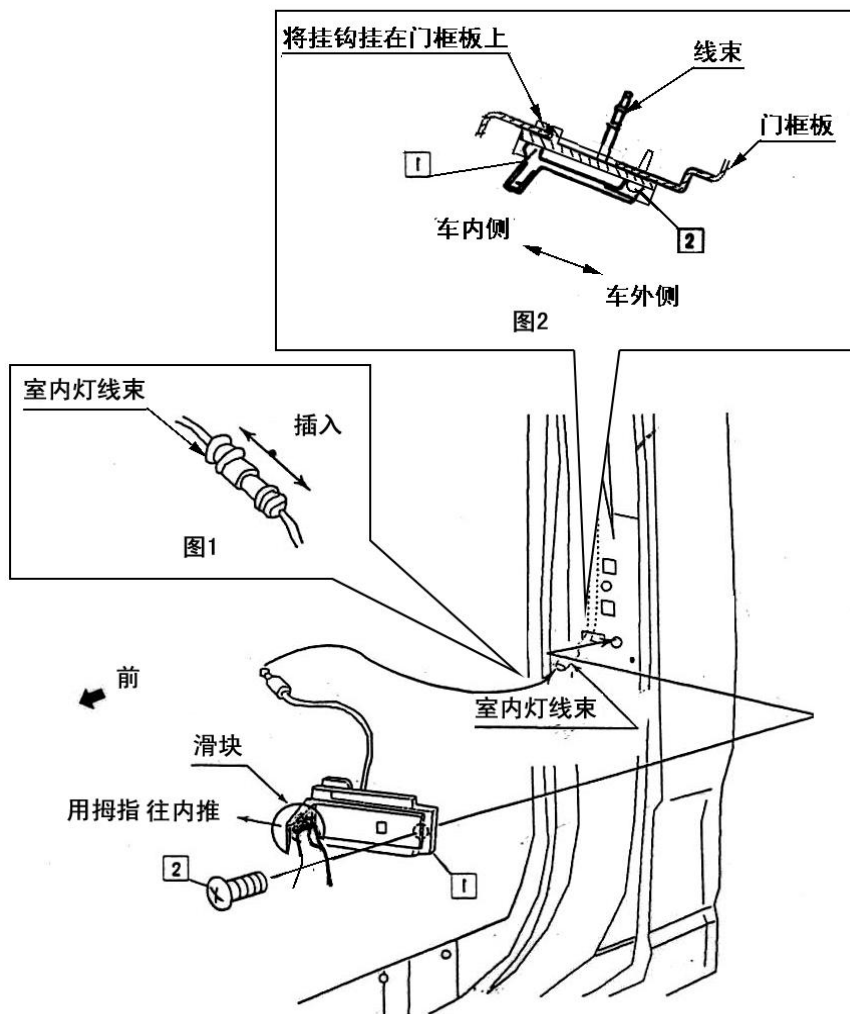


13-81		前门灯开关									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	门灯开关总成									
		6108010-801	L/R	01	A	B					
2	---	螺钉--门灯开关									
		Q2140516	L/R	02	A	B					

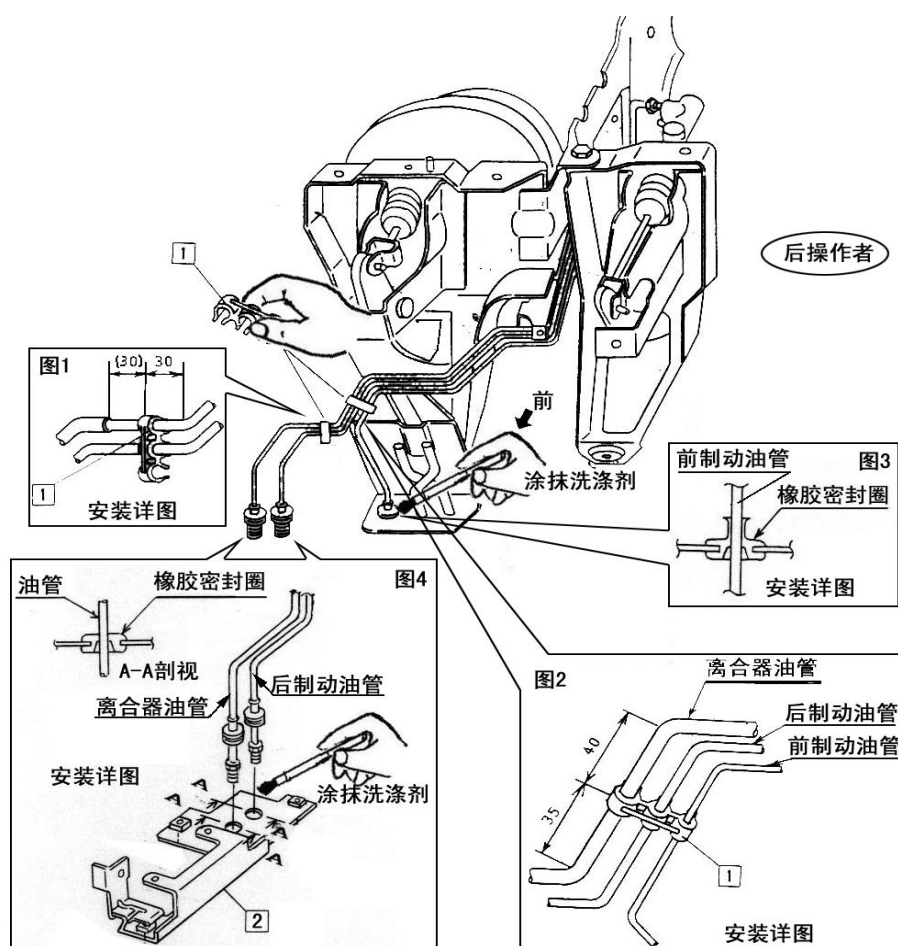


13-82		支架一线束总成插座						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	固定夹—制动管			01	A	B	
2	---	支架一线束总成插座			01	A	B	

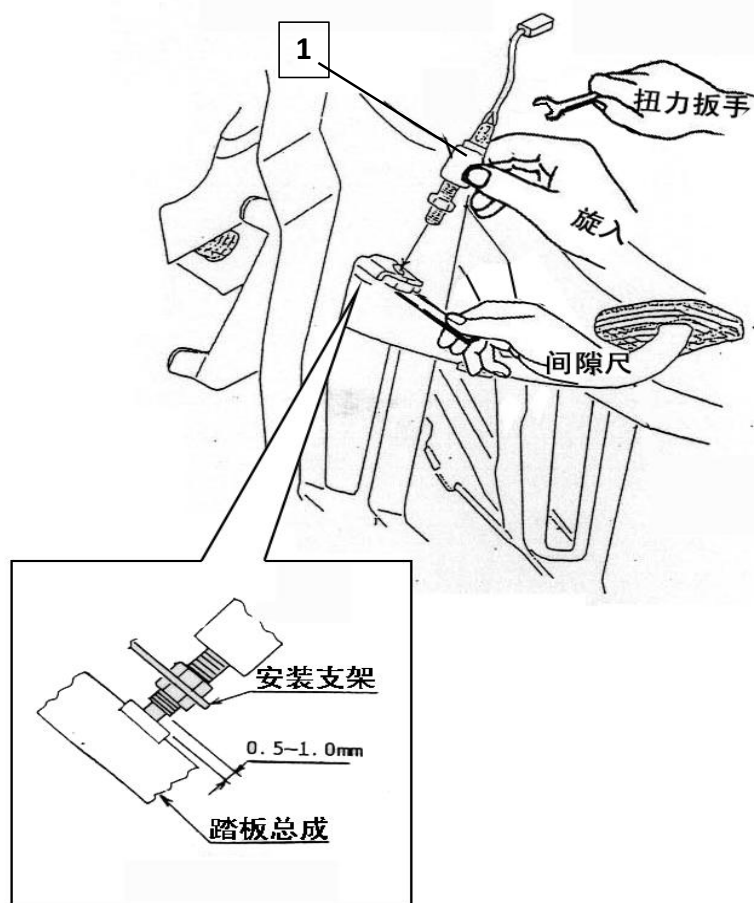


13-83		开关—制动灯										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	开关—制动灯	3720010-LPA50A1		01	A	B					

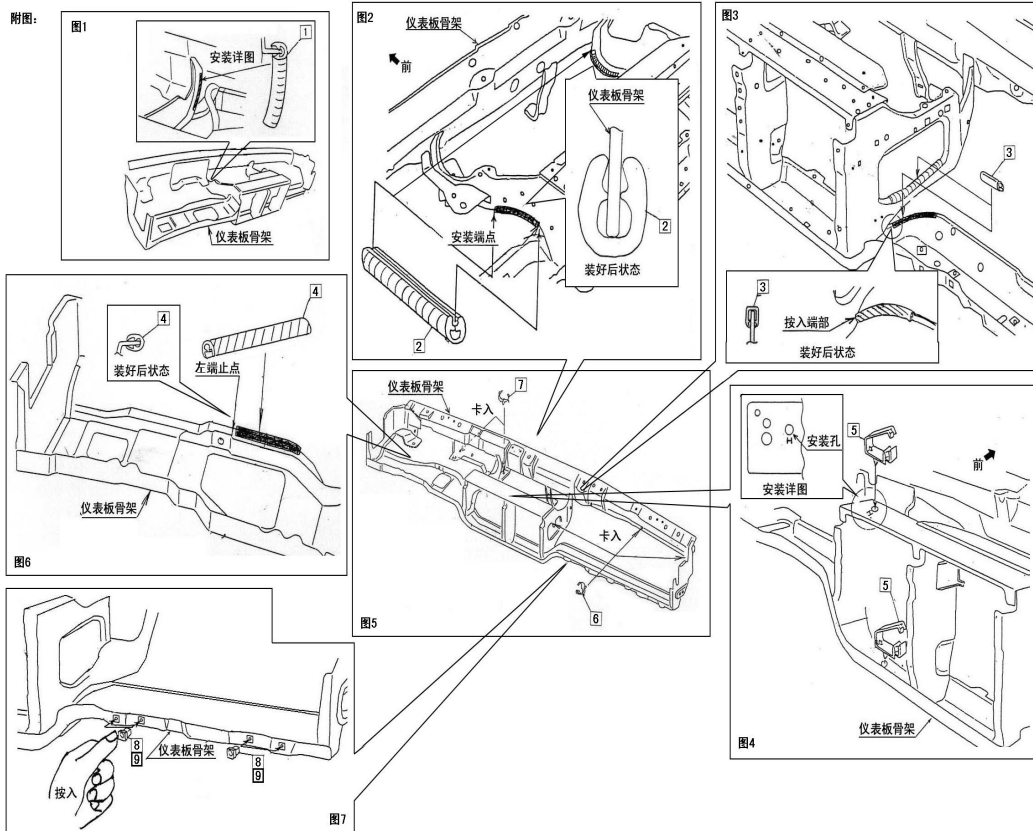


13-84		仪表板骨架--嵌条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	嵌条—仪表骨架	8200052-PA11	01	A	B	L=50				
2	---	嵌条—仪表骨架	8200051-PA11	02	A	B	L=120				
3	---	嵌条—仪表骨架	8200051-PA11	02	A	B	L=120				
4	---	嵌条—仪表骨架	8200051-PA11	01	A	B	L=150				
5	---	固定夹—点烟器线束	3724099-CYZ14	02	A	B	黑色				
6	---	固定夹—线束到仪表骨架	8101321-117/C	03	A	B	白色				
7	---	固定夹—线束到仪表骨架	8200057-PA11	02	A	B	黑色				
8	---	垫母—保险盒	5107223-801	02	A	B					
9	---	垫母—杂件箱	5107223-801	02	A	B					

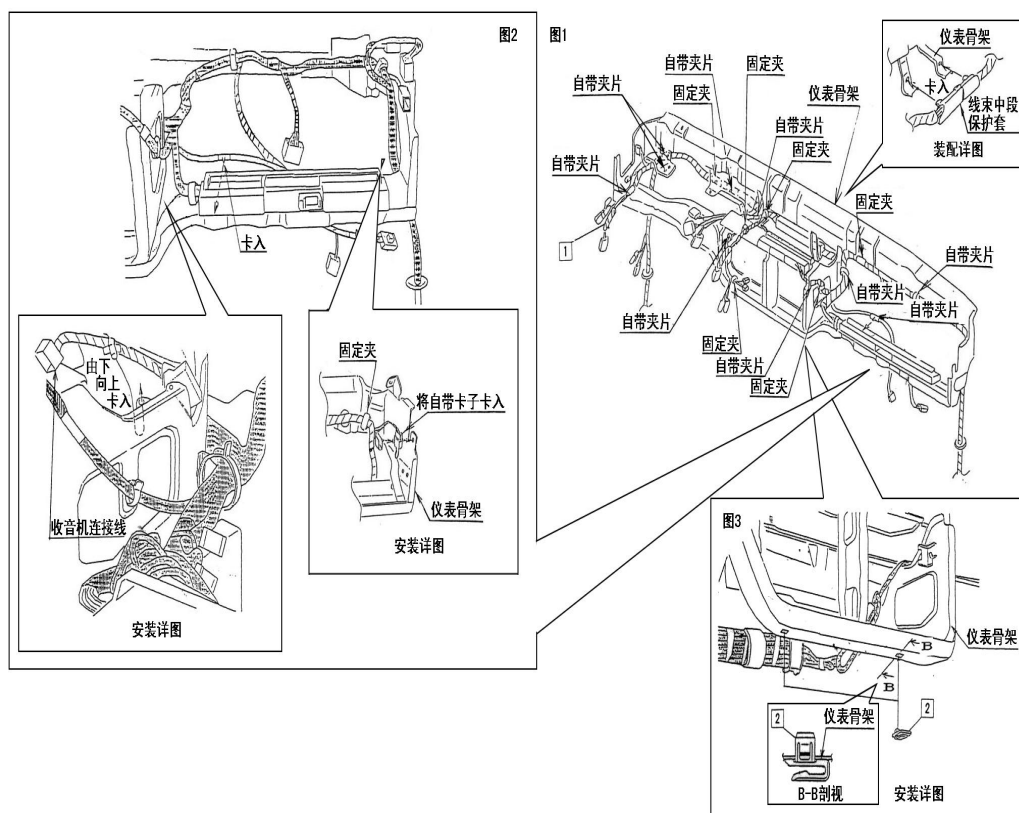



13-85		仪表板骨架--线束							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	线束总成--车身	3724090-LE89A 4002010-NP55A		01	A	B	多功能方向盘 油气通用， 标配BCM	
2	---	固定夹片--中部面罩	3801420-10		01	A	B		

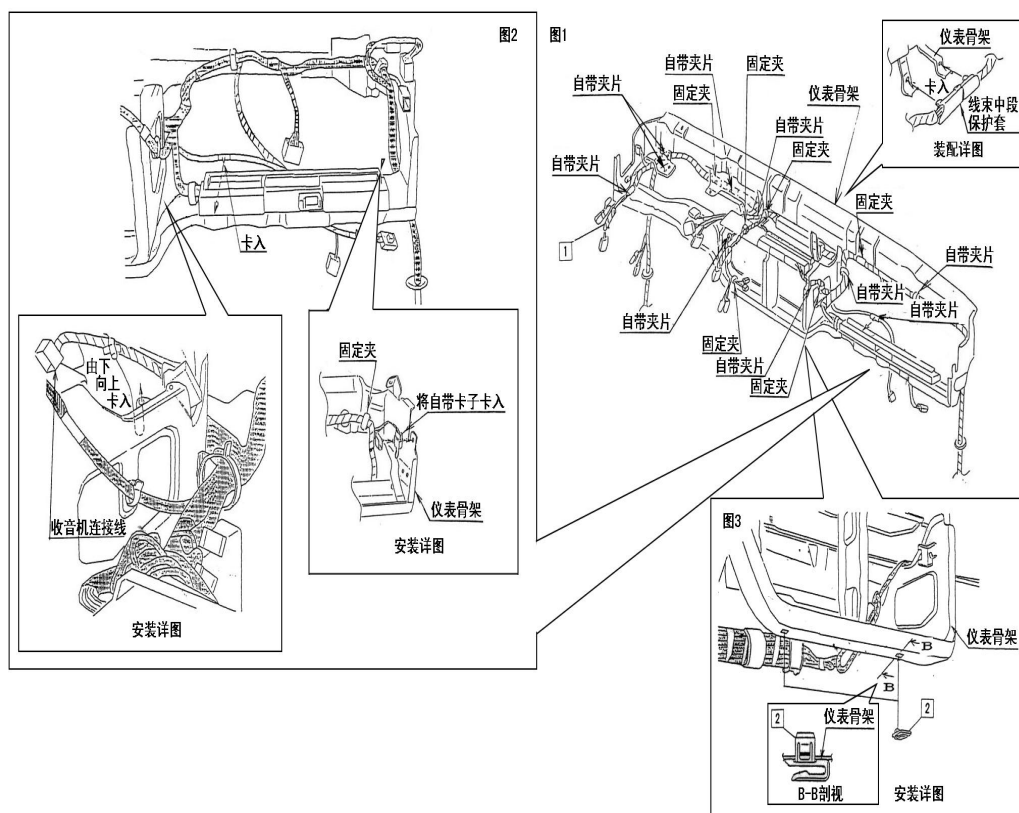

13-86		仪表板骨架--控制面板							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	暖风操纵控制板总成			01	A	B		
2	---	拨扭—暖风操纵			04	A	B		

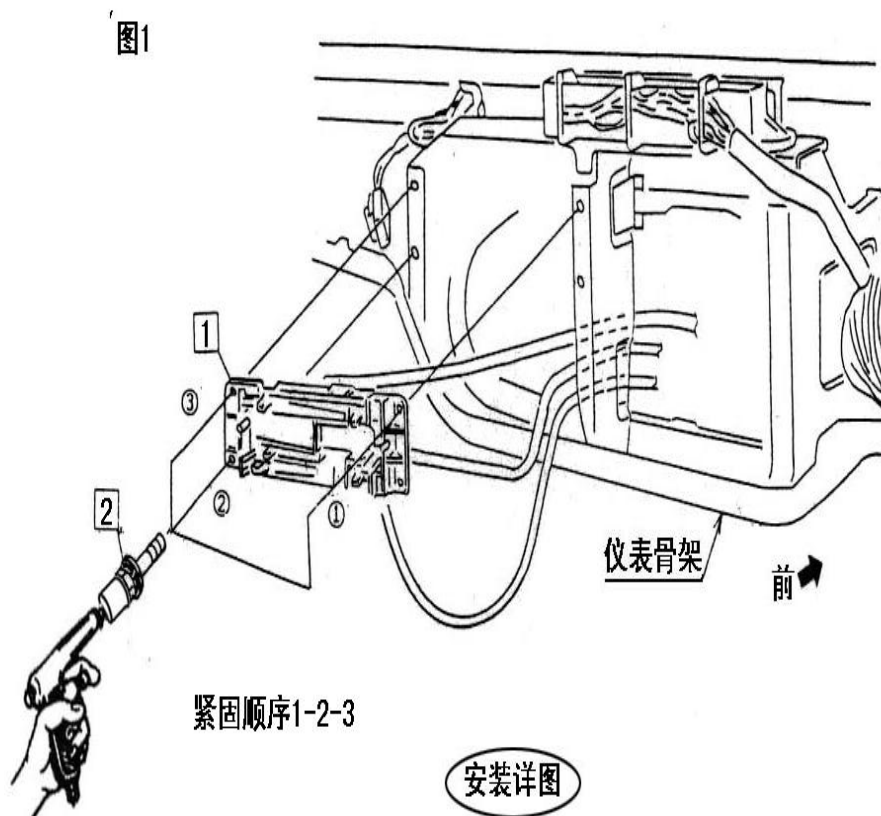

13-87		暖风操纵机构						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	暖风操纵机构	8101170-803		01	A	B	
2	---	螺栓—暖风操纵控制板到骨架	8101326-803		03	A	B	
3	---	空调开关	8100110-10		01	A	B	

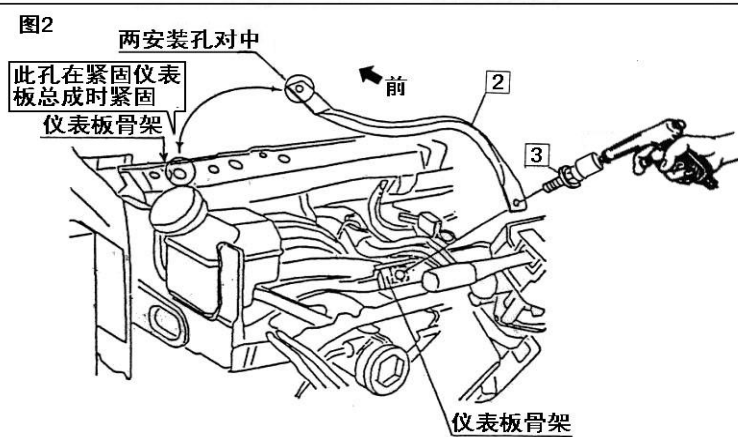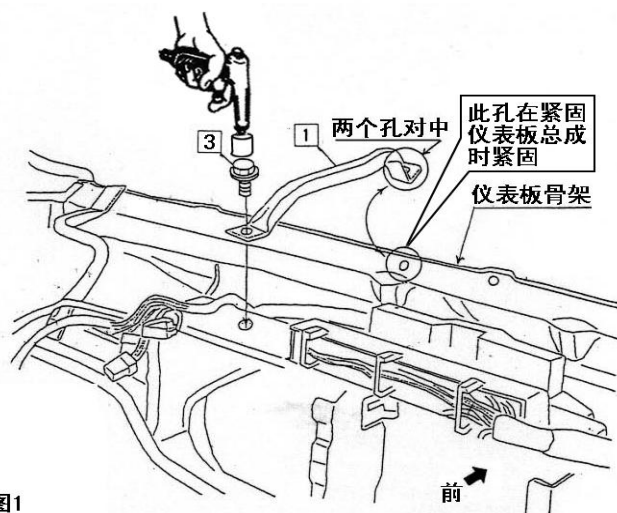

13-88		仪表板支架						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	支架—仪表板（中） 8203047-803		01	A	B		
2	---	支架—仪表板（左） 8203037-803		01	A	B		
3	---	螺栓—仪表板支架 Q1460612		02	A	B		




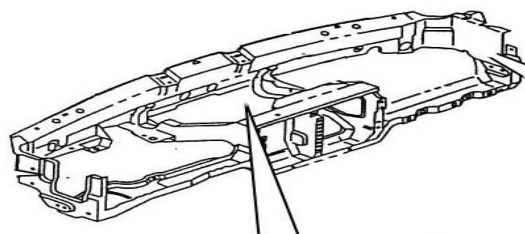



图1

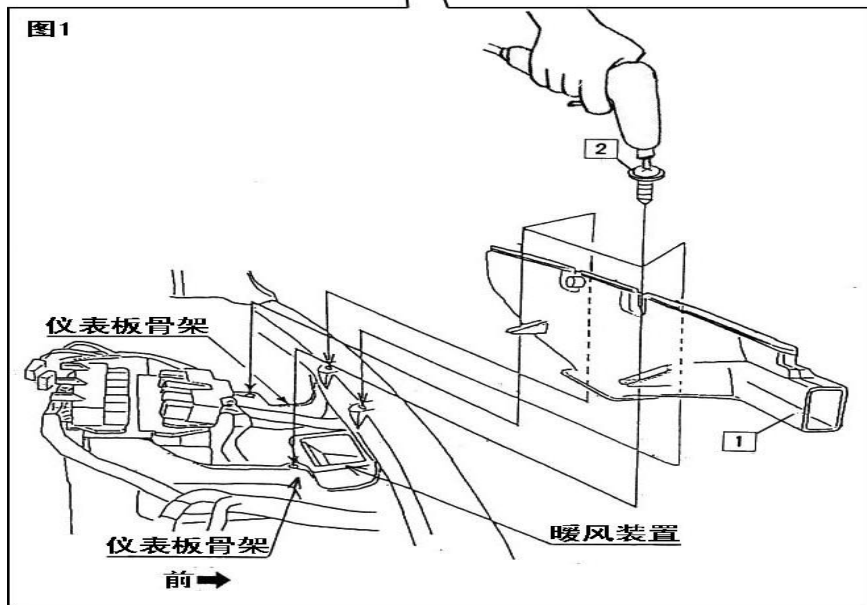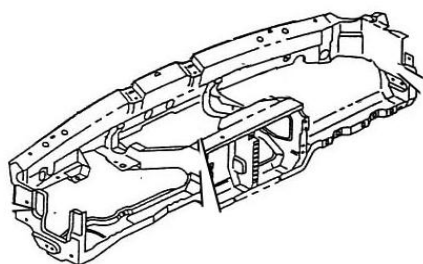

13-89		除霜管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---除霜管—暖风输出口 8970698170			01	A	B		
2	---螺钉—除霜管 8971470690			04	A	B		

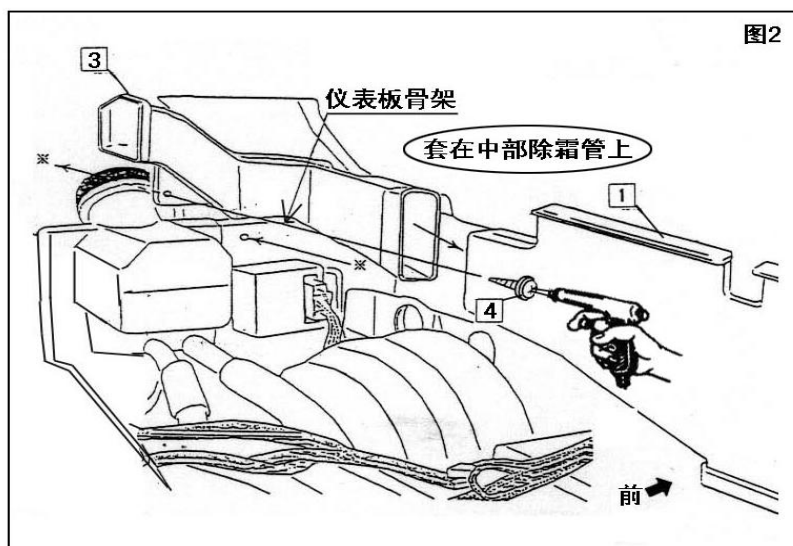


13-90		除霜管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---左除霜管 8970698200			01	A	B		
2	---螺钉—除霜管 8971470690			01	A	B		

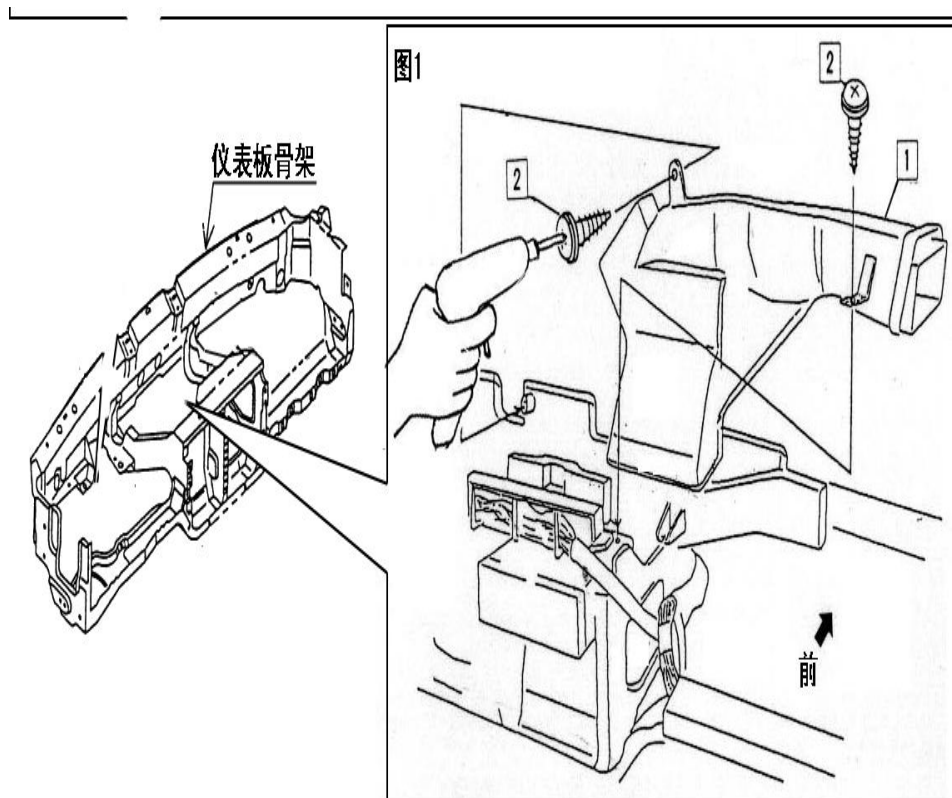


13-91		中部通风管						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 通风管（中部） 8970698230			01	A	B		
2	--- 螺钉一通风管 8971470690			02	A	B		




13-92		警告牌--驾驶室倾翻									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	警告牌--驾驶室倾翻									
			5002715-P301		01	A	B	N系列翻转机构			

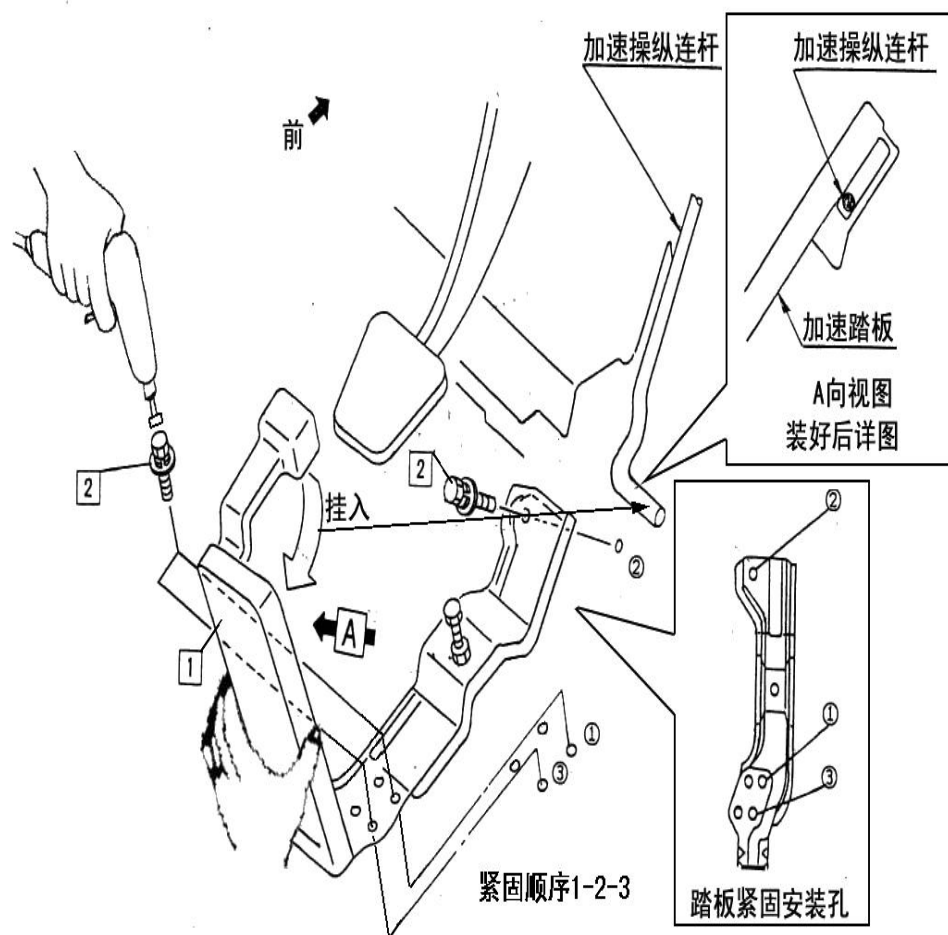


13-93		加速踏板										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L	R	单车用量	适应型号/适应状态/注释						
						A		KV100				
						B		KV600				
1	---	加速踏板总成	1108010-PA11		01	A	B					
2	---	螺栓—加速踏板	5207121-803		01	A	B					

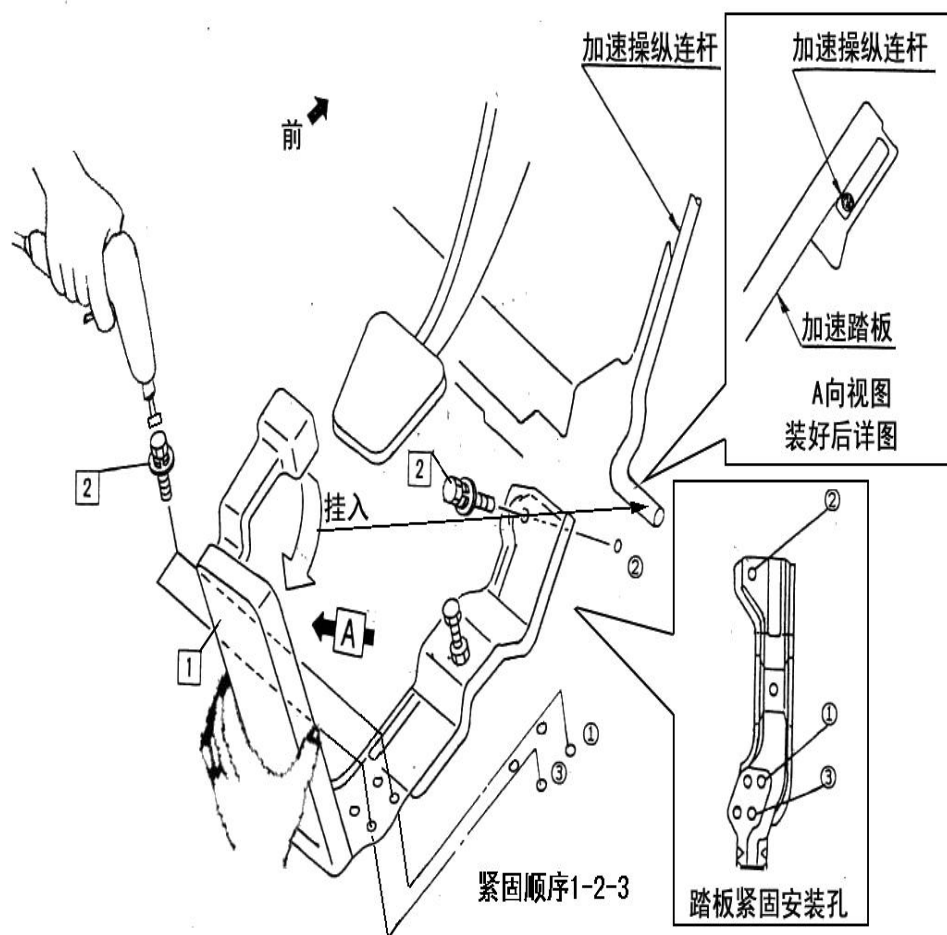

13-94		前地板隔音垫							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	隔音垫总成—前地板							
		8978567665	L R	01 01	A A	B B			
2	---	固定钉—中横梁（上部）							
		8978539550		11	A	B			

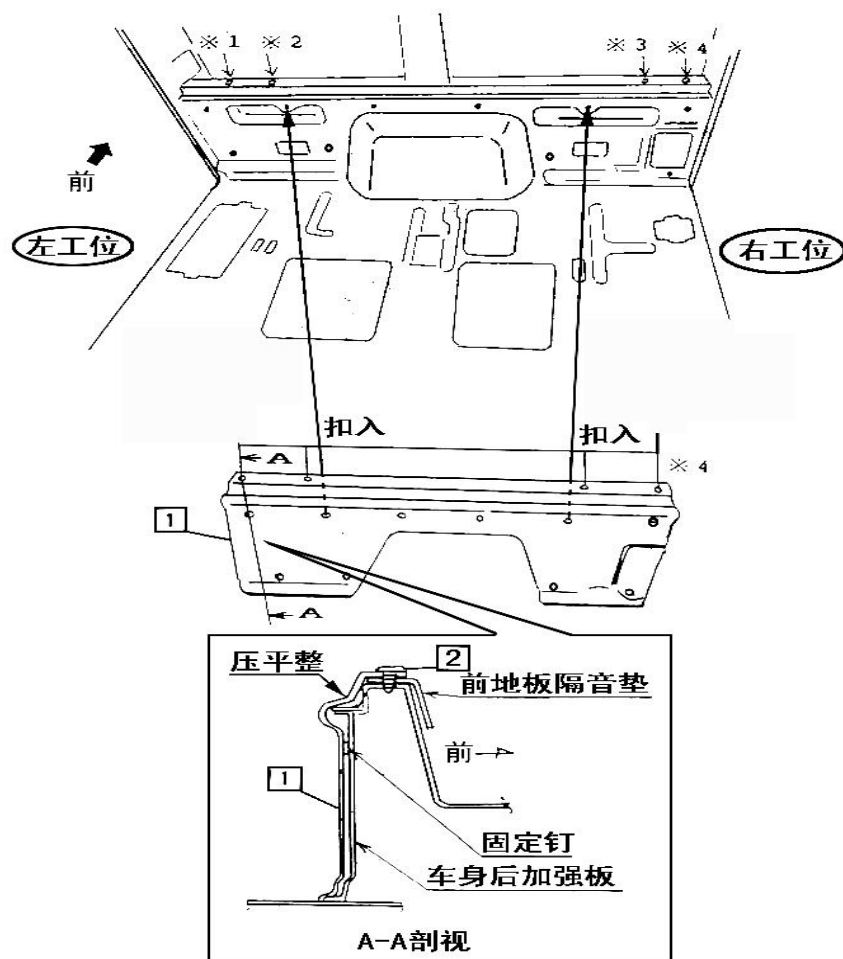


13-95		隔音垫总成一中横梁（后部）						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	隔音垫总成一中横梁（后部） 8978567694		01	A	B		

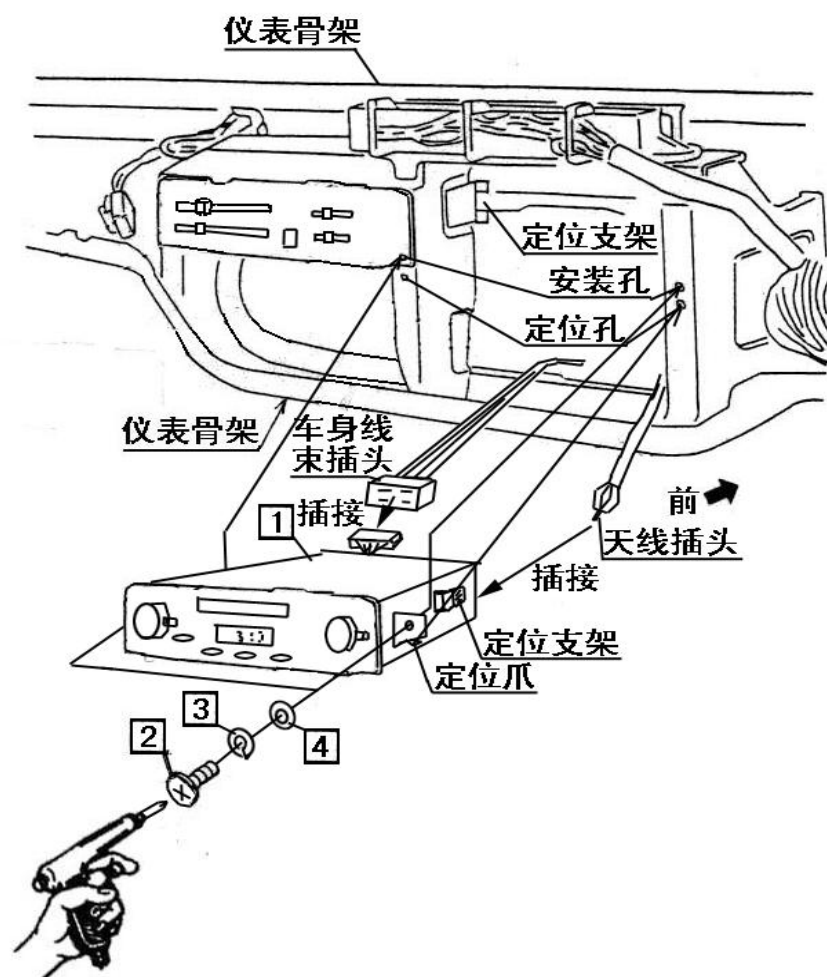


13-96		收放机									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	收放机总成	7900010-LPA50		01	A	B				
2	---	螺钉	Q2140616		02	A	B				
3	---	弹性垫圈	Q40306		02	A	B				
4	---	平垫圈	Q40106		02	A	B				

图2

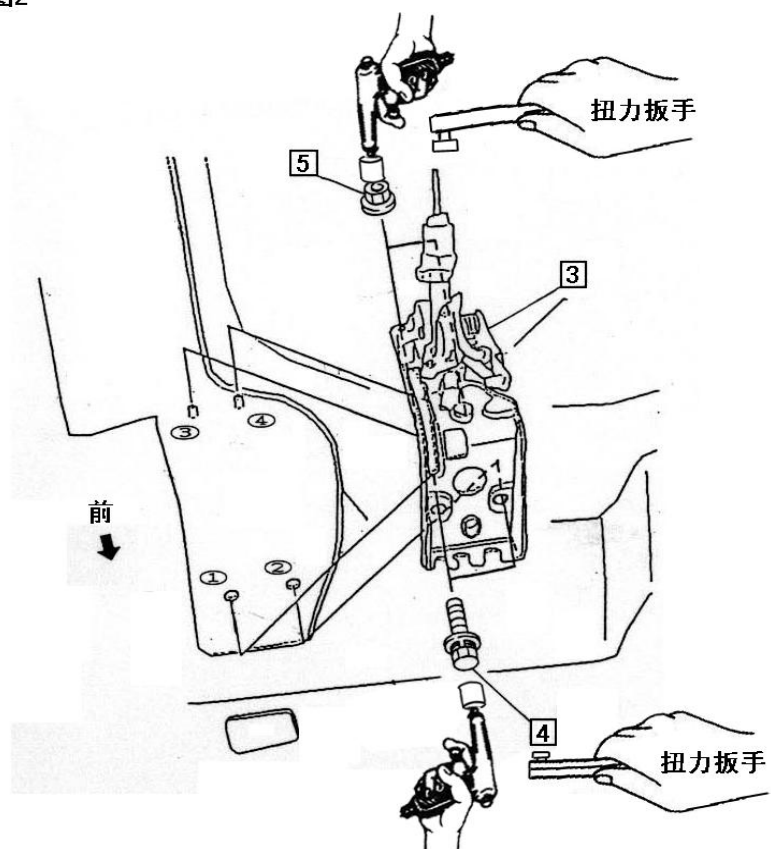


13-97		变速操纵杆总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	变速操纵杆总成	1702010-LPA50	01	A	B		
2	---	螺栓—变速操纵杆总成	8101232-803	02	A	B		
3	---	螺母—变速操纵杆总成	3504122-803	02	A	B		

重要度

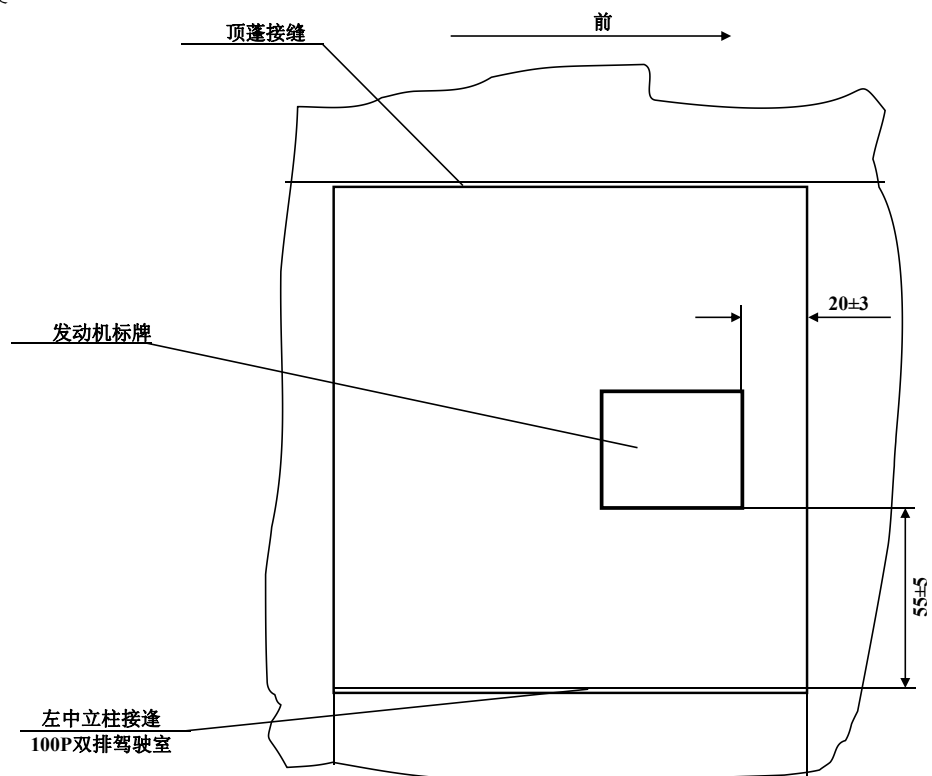

13-98		警告牌--发动机									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	警告牌--发动机	3903118-NP20A		01	A	B				

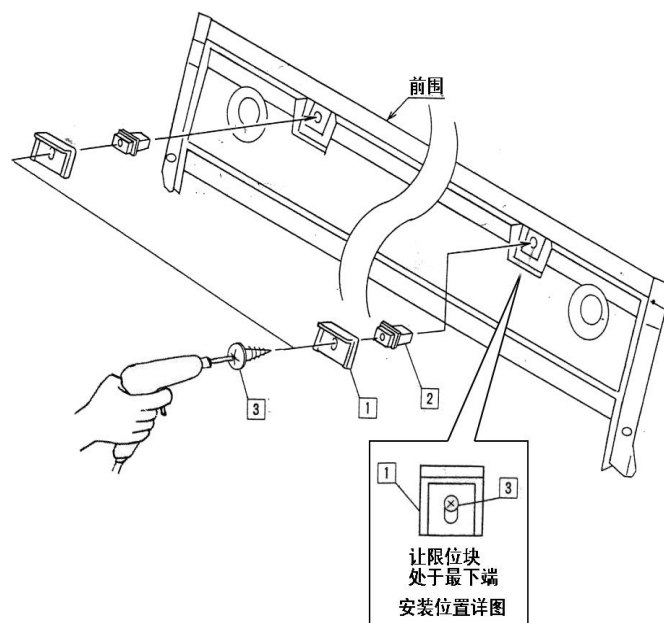

13-99		挡风玻璃限位块								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	限位块—挡风玻璃				02	A	B		
2	---	垫母—限位块				02	A	B		
3	---	螺钉—限位块				02	A	B		



1

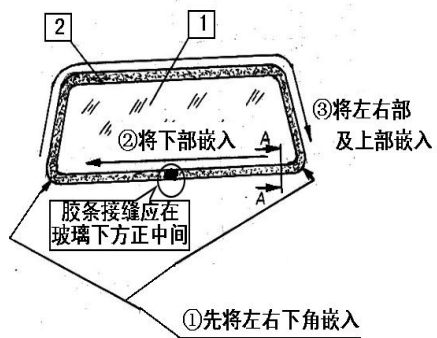


图1

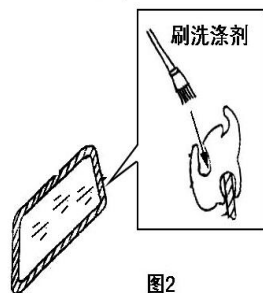


图2

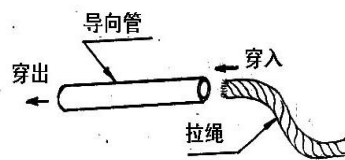


图3





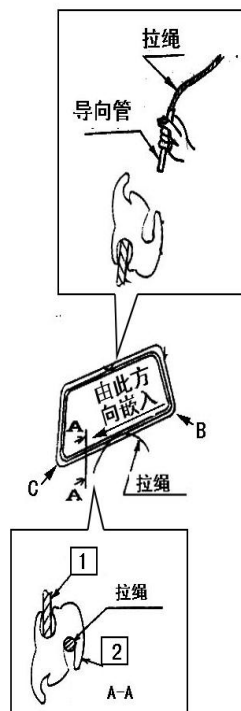


图4

13-101		后窗玻璃									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	后窗玻璃				01	A	B	单排		
			5603011-15			01	A	B	双排		
			5603011-10								
2	---	密封胶条				01	A	B	单排		
			5603111-15			01	A	B	双排		
			5603101-10								

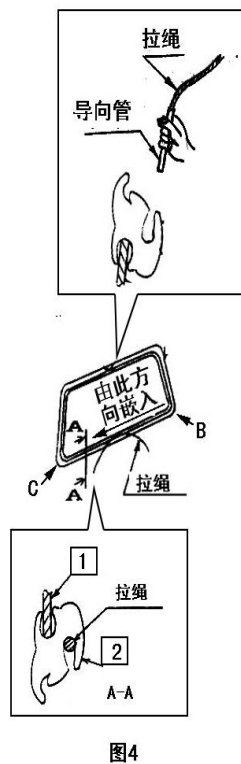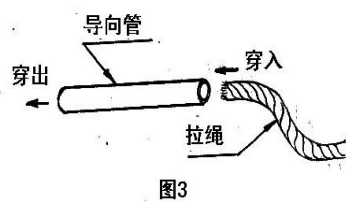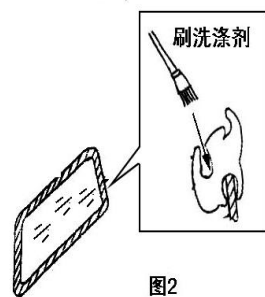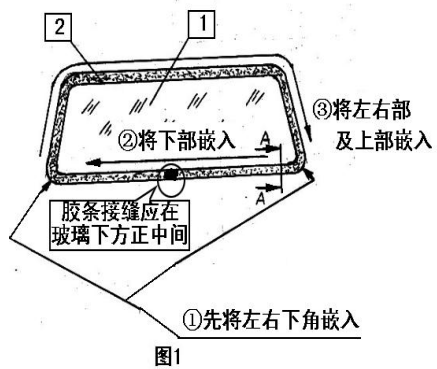


13-102		胶条--前挡风玻璃							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	胶条--前挡风玻璃下部							
		5206121-P301		01	A	B			
2	---	胶条--前挡风玻璃							
		5206111-P301		01	A	B			
3	---	前挡风玻璃							
		5206010-P301		01	A	B			

13-103

ISUZU” 商标



13-103		ISUZU” 商标							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	“ISUZU” 商标 8978562536			01	A	B		

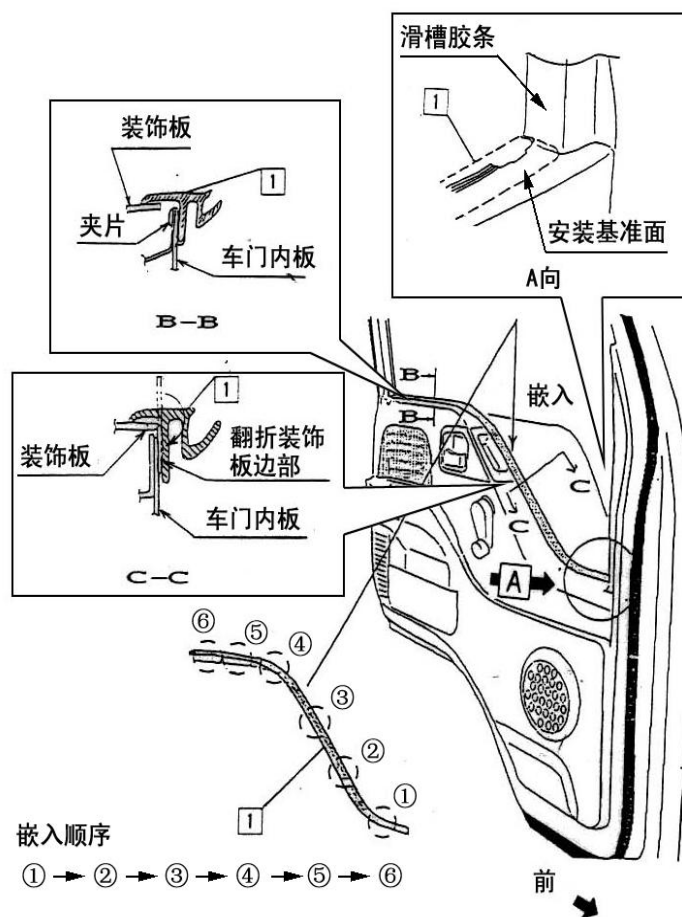

13-104		前门内密封胶条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	内密封胶条总成--前车门玻璃									
		6107400-10	L	01	A	B					
		6107410-10	R	01	A	B					

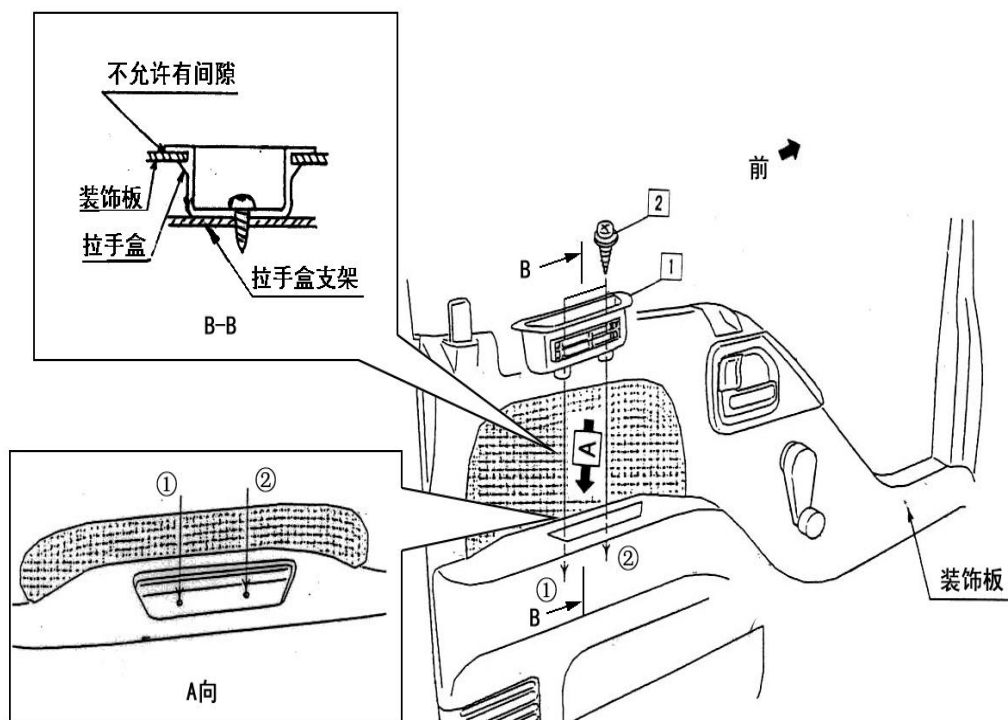


图1

13-105		内拉手盒--前车门									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	内拉手盒--前车门			L	01	A	B			
					R	01	A	B			
2	---	自攻螺钉--内拉手盒			L/R	04	A	B			

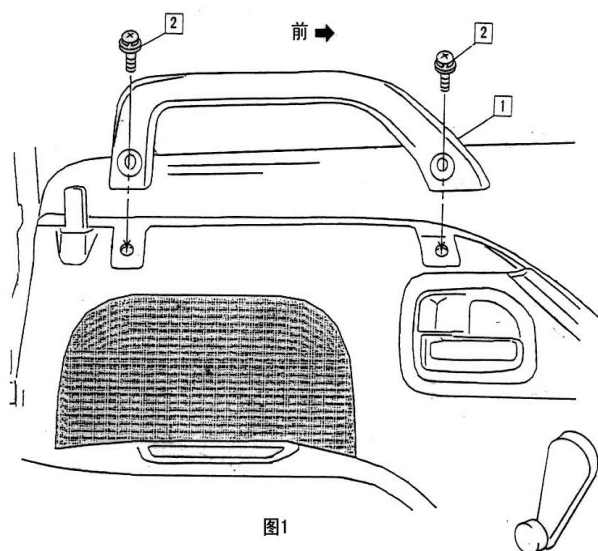


图1

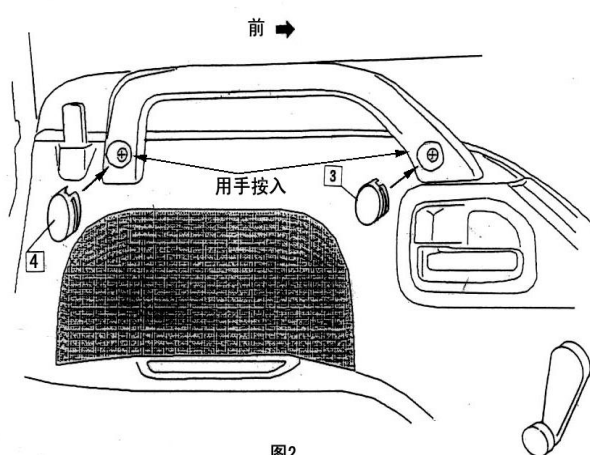


图2

13-106		内拉手--前门									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	内拉手--前门	6107551-P301 6107561-P301	L R	01 01	A A	B B				
2	---	螺钉--内拉手	Q2360625	L/R	04	A	B				
3	---	装饰盖--内拉手	6107581-P301 6107591-P301	L R	01 01	A A	B B				



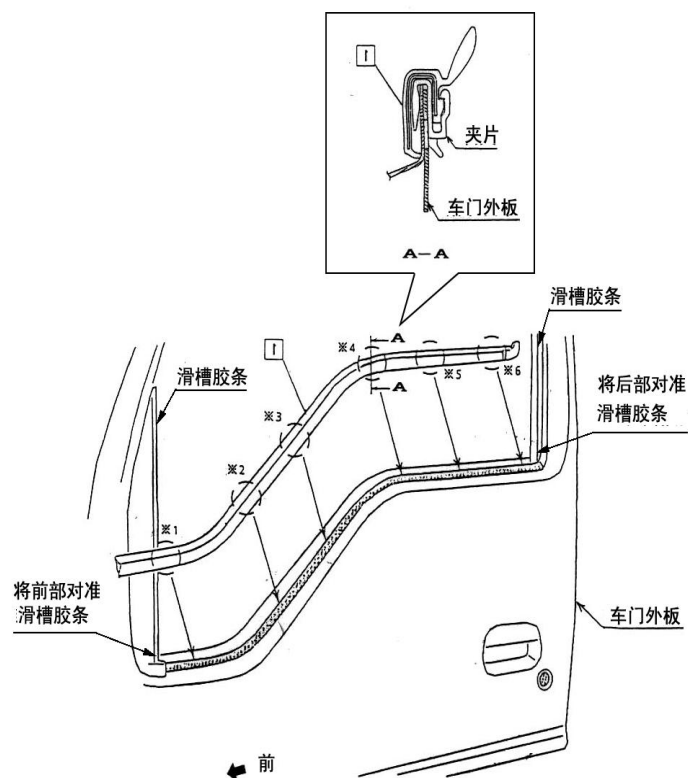




图1

13-107		前门外密封条									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	外密封胶条总成--前车门玻璃									
		6107420-10	L	01	A	B					
		6107430-10	R	01	A	B					

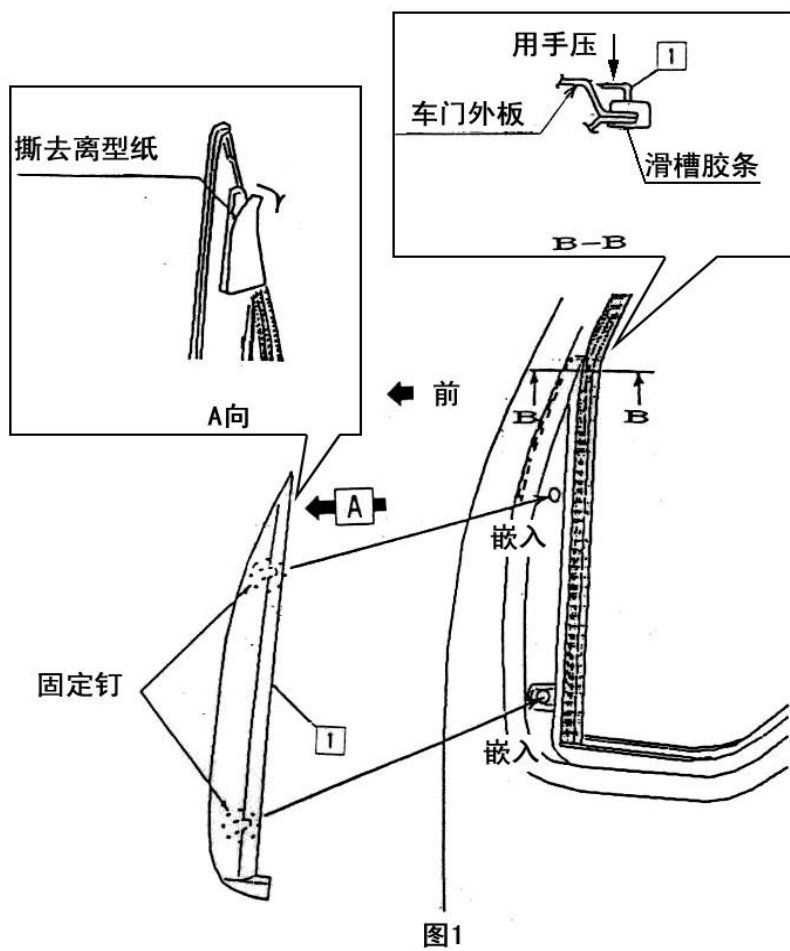


13-108		前门外部装饰件										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	前门外部装饰件	6107630-803 6107640-803	L R	01 01	A A	B B					

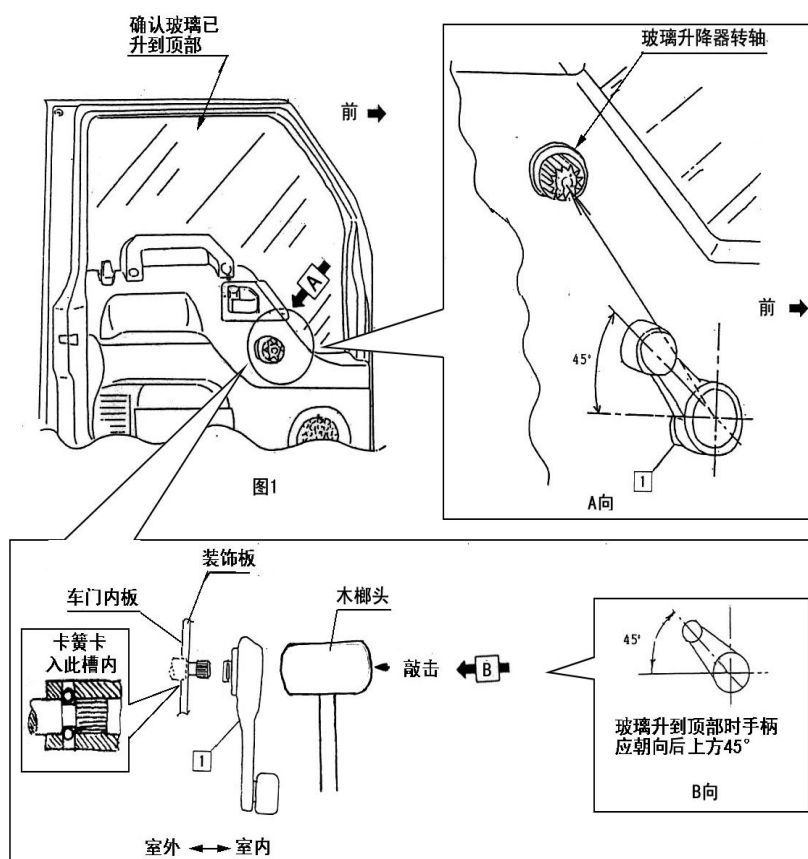


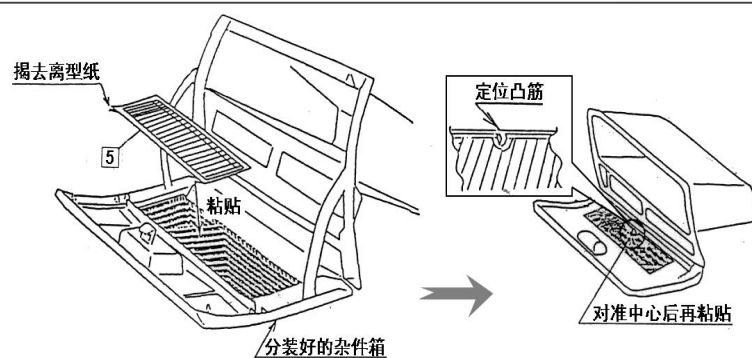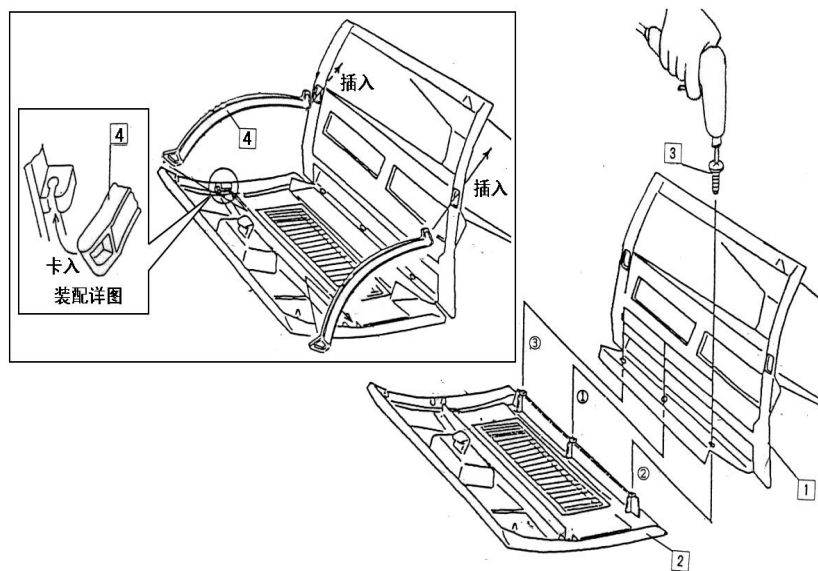


13-110		杂件箱										
序号	推荐规格/零件名称											供货 状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	杂件箱	3801220-10		01	A	B					
4	---	盖总成—杂件箱	3801410-10		01	A	B					
4	---	螺钉—杂件箱	8942793250		03	A	B					
4	---	弹性限位条	8978531520		02	A	B					
4	---	保险说明牌—杂件箱盖	3903162-L20PA		01	A	B					

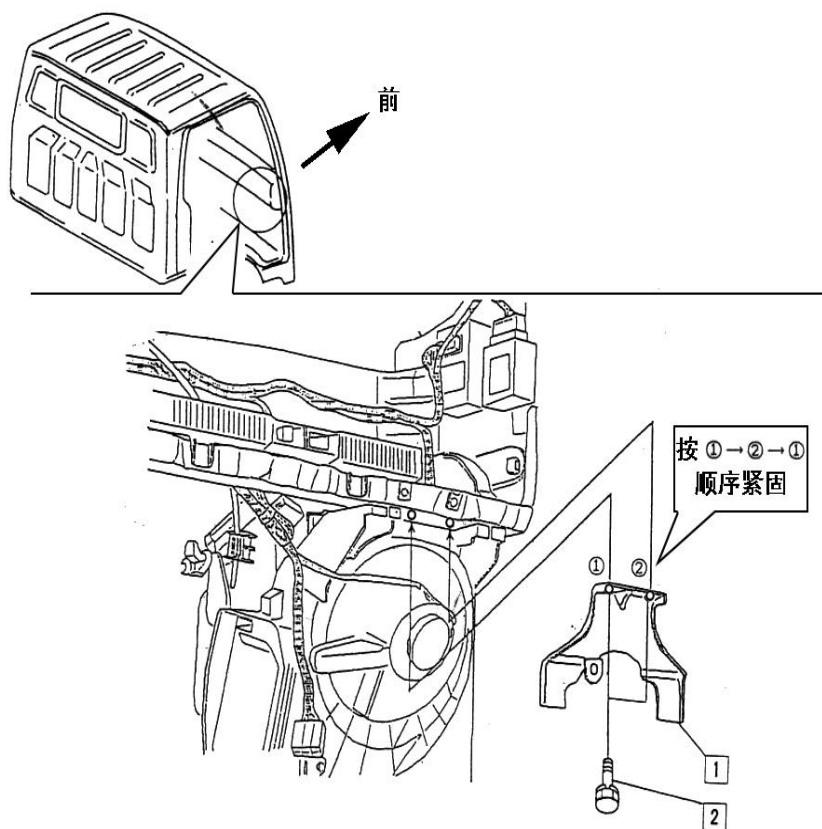

13-111		支架总成--清洗剂箱							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	支架总成--清洗剂箱							
		5207020-803		01	A	B			
2	---	螺栓--清洗剂箱支架							
		Q1840616		02	A	B			

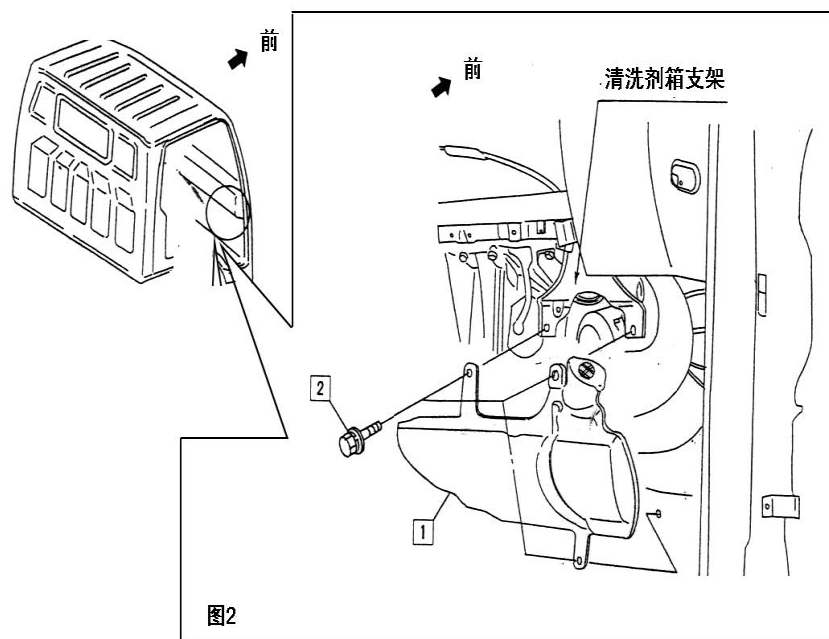

13-112		清洗剂箱及泵总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	清洗剂箱及泵总成	5207010-LPA50	01	A	B		
2	---	螺栓--清洗剂箱	5207121-803	02	A	B		

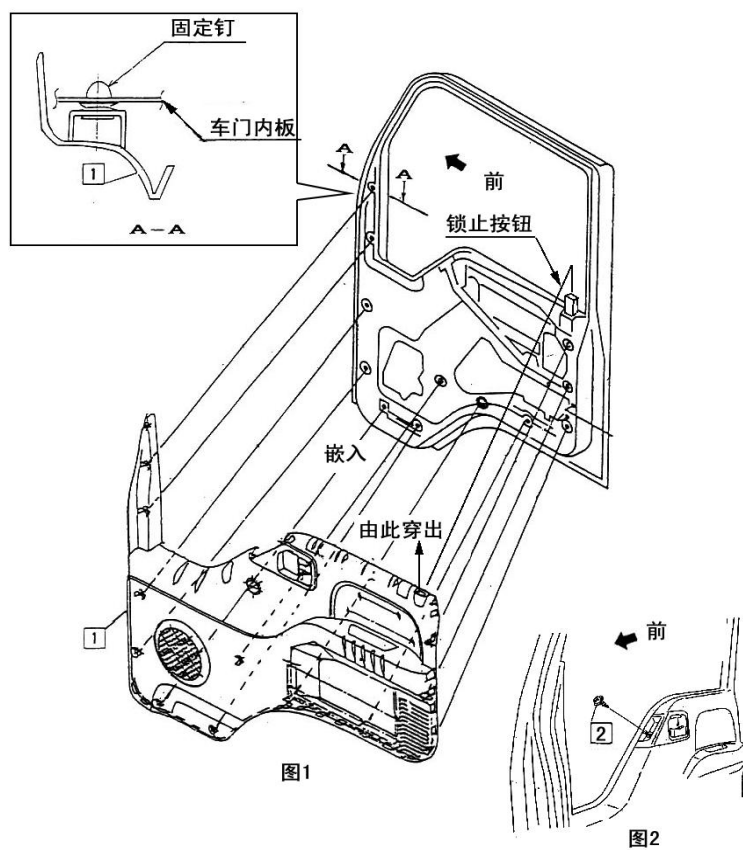

13-113		前门装饰板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	装饰板总成--前车门									
		6102030-10	L	01	A	B					
		6102040-10	R	01	A	B					
2	---	自攻螺钉--前车门装饰板									
		6107622-803	L/R	02	A	B					




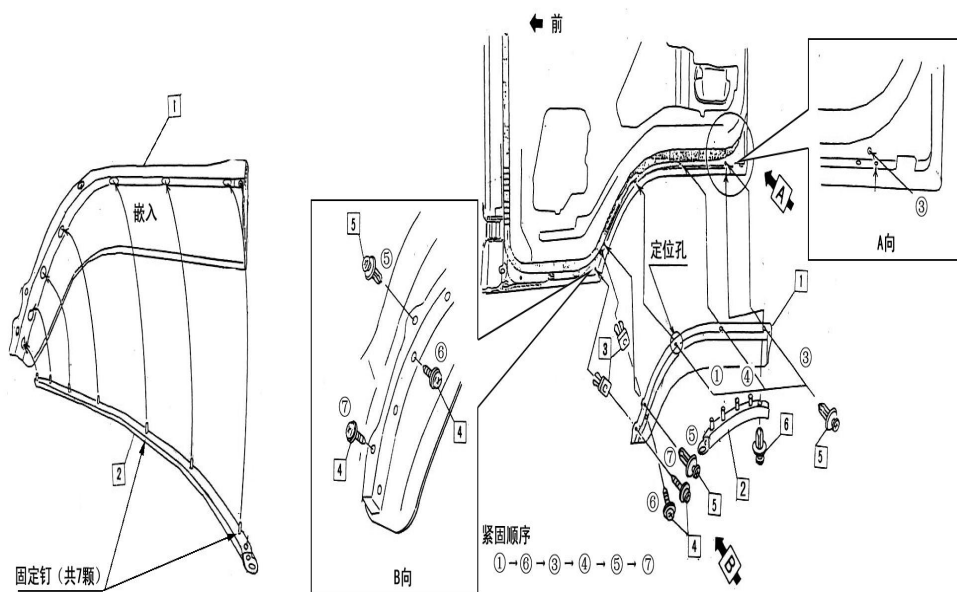




图1


图2

13-114		前门下边密封条、挡板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	挡板--前门下部 8978523147 8978523137		L R	01 01	A A	B B				
2	---	密封胶条--前门下部 6107580-10 6107530-10		L R	01 01	A A	B B				
3	---	垫母--挡板 									

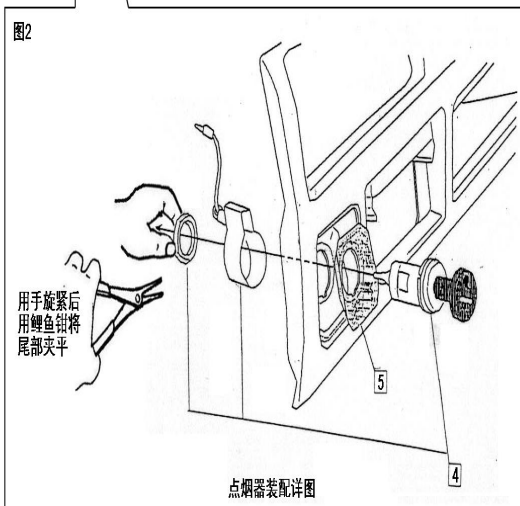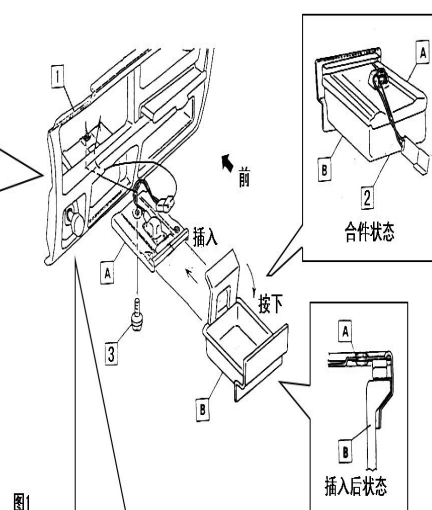
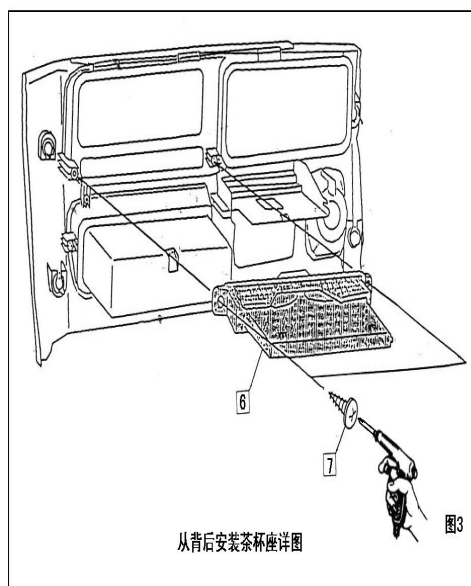


13-115		仪表骨架面罩总成（中部）									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	仪表骨架面罩总成（中部） 3801420-10		01	A	B					
2	---	烟灰盒总成（中） 8978538662		01	A	B					
3	---	螺钉—烟灰盒支架 8943189800		01	A	B					
4	---	点烟器总成 37242180-LPA50		01	A	B					
5	---	盖板—点烟器 8978531591		01	A	B					
6	---	茶杯座总成 8200160-P301		01	A	B					
7	---	螺钉—茶杯座总成 8942793250		02	A	B					

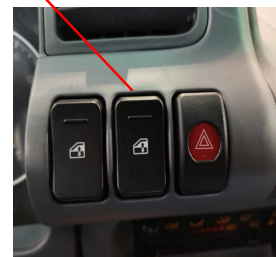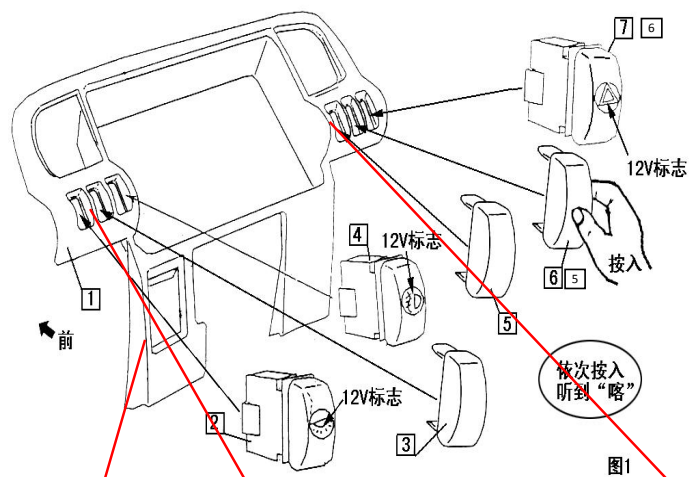


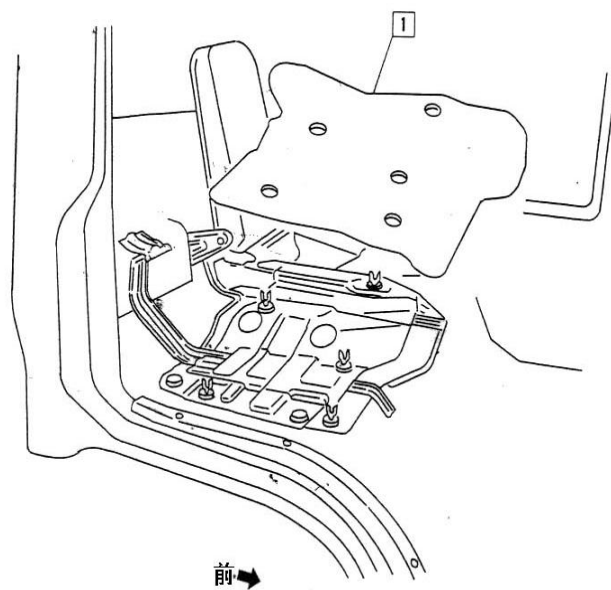



13-117		发动机隔音垫（上）						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	发动机隔音垫（上） 8978567704		01	A	B		

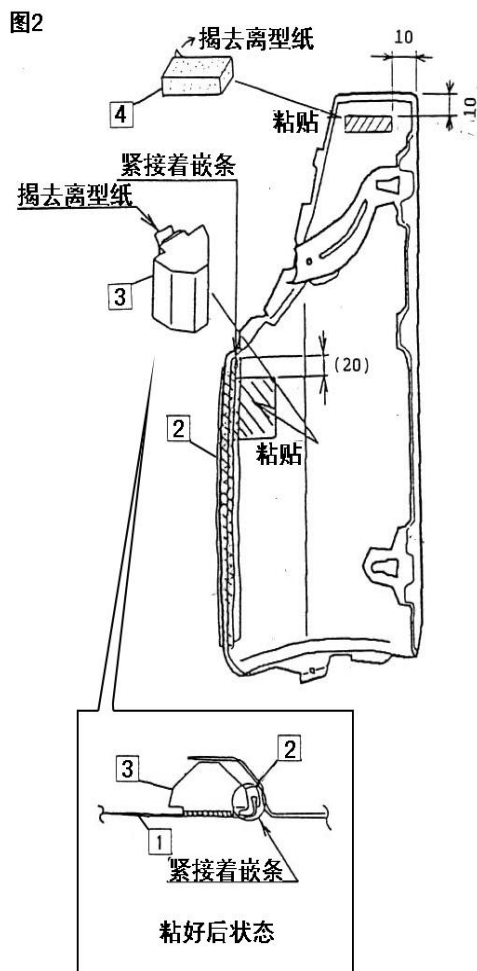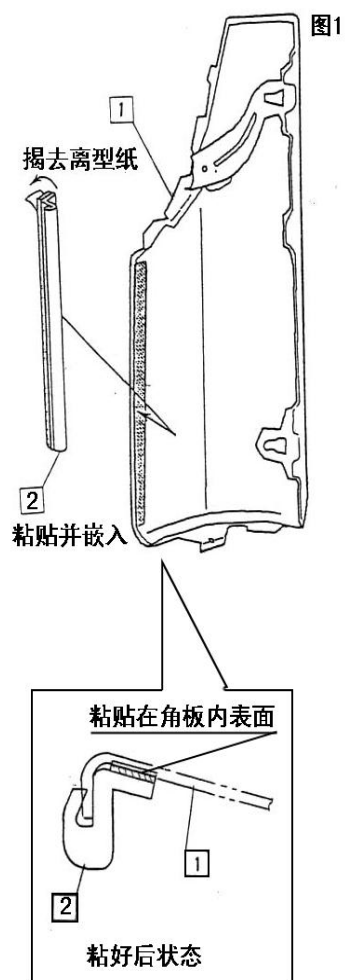

13-118		右角板									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释				供货 状态	
						A		B	KV100		
								B	KV600		
1	---	前角板总成	5300110-P70PA 5300130-P70PA 5300120-P70PA 5300140-P70PA	L L R R	01 01 01 01	A A A A	B B B B	涂装 镀铬 涂装 镀铬			
2	---	嵌条—左右角板 8978574130			01	A	B				
3	---	限位块总成 8978565890			01	A	B				
4	---	垫条—左右角板 8942724630			01	A	B				
5	---	垫母 8944520950			01	A	B				
6	---	垫母 8970307920			01	A	B				

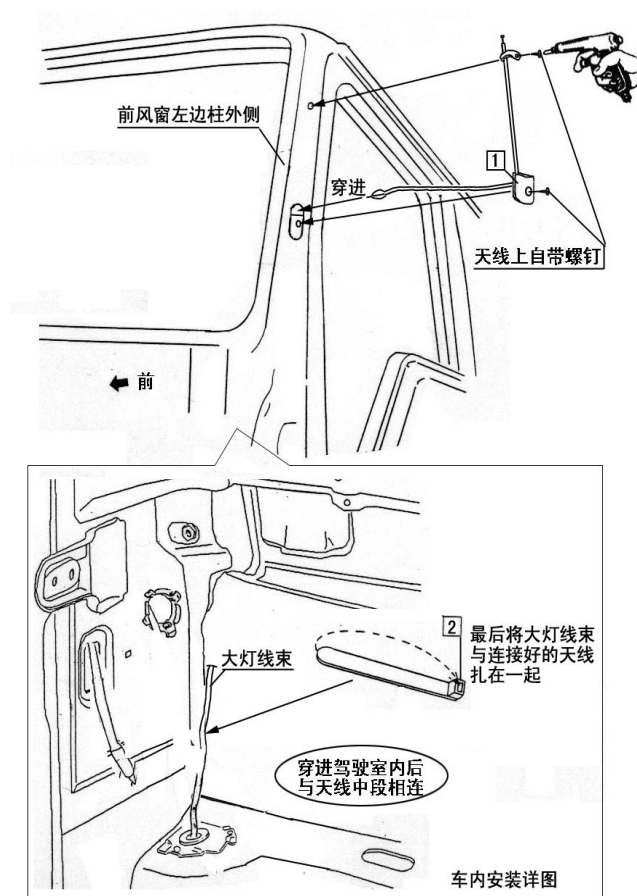

13-119		收放机天线总成									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	收放机天线总成	7903010-10		01	A	B				
2	---	箍带	Q67405150		01	A	B				

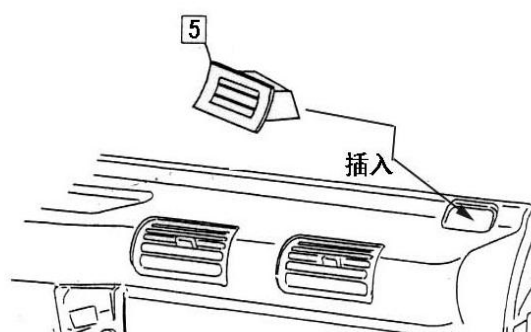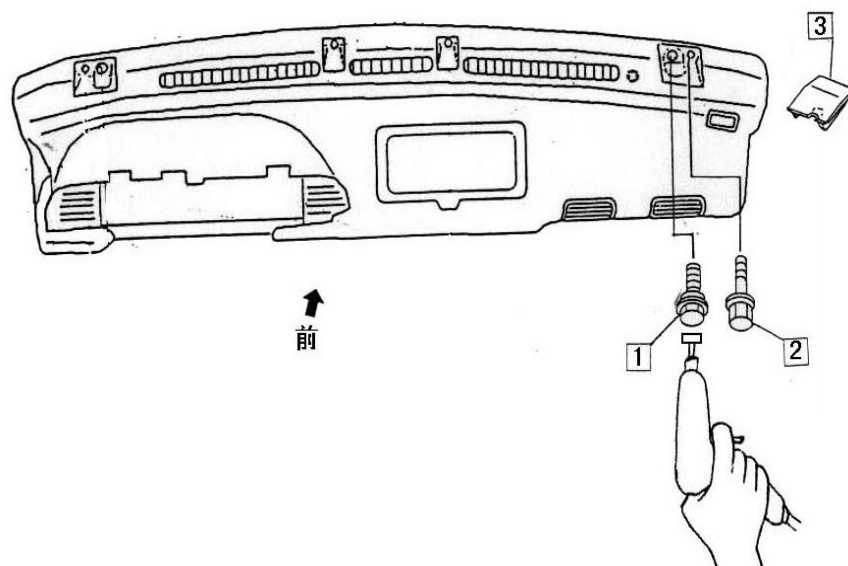

13-120		仪表板出风口、盖板						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 螺栓—仪表板固定 8942792311			01	A	B		
2	--- 螺栓—仪表板固定 8971144310			01	A	B		
3	--- 右盖板—仪表板（前） 8978538813			01	A	B		
4	--- 侧通风格栅—仪表板（右上） 8978569230			01	A	B		

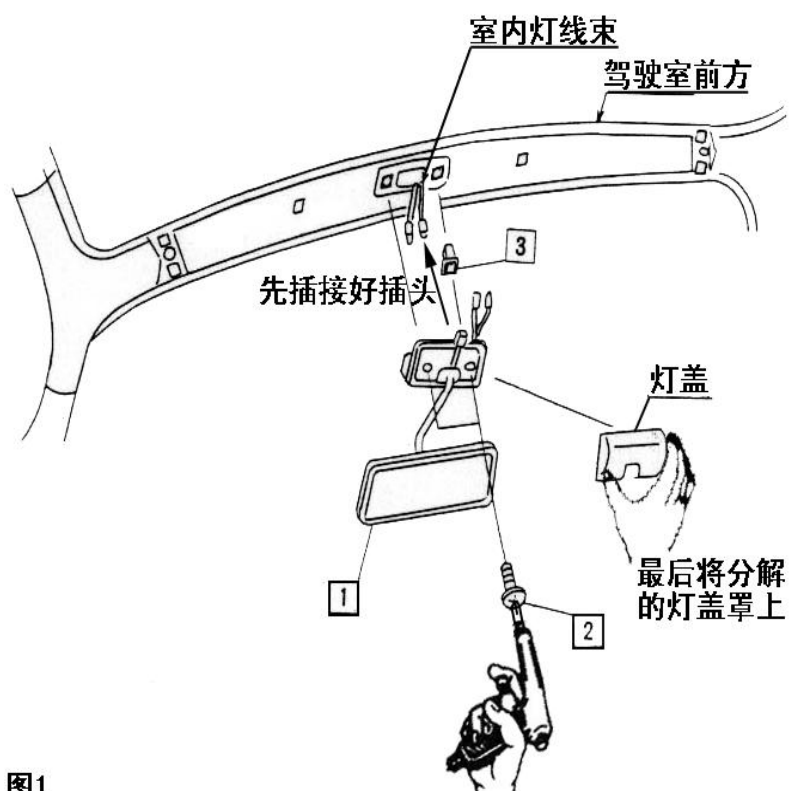


图1

13-121		室内后视镜							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	室内后视镜总成			01	A	B		
2	---	螺钉—室内后视镜			02	A	B		

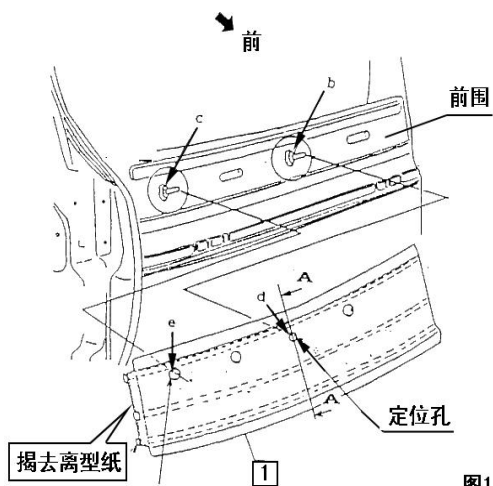


图1


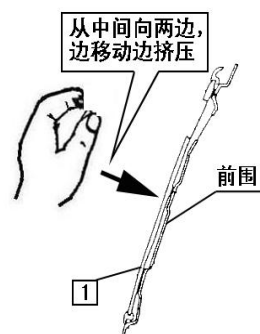



图2

图3

装好后状态




13-122		装饰面板总成--前围中部						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	装饰面板总成--前围中部 8978562536		01	A	B		

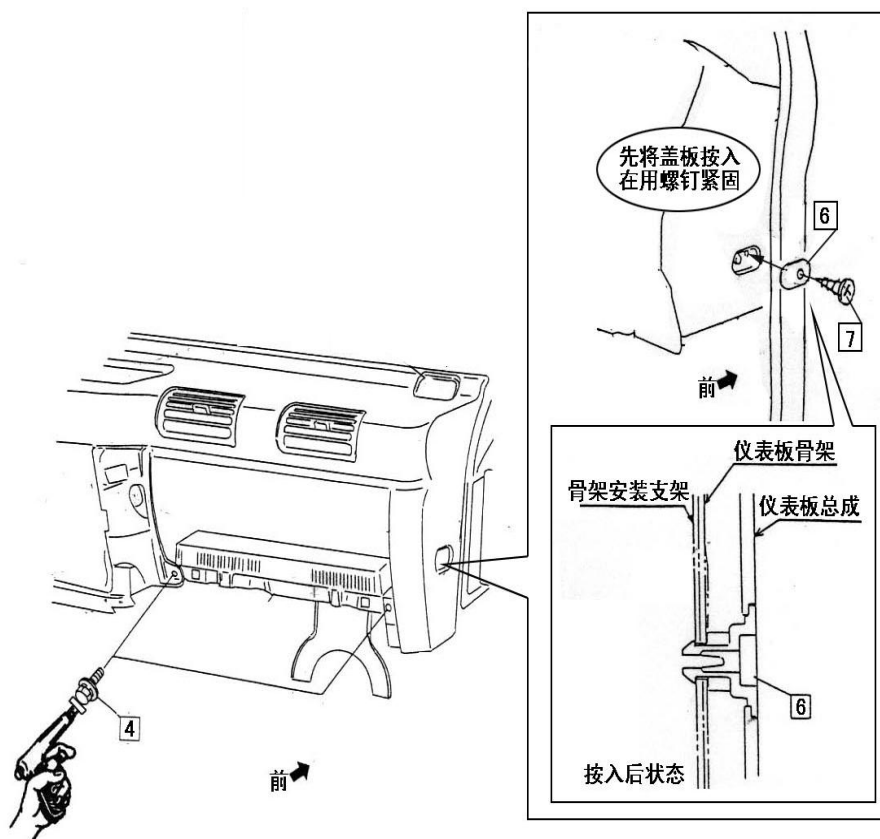



13-123		仪表板总成（右）						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 螺栓—仪表板 8942792010			02	A	B		
2	--- 盖板—仪表板（侧） 8978538854			01	A	B		
3	--- 螺钉—仪表板侧盖板 0741105200			01	A	B		

图5

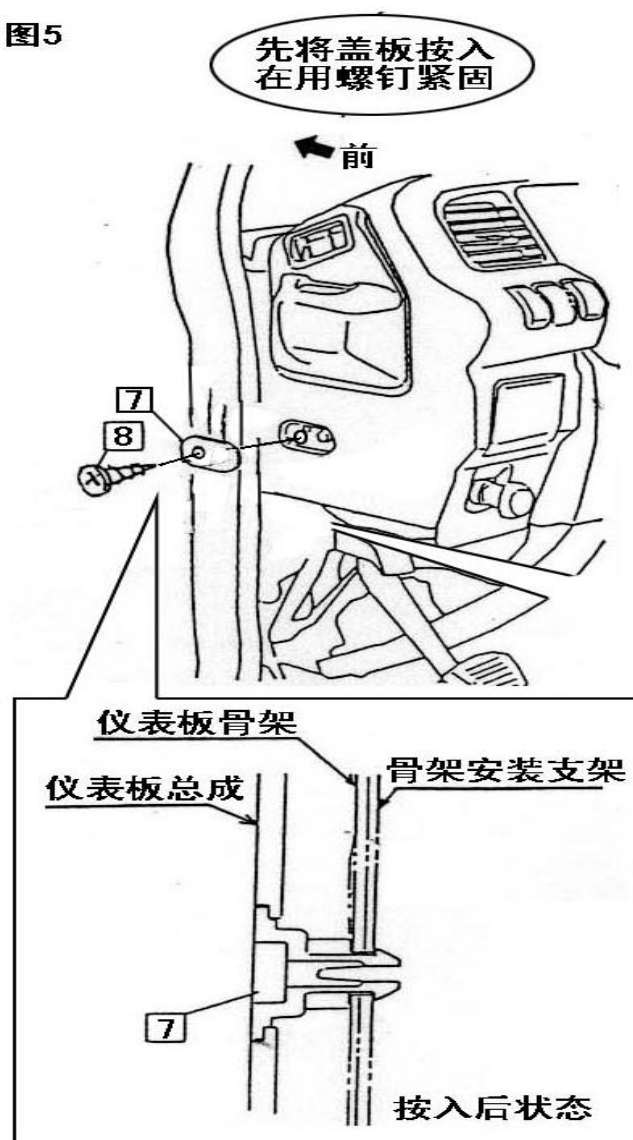


13-124		左侧盖板						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 盖板—仪表板（侧） 8978538854			01	A	B		
2	--- 螺钉—仪表板侧盖板 0741105200			01	A	B		

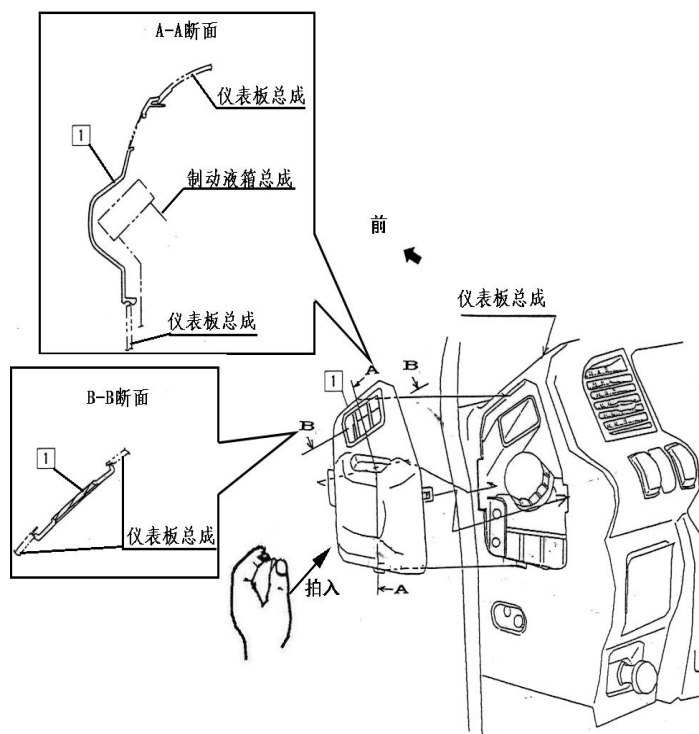


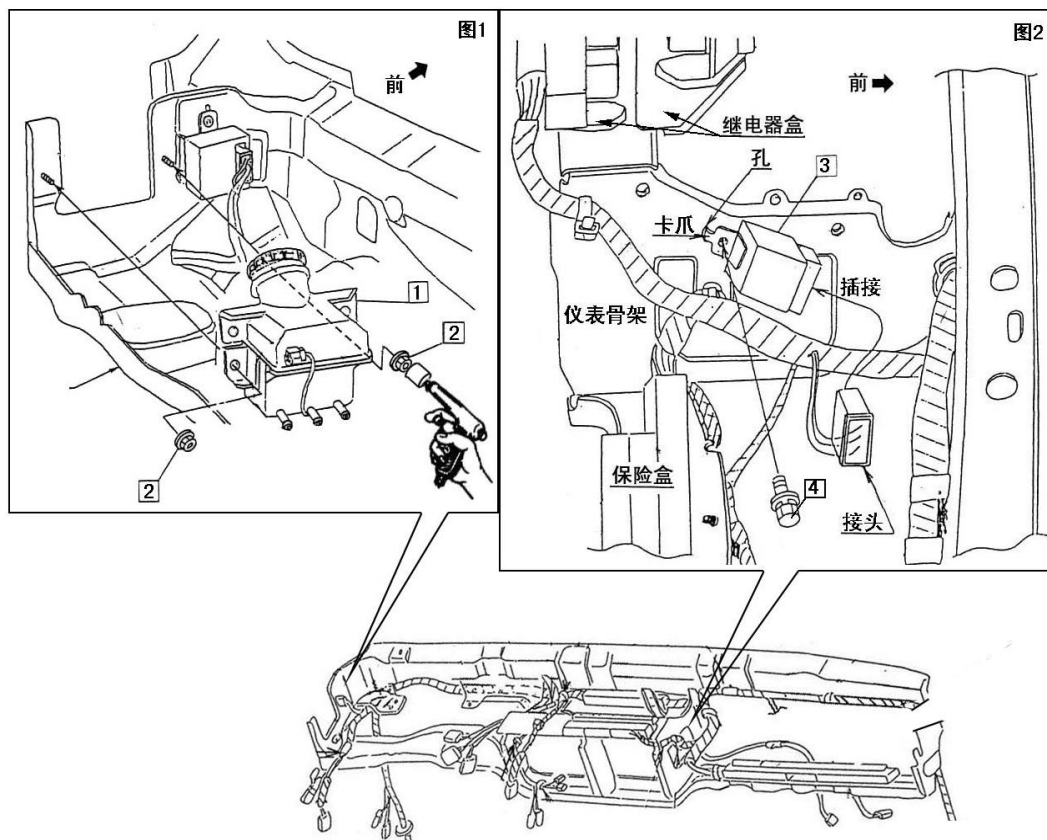


13-126		制动液箱									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	制动液箱				01	A	B			
2	---	螺母—制动液箱				02	A	B			
3	---	闪光继电器				01	A	B			
4	---	螺栓—闪光继电器				01	A	B			

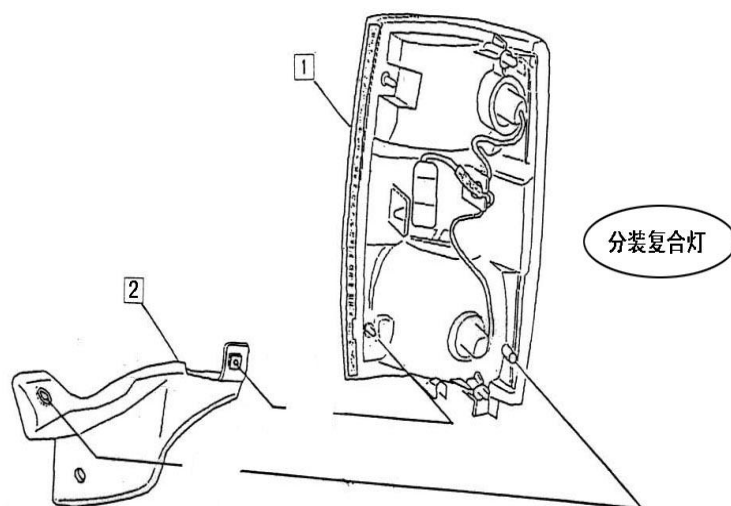

13-127		前复合灯总成									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	前复合灯总成	4121010-LPA50 4121020-LPA50	L R	01 01	A A	B B				
2	---	支架—前复合灯	5101953-PA11 5101954-PA11	L R	01 01	A A	B B				
3	---	垫母-内	3712072-PA11	L/R	02	A	B				
4	---	垫母-外	3712071-PA11	L/R	02	A	B				

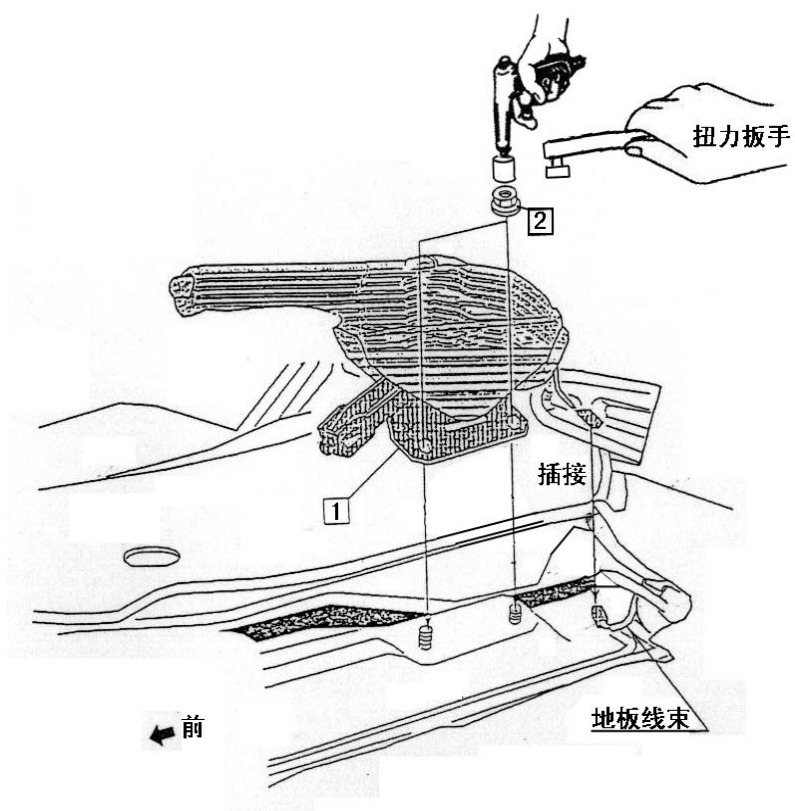


13-128		手制动操纵杆								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	手制动操纵杆	3508010-PA11		01	A	B			
2	---	螺母—手制动操纵杆	8200321-803		01	A	B			

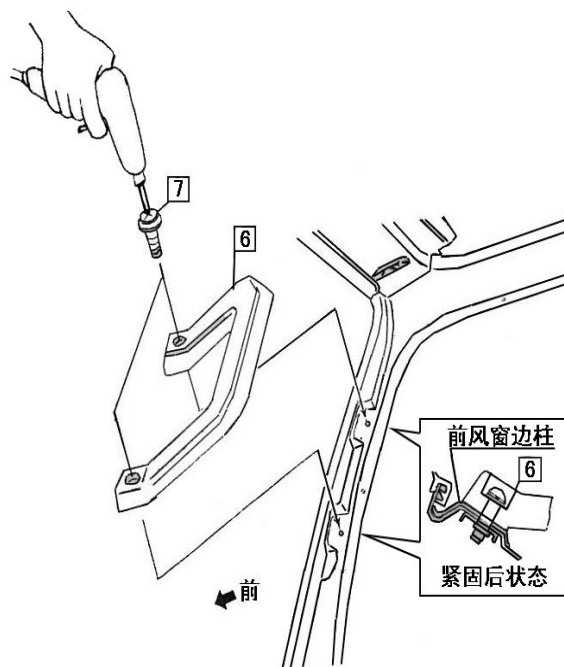


13-129		辅助拉手									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	辅助拉手—前风窗边柱									
		8200411-P301	L/R	02	A	B					
2	---	螺钉—辅助拉手									
		8200429-CYZ14	L/R	04	A	B					


图2

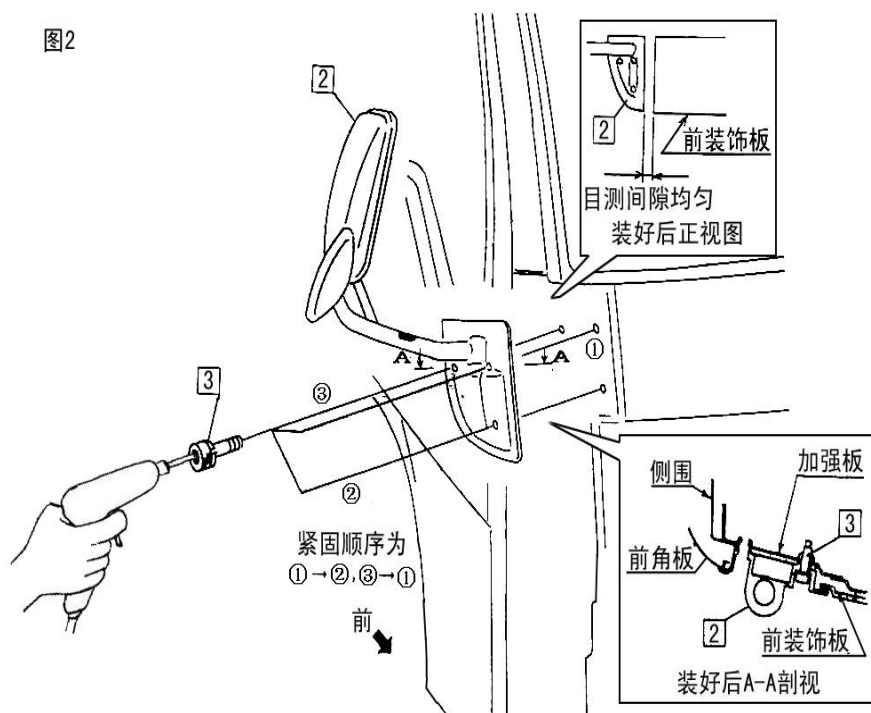



13-130		后视镜总成									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	后视镜总成			L	01	A	B			
					L	01	A	B			
					R	01	A	B			
					R	01	A	B			
2	---	螺栓—后视镜			L/R	04	A	B			

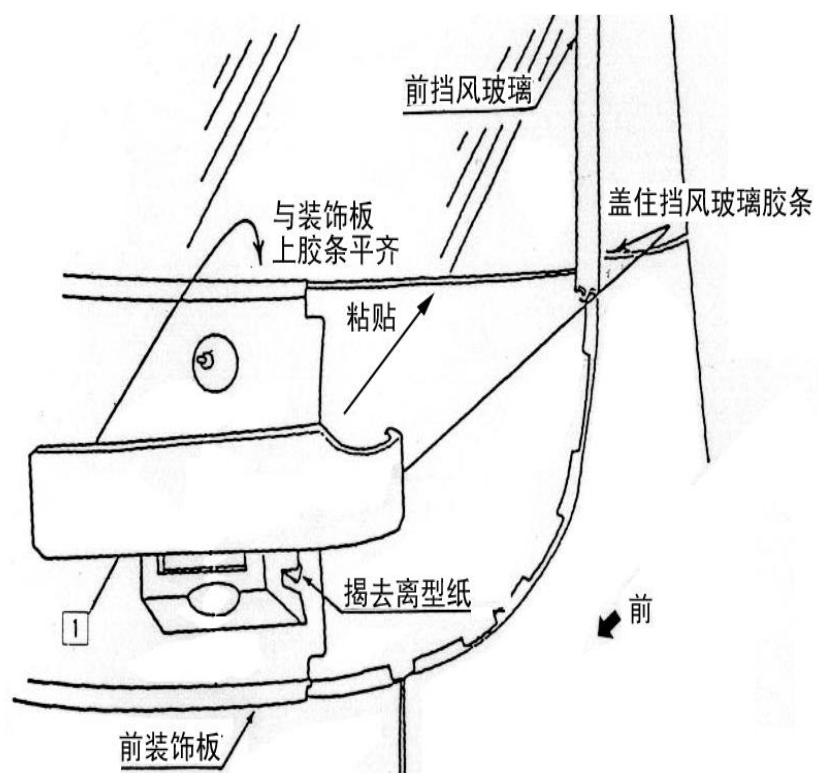

13-131		嵌条—挡风玻璃下角部										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单车 用量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	嵌条—挡风玻璃下角部 8978537874 8978537863		L R	01 01	A A	B B					

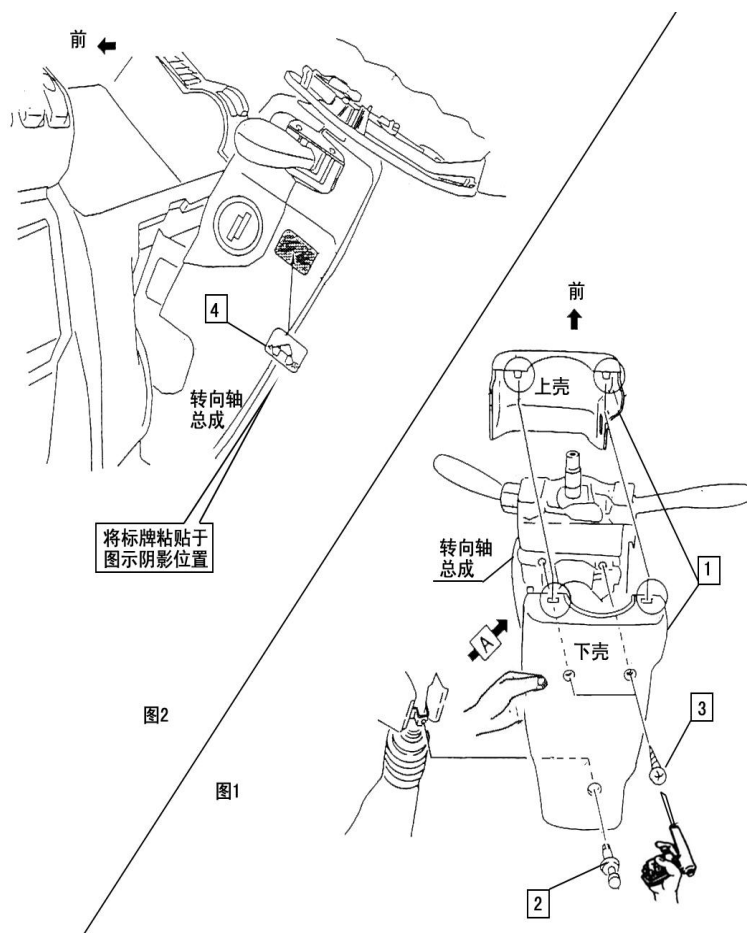

13-132		转向轴罩									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	转向轴外壳		3400100-ME28A		01	A	B			
2	---	固定钉		8108103-44		01	A	B			
3	---	螺钉		3400122-803B		02	A	B			
4	---	转向说明牌		3903203-10		01	A	B			

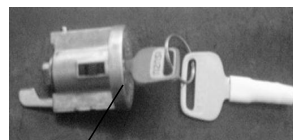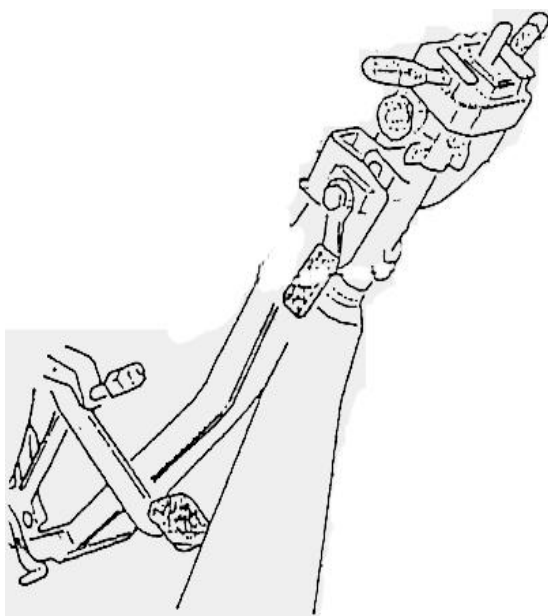

1

13-133		锁总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	锁总成（带钥匙）			01	A	B	
					01	A	B	
		6105400-NP50A						
		6105400-LP55A						

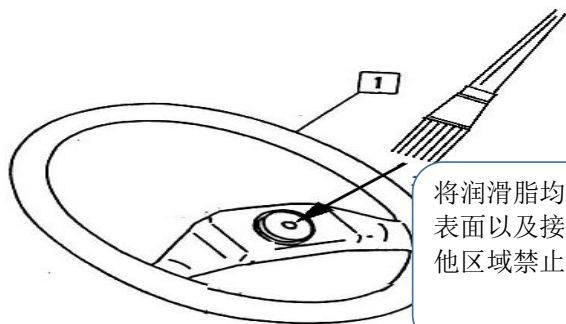


图1



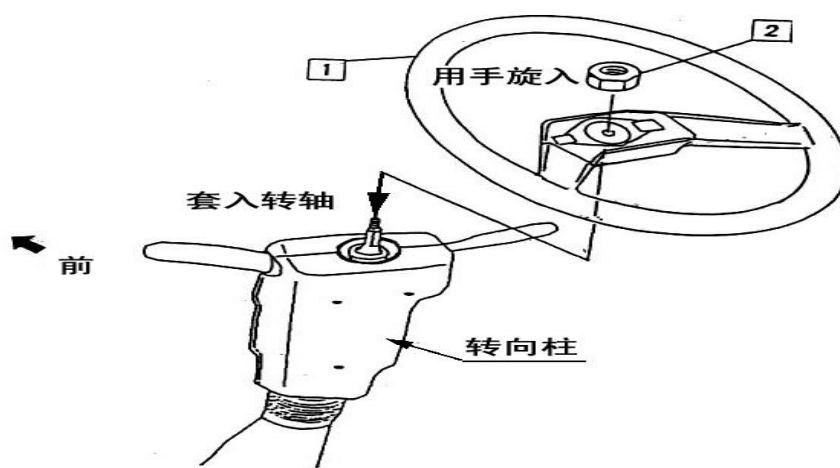



图2

13-134		方向盘													
序号		推荐规格/零件名称													
		供应商图号		庆铃图号		L R		单 车 用 量		适应型号/适应状态/注释		供货 状态			
										A				KV100	
											B			KV600	
1	---	方向盘					01	A	B						
			3402100-ME29A				01	A	B	多功能方向盘					
			3402100-ME27A												
2	---	螺母					01	A	B						
			Q351B14												

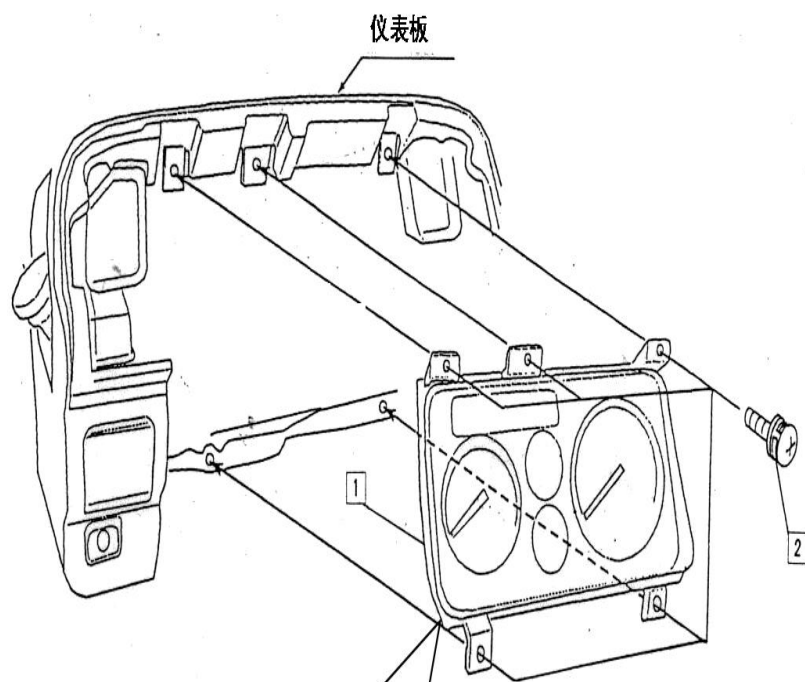


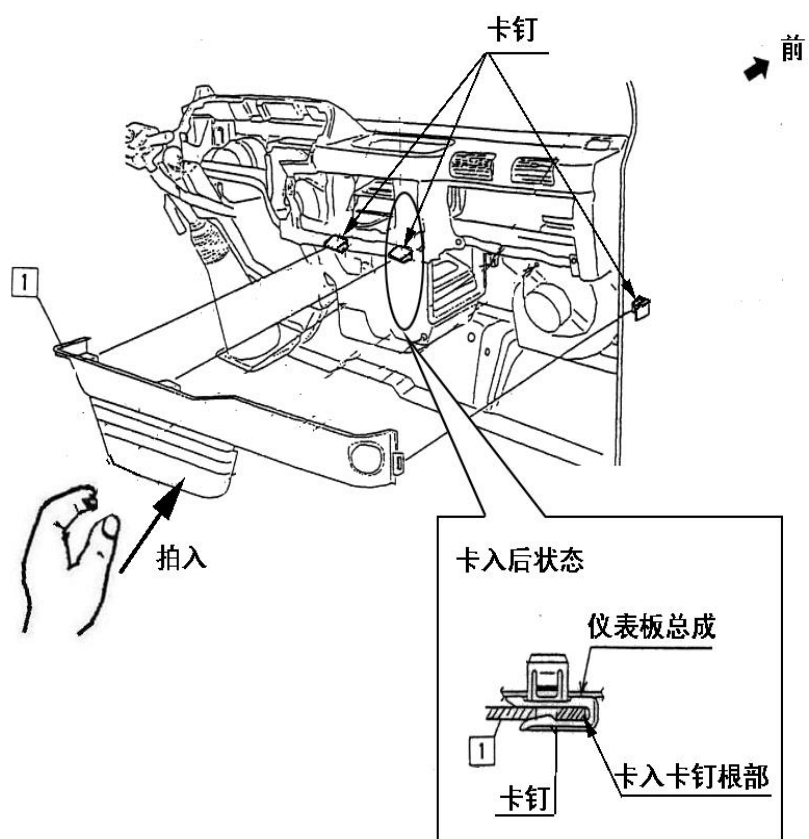


13-136		装饰盖板总成--仪表板（下部）									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	装饰盖板总成--仪表板（下部） 3801400-10		01	A	B					

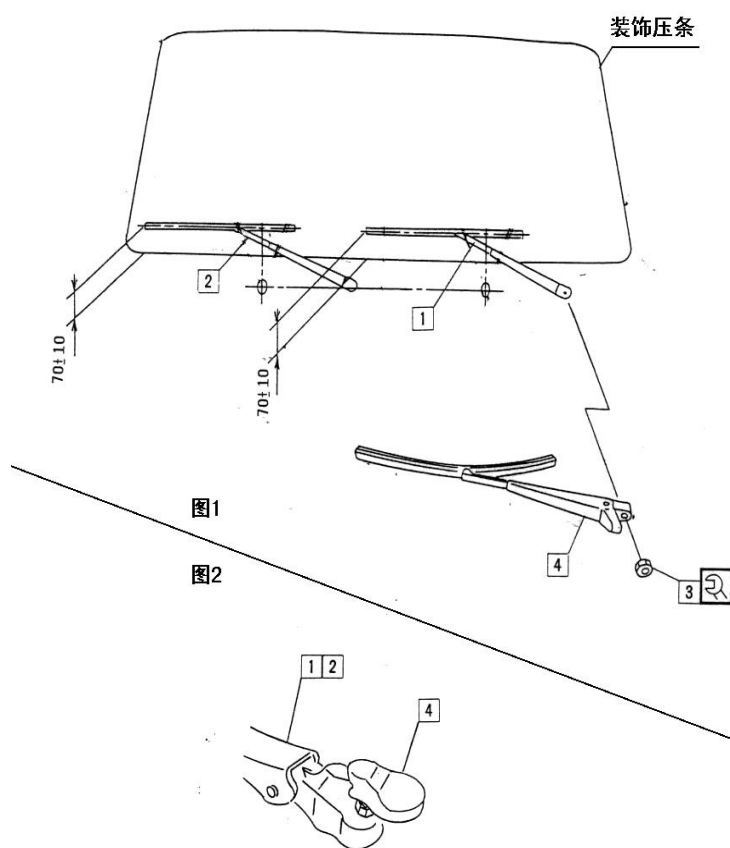


13-137		雨刮臂及刮片总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1、2	---	雨刮臂及叶片总成			01	A	B		
		5207030-P401			01	A	B		
		5207060-P401							
3	---	螺母--雨刮臂							
		9091104080			02	A	B		
4	---	装饰盖--雨刮臂							
		8942828510			02	A	B		

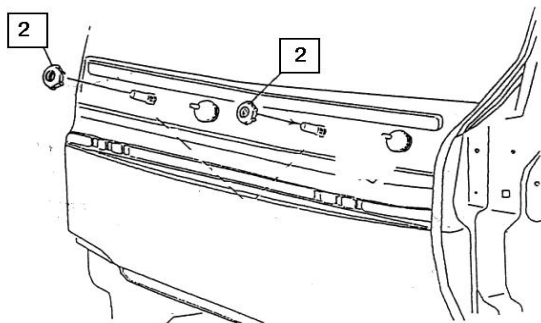


安装好状态

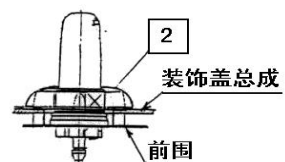


13-138		雨刮喷嘴装饰盖总成								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释		供货 状态	
							A			KV100
								B		KV600
1	---	装饰盖总成--喷嘴 8978550221			01	A	B			

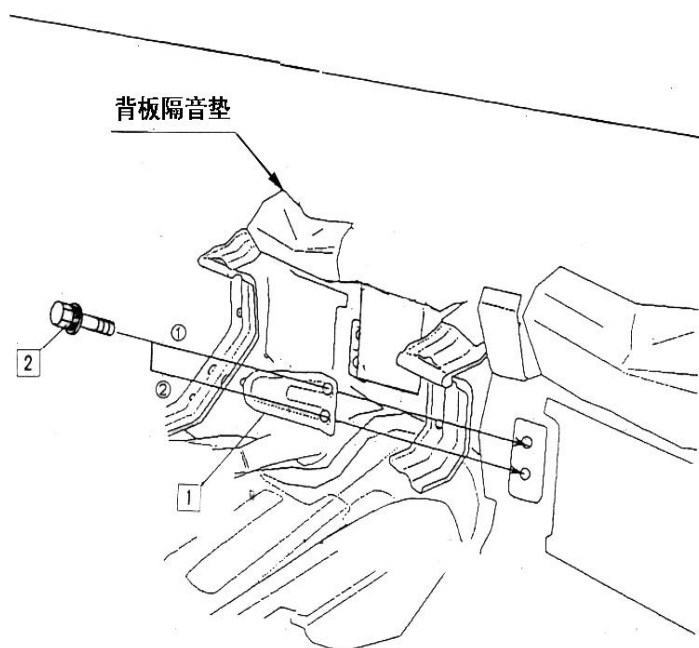


13-139		铰链支架总成						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	铰链支架总成	6101010-P301A		01	A	B	
2	---	螺栓--前座铰链支架 8942792170			02	A	B	

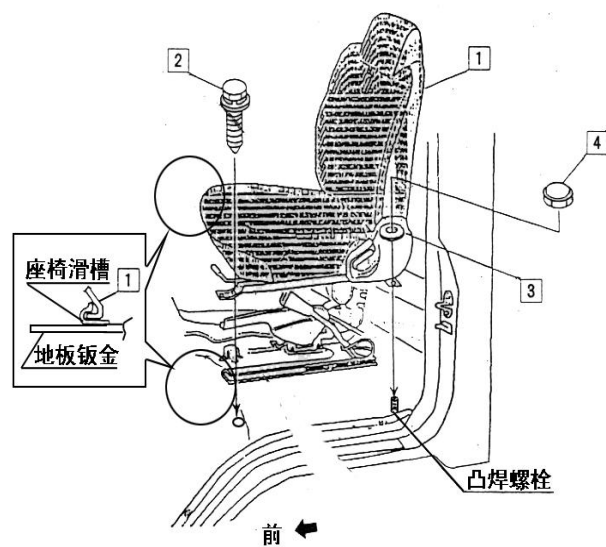


13-140		驾驶员座总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	驾驶员座总成			01	A	B		
2	---	组合螺栓--驾驶员座（左前） 8942792170			02	A	B		
3	---	垫圈--驾驶员座（左后） 8942178831			02	A	B		
4	---	螺母--驾驶员座（左后） 1099841090			02	A	B		

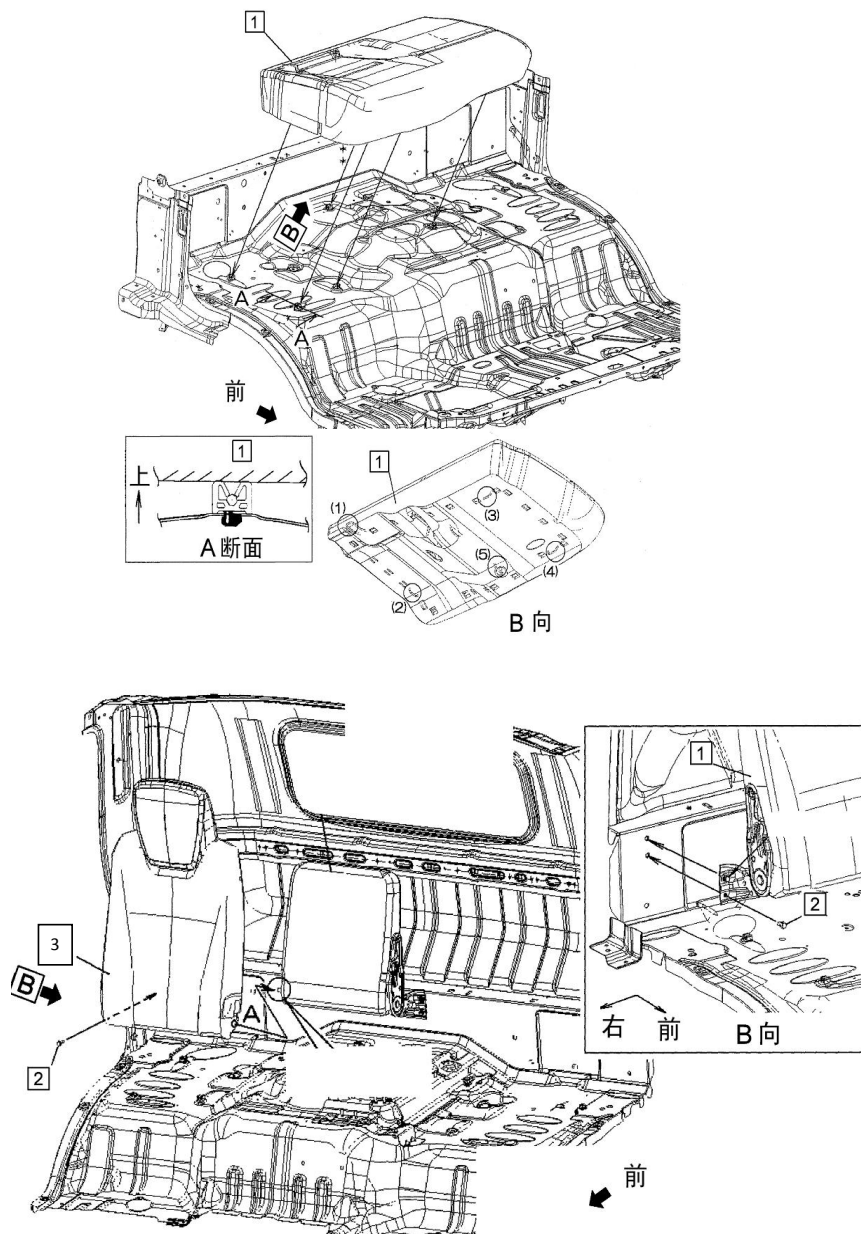


13-141		驾驶员副座总成								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	副座座垫总成	6903010-P301		01	A	B			
2	---	副驾靠背总成	6905010-P301		02	A	B			
3	---	螺栓	7007411-26		02	A	B			

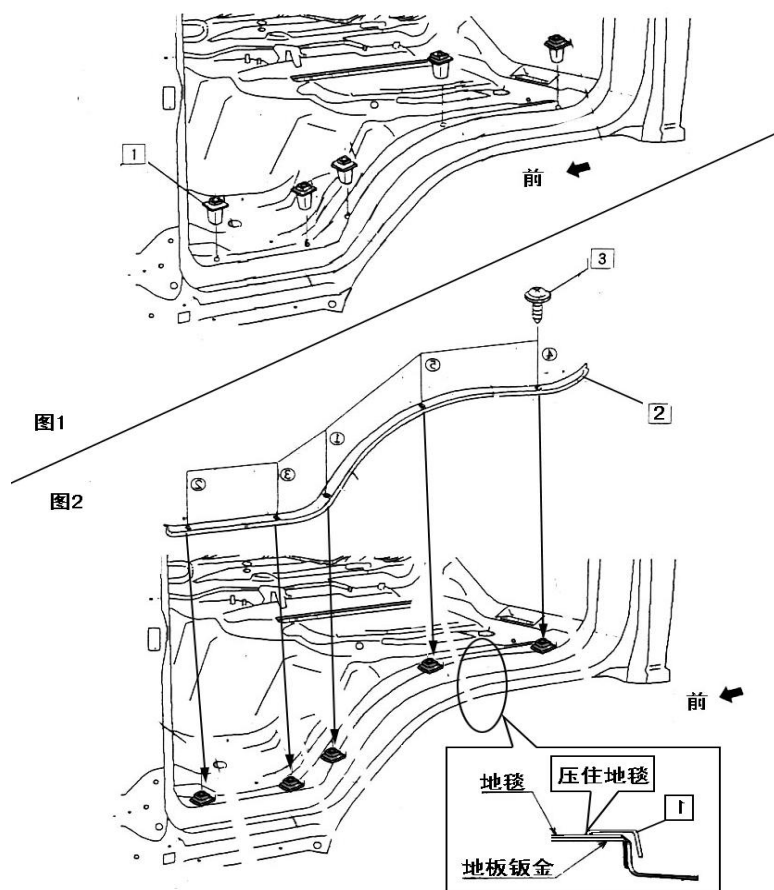


13-142		装饰压条--地板左侧								
序号	推荐规格/零件名称									
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
							A		KV100	
								B	KV600	
1	---	垫母--装饰压条		8101151-117/C		01	A	B		
2	---	装饰压条（左）--前车门门槛		8200111-803		02	A	B		
3	---	螺钉--装饰压条		8200327-803		02	A	B		

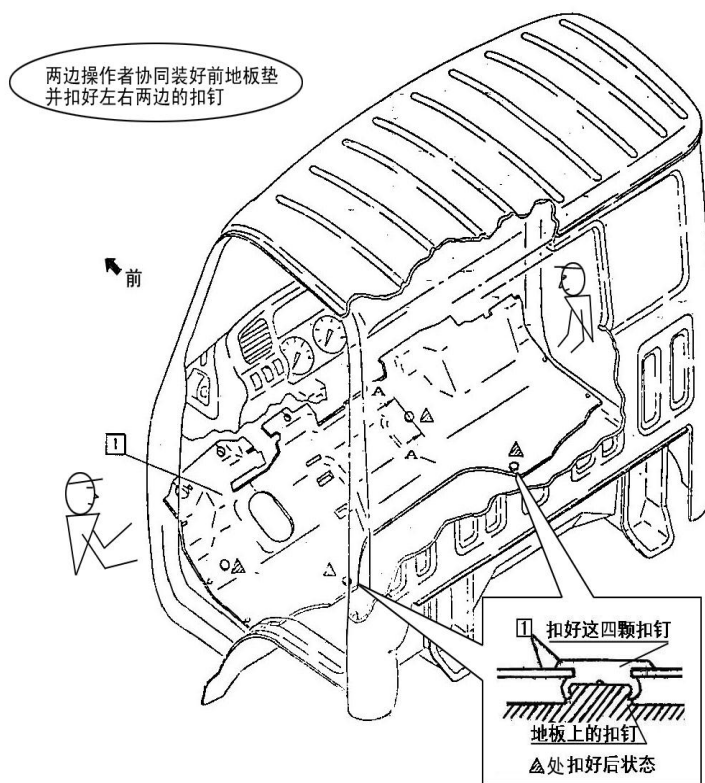


13-143		前地板垫							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	前地板垫			01	A	B		
		5109040-10							

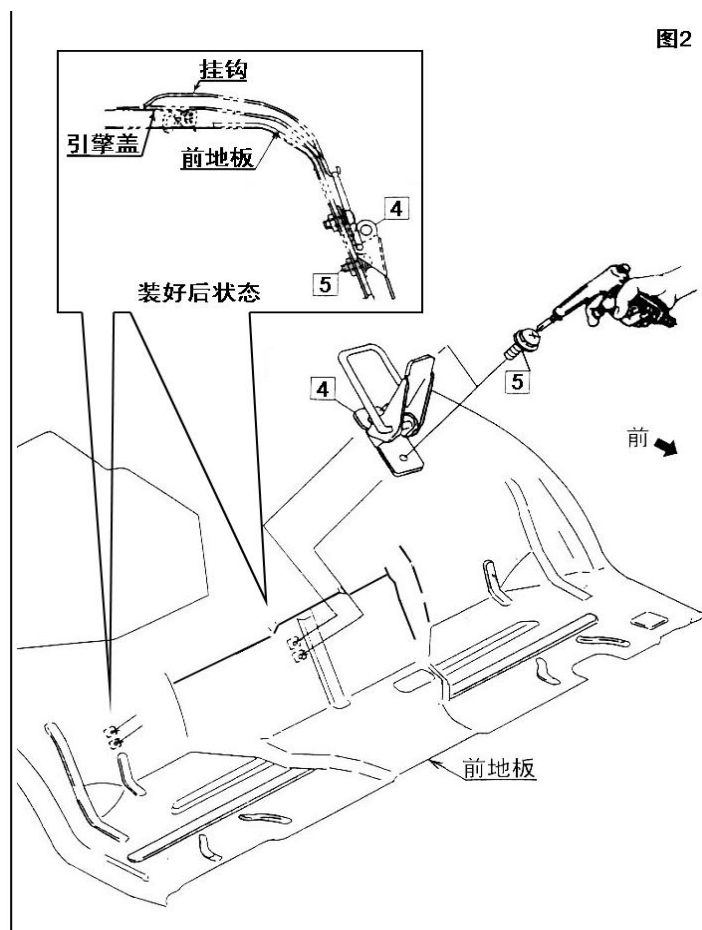


13-144		引擎盖锁扣						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	挂钩总成—发动机罩 8978536322			02	A	B	
2	---	螺钉—发动机罩 8942794030	Q2360620		04	A	B	

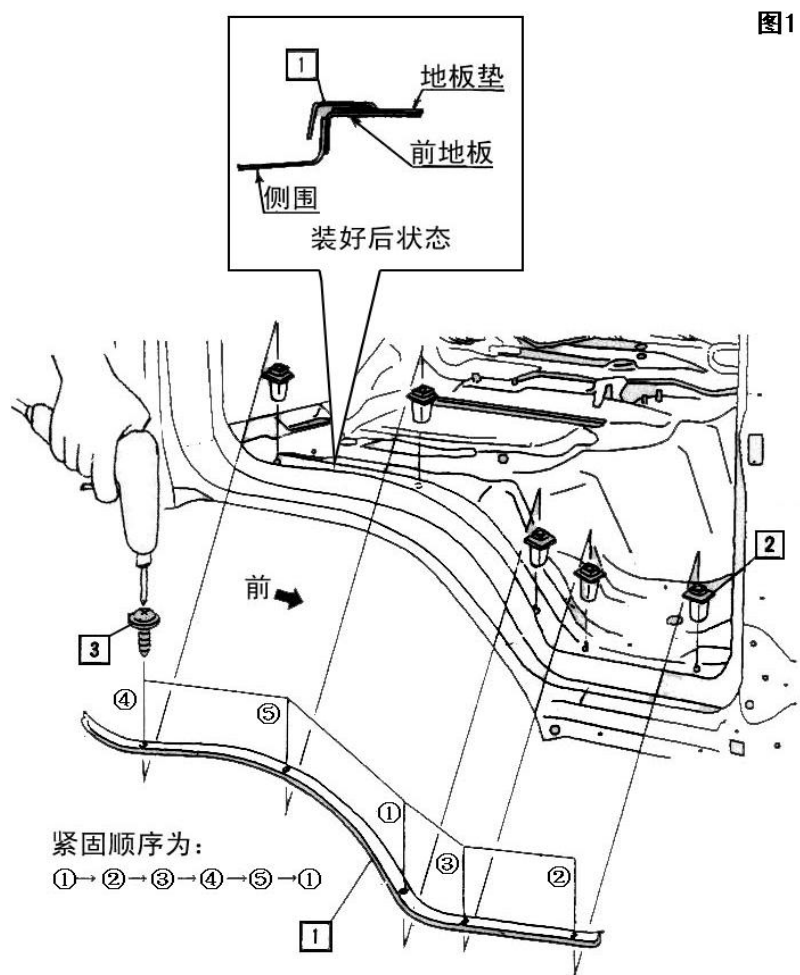


13-145		装饰压条							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	装饰压条（右）—前车门门槛			01	A	B		
		8200121-803							
2	---	垫母—装饰压条			05	A	B		
		8101151-117/C							
3	---	螺钉—装饰压条			05	A	B		
		8200327-803							

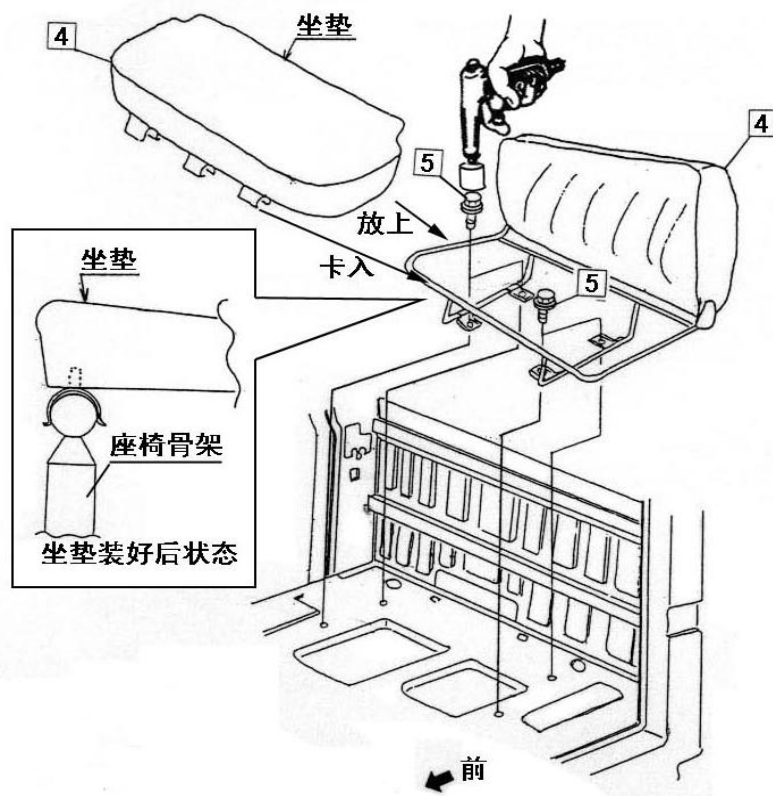


13-146		后排座						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---后座总成	7000010-10		01	A	B		
2	---螺栓—后座安装 8942792170			04	A	B		

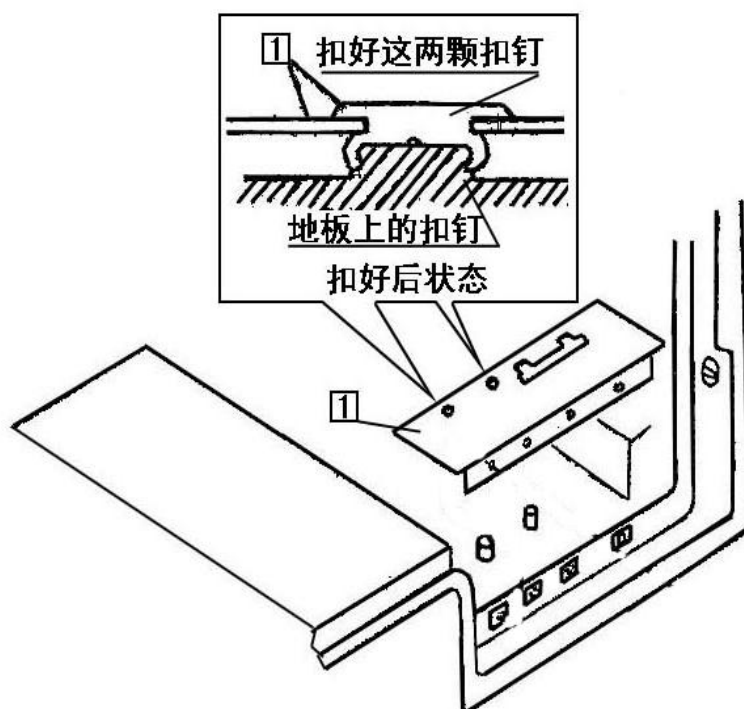


13-147		后地板垫							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	后地板垫			01	A	B		
		5109200-28							

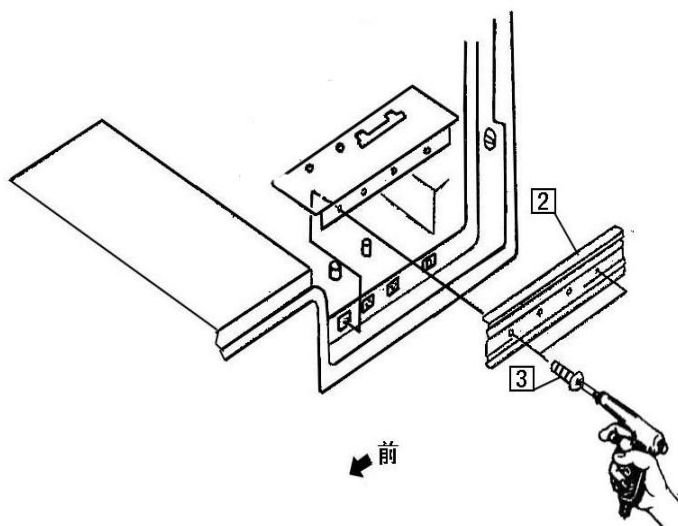


13-148		压条—后地板垫						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	--- 8970813443			01	A	B		
2	--- 8942791230			04	A	B		

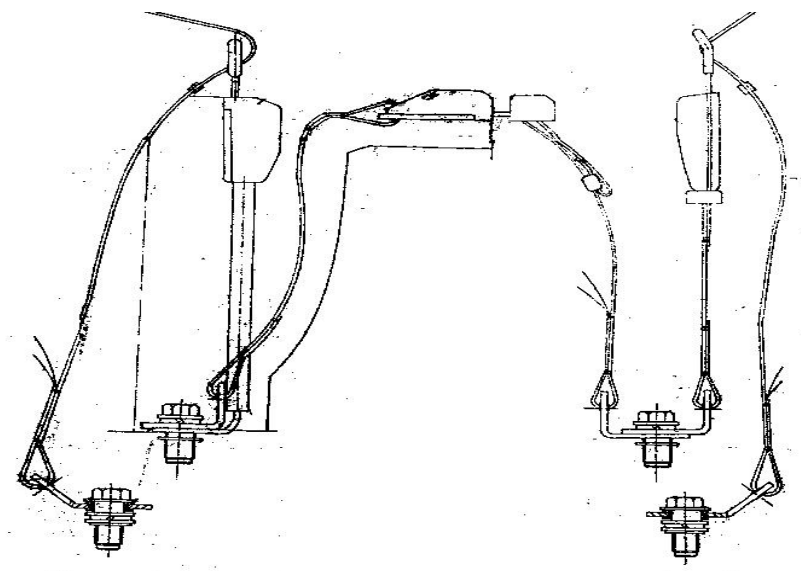

13-149		安全带—左													
序号		推荐规格/零件名称													
		供应商图号		庆铃图号		L R		单车 用量		适应型号/适应状态/注释		供货 状态			
										A				KV100	
											B			KV600	
1	---	带扣锁-左	8212230-10				01	A	B						
2	---	带扣锁-中间座	8212440-10				01	A	B						
3	---	织带组件-左	8212200-10				01	A	B						

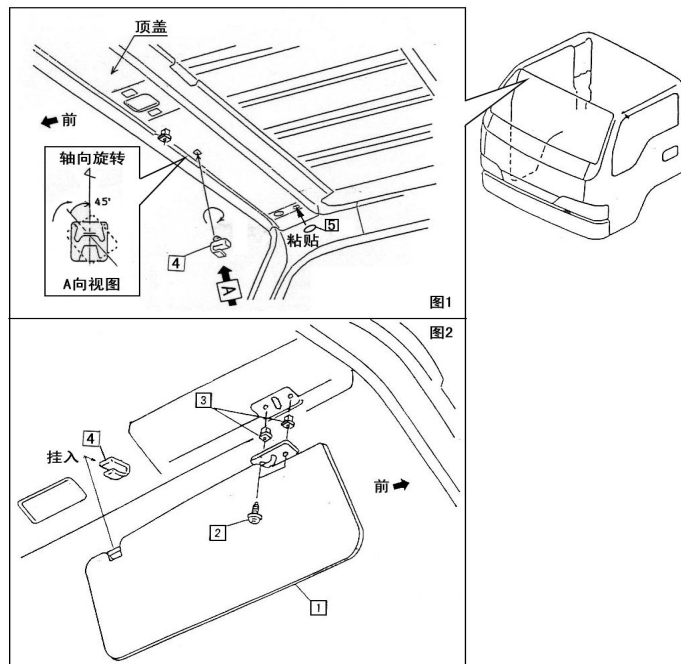



13-150		遮阳板									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	遮阳板总成	8204010-P301 8204020-P301	L R	01 01	A A	B B				
2	---	螺钉—遮阳板	8202721-P301	L/R	04	A	B				
3	---	垫母 8942790390			01	A	B				
4	---	保持架—遮阳板	8204111-P301		01	A	B				
5	---	密封盖片（黑色） 5767770360	1702431-P301		01	A	B				

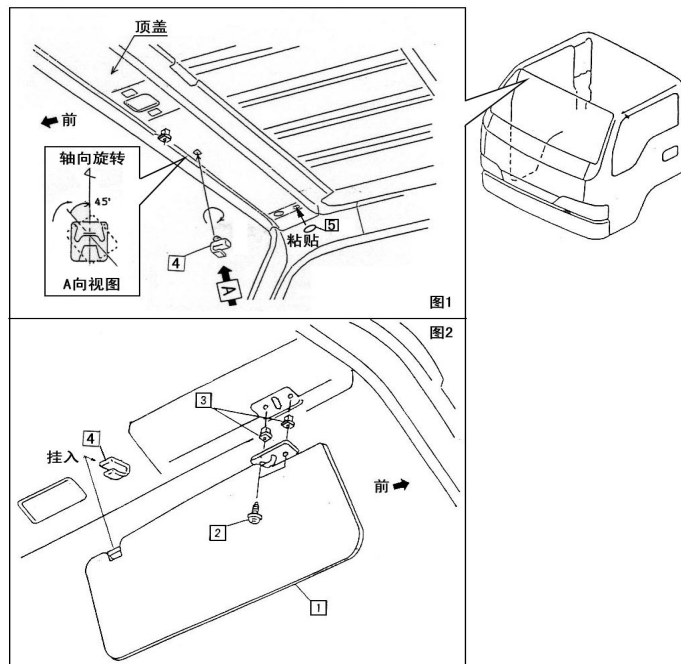


13-151		堵塞									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---密封盖片（白色） 8978568321	—后立柱（上）		01	A	B	白车用				
2	---密封盖片（黑色） 5767770360	—后立柱（上） 1702431-P301		01	A	B	兰车用				
3	---密封盖片（白色） 8978568321	—上边框梁		01	A	B	白车用				
4	---密封盖片（黑色） 5767770360	—上边框梁 1702431-P301		01	A	B	兰车用				




2

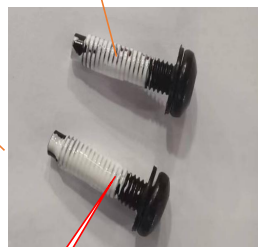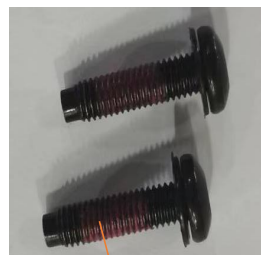


2

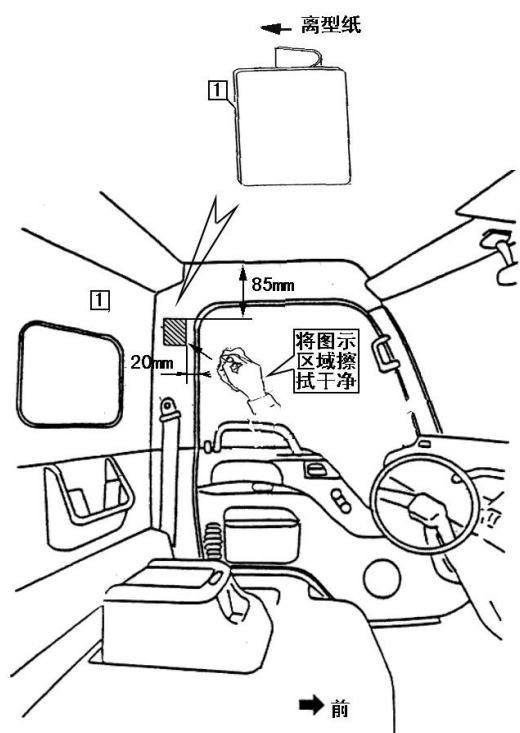


13-153		发动机警告牌										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1	---	警告牌--发动机	3903118-NP20A		01	A	B					

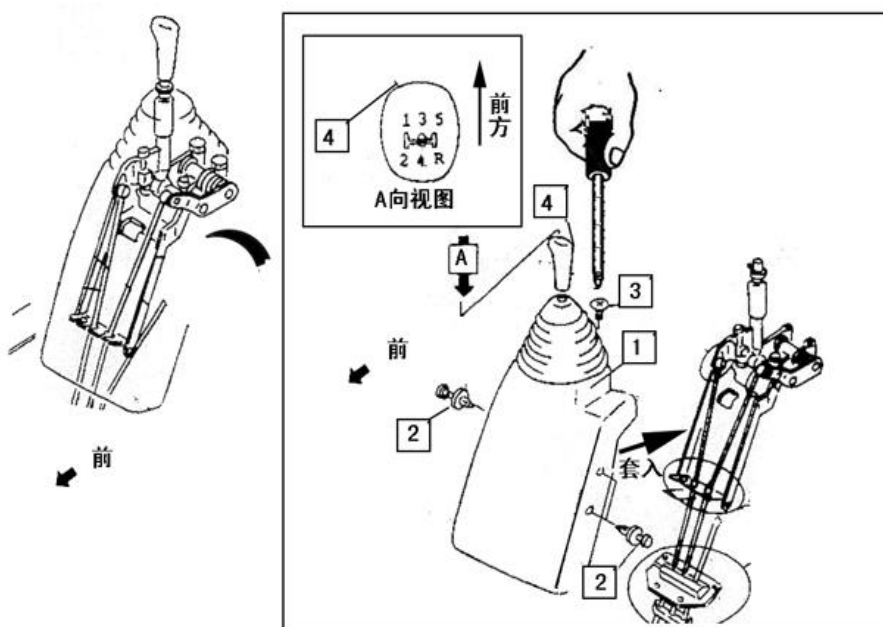




13-154		换挡机构装饰罩									
序号		推荐规格/零件名称									
		供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态		
						A		KV100			
							B	KV600			
1	---	换挡机构装饰盖	1703040-803		01	A	B				
2	---	卡钉	1703508-PA11		03	A	B				
3	---	螺钉	Q2140612		01	A	B				
4	---	变速杆手柄	1703010-ME55A		01	A	B				

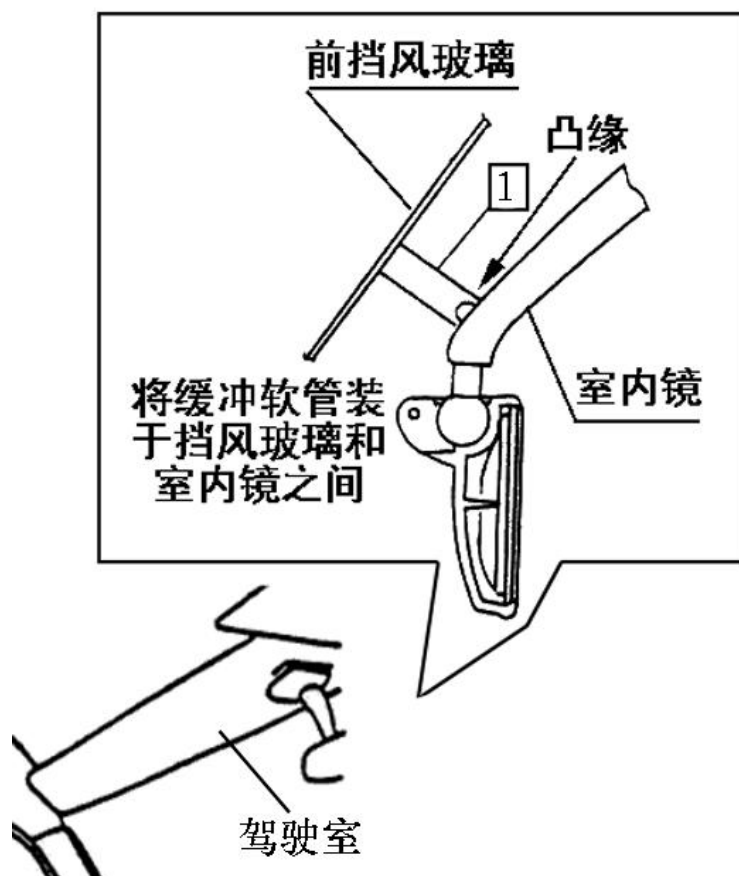


13-155		缓冲软管--室内后视镜										
序号	推荐规格/零件名称											供货状态
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释							
					A		KV100					
					B		KV600					
1		缓冲软管--室内后视镜 8204032-803		01	A	B						

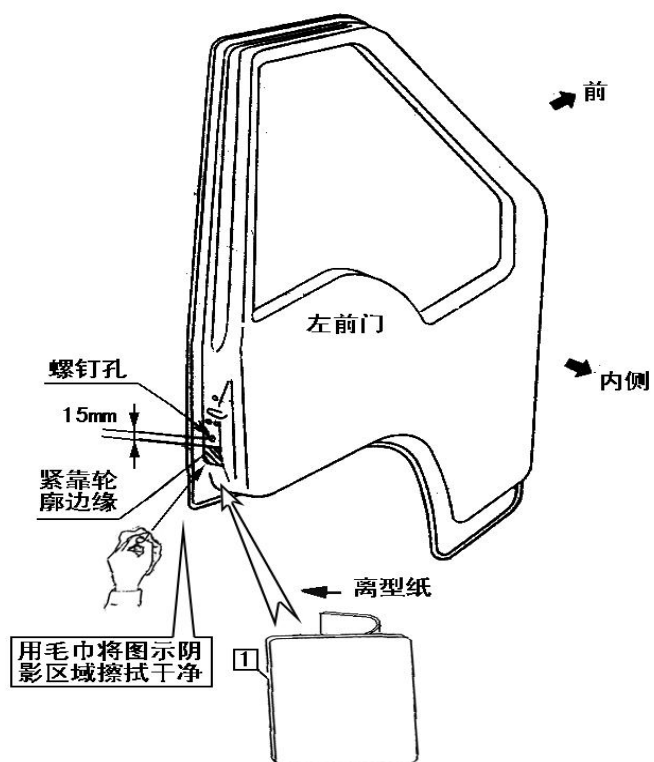


13-156		轮胎气压标牌									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态			
					A		KV100				
						B	KV600				
1	---	轮胎气压标牌	3903052-LPA50		01	A	B				

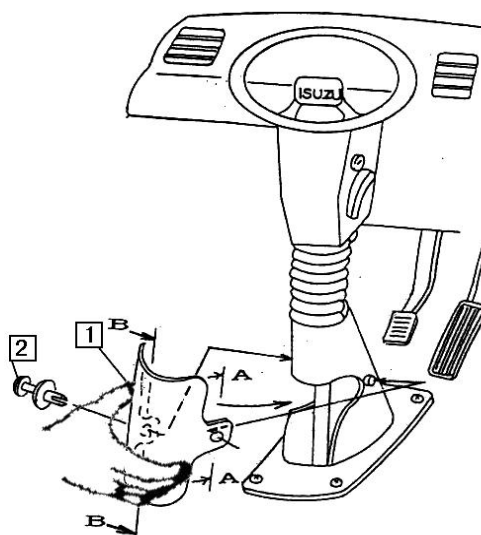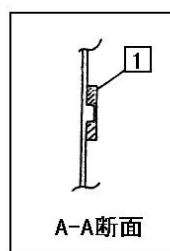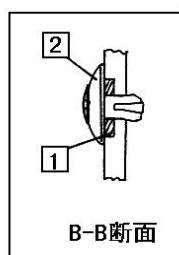

13-157		转向轴盖									
序号	推荐规格/零件名称										
	供应商图号		庆铃图号		L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
							A		KV100		
								B	KV600		
1	---	装饰盖总成--转向轴	3402020-803		01	A	B				
2	---	卡钉	8108103-44		01	A	B				

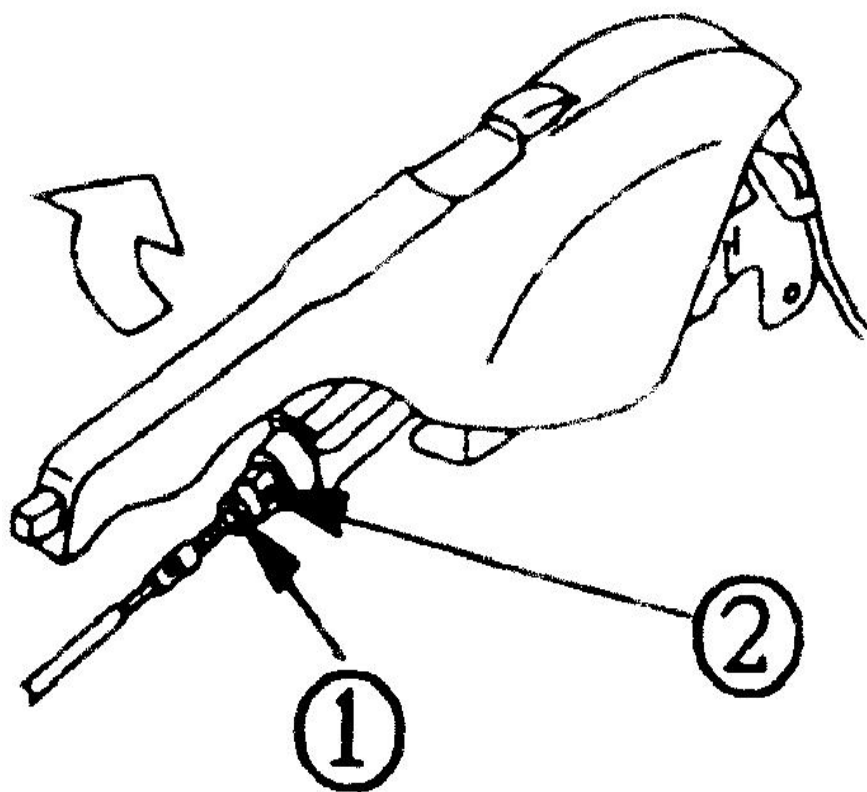

13-158		装饰盖总成--驻车制动器手柄						
序号	推荐规格/零件名称							
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态
					A		KV100	
						B	KV600	
1	---	装饰盖总成--驻车制动器手柄			01	A	B	
2	---	堵钉--装饰盖安装			01	A	B	
		3507310-803						
		5107235-803						

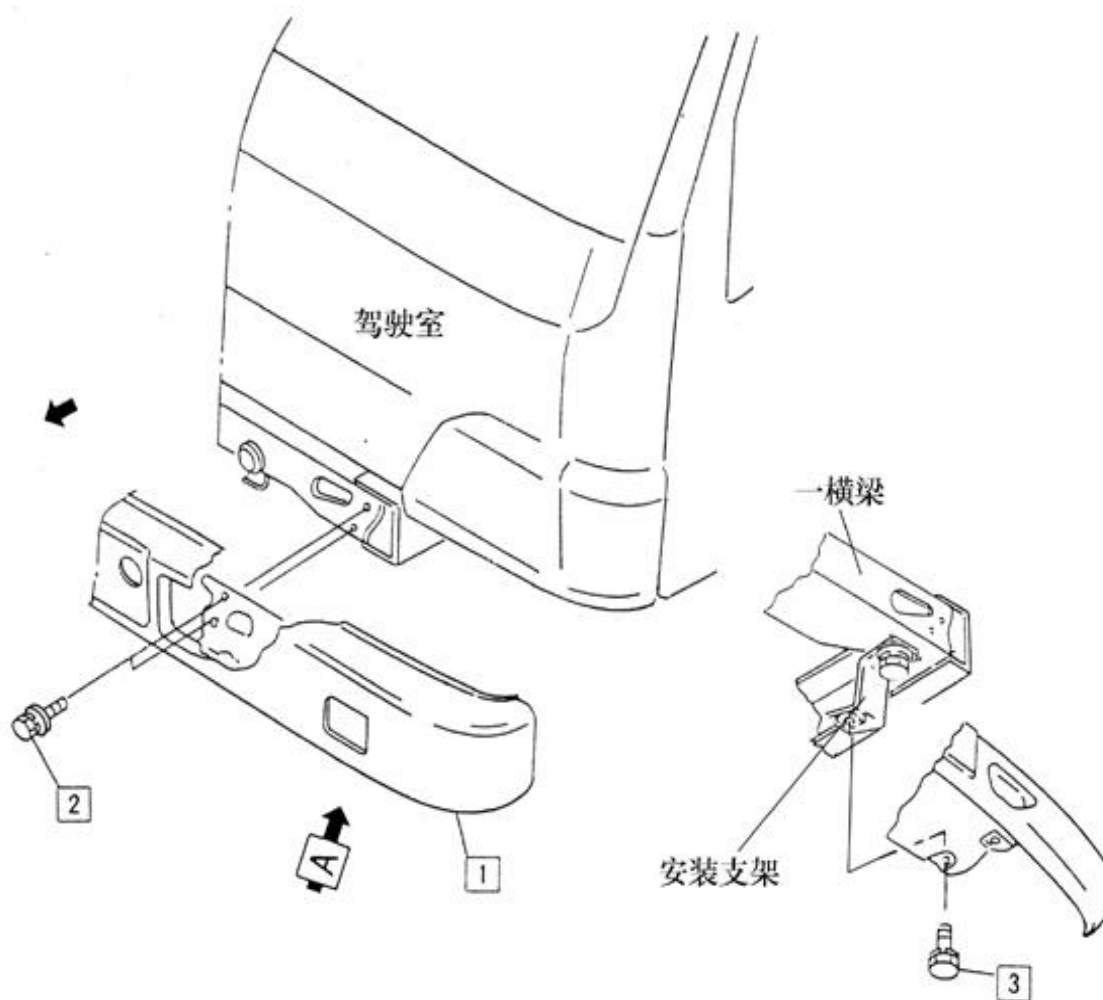

13-159		前保险杠总成							
序号	推荐规格/零件名称								
	供应商图号	庆铃图号	L R	单 车 用 量	适应型号/适应状态/注释			供货 状态	
					A		KV100		
						B	KV600		
1	---	前保险杠总成			01	A	B		
					01	A	B		
2	---	螺栓--前保险杠于车架			04	A	B		
3	---	螺栓--前保险杠于车架			02	A	B		

打造全球高品质商用车领先品牌

庆铃汽车股份有限公司

地址：重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号